

SENSYS NET

3318991



ARISTON

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE ED USO
INSTALLATION AND USER MANUAL
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y USO
INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO E USO
FELSZERELÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS
KURULUM VE KULLANIM TALİMATLARI
INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI
РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE ȘI UTILIZARE

Indice

1. Generalità.....	2
2. Norme di sicurezza.....	3
3. Caratteristiche tecniche.....	6
4. Installazione di Sensys Net.....	10
5. Collegamento ad internet via app o web browser.....	17
6. Collegamento internet e registrazione prodotto.....	18
7. Centri assistenza Ariston.....	22
8. Status funzionamento gateway.....	23

1. GENERALITÀ

Grazie per avere scelto Ariston Net, il sistema ideato e prodotto da Ariston per fornire una nuova esperienza d'uso del proprio sistema di riscaldamento domestico e dell'acqua sanitaria.

Con Ariston Net puoi accendere, spegnere e controllare la temperatura del riscaldamento e dell'acqua sanitaria da smartphone o PC, sempre e ovunque tu sia.

Consente di monitorare costantemente i consumi energetici garantendo un risparmio sulla bolletta del gas e ti avvisa in tempo reale in caso di guasto della caldaia. Inoltre attivando il servizio di teleassistenza, il centro di assistenza potrà risolvere la maggior parte dei problemi a distanza. Per maggiori informazioni collegati al sito web dedicato ad Ariston Net www.ariston.com/it/ariston-net.

Oppure chiamaci al numero 0732 63 35 28.

Il nostro Servizio Clienti è a tua disposizione 7 giorni su 7 (dalle 8 alle 20).

2. NORME DI SICUREZZA

ATTENZIONE


Il seguente manuale costituisce parte integrante ed essenziale del prodotto, va conservato con cura e deve sempre essere allegato al prodotto, anche in caso di trasferimento presso altro proprietario o utilizzatore, o in caso di impiego presso una differente applicazione.


Non è consentito utilizzare il prodotto con finalità differenti da quelle specificate nel presente manuale. Il produttore non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali danni causati da un uso improprio del prodotto o dal mancato adeguamento dell'installazione alle istruzioni fornite in questo manuale.

Tutte le operazioni di manutenzione sul prodotto devono essere effettuate esclusivamente da personale qualificato e mediante l'utilizzo esclusivo di ricambi originali.


Il produttore non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali danni correlati al mancato rispetto di questa indicazione, il quale potrebbe compromettere la sicurezza dell'installazione.


LEGENDA SIMBOLI:


 Il mancato rispetto dell'avvertenza comporta rischio di lesioni, in determinate circostanze anche mortali, per le persone.


 Il mancato rispetto dell'avvertenza comporta rischio di danneggiamenti, in determinate circostanze anche gravi, per oggetti, piante o animali.
Il produttore non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali danni causati da un uso improprio del prodotto o dal mancato adeguamento dell'installazione alle istruzioni fornite in questo manuale.


Non effettuare operazioni che implicino la rimozione dell'apparecchio dalla sua installazione.


 Danneggiamento dell'apparecchio.
Non salire su sedie, sgabelli, scale o supporti instabili per effettuare la pulizia dell'apparecchio.

 Lesioni personali per la caduta dall'alto o per cesoiamento (scale doppie).
Non utilizzare insetticidi, solventi o detersivi aggressivi per la pulizia dell'apparecchio.

 Danneggiamento delle parti in materiale plastico o verniciate.
Non utilizzare l'apparecchio per scopi diversi da quello di un normale uso domestico.

 Danneggiamento dell'apparecchio per sovraccarico di funzionamento.
Danneggiamento degli oggetti indebitamente trattati.

 **Non fare utilizzare l'apparecchio da bambini o persone inesperte.**
Danneggiamento dell'apparecchio per uso improprio.
Durante i lavori di pulizia, manutenzione e connessione è necessario isolare l'apparecchio dalla rete di alimentazione staccando la spina dalla presa.

 Lesioni personali da folgorazione.

L'apparecchio non è destinato a essere utilizzato da persone (bambini compresi) le cui capacità fisiche, sensoriali o mentali siano ridotte, oppure con mancanza di esperienza o di conoscenza, a meno che esse abbiano potuto beneficiare, attraverso l'intermediazione di una persona responsabile della loro sicurezza, di una sorveglianza o di istruzioni riguardanti l'uso dell'apparecchio. I bambini devono essere sorvegliati per sincerarsi che non giochino con l'apparecchio e con tutti i materiali di imballaggio del prodotto (punti metallici, buste in plastica, protezioni in polistirolo etc. La rimozione dei pannelli di protezione del prodotto e tutte le operazioni di manutenzione e collegamento delle parti elettriche, non dovrebbero mai essere effettuate da personale non qualificato.

**PRODOTTO CONFORME ALLA DIRETTIVA EU 2012/19/EU-
D.Lgs.49/2014 ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo
2014, n. 49 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE
sui rifiuti uti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"**



Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.


L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrotecnici ed elettronici. In alternativa alla gestione autonoma è possibile consegnare l'apparecchiatura che si desidera smaltire al rivenditore, al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente.

Presso i rivenditori di prodotti elettronici con superficie di vendita di almeno 400 m² è inoltre possibile consegnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i prodotti elettronici da smaltire con dimensioni inferiori a 25 cm.


L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

3. CARATTERISTICHE TECNICHE

	GATEWAY
Conformità	LVD: 2014/35/EU EMC: 2014/30/EU RED: 2014/53/EU ROHS: 2011/65/EU
Standard	LVD: EN 60950-1; EN 62479 EMC: ETSI EN 301 489-1; ETSI EN301 489 17 RED: ETSI EN 300 328 ROHS: EN50581
Installazione prodotto	Fisso a muro o su qualsiasi superficie liscia
Temperature operative	-10°C ÷ 60°C
Temperature di stoccaggio	-20°C ÷ 70°C
Alimentazione	0-24V = Powered by Ebus2 Ariston BridgeNet®
Consumo del Gateway	Max 40 mA ÷ Max 0,7 W
Consumo totale (dispositivi BUS)	Max 120 mA ÷ Max 3 W
Massa	0,1 kg
Grado di protezione	IP 20

	SENSYS
Alimentazione elettrica	BUS BridgeNet®
Assorbimento elettrico	max. < 0,5W
Temperatura di funzionamento	-10 ÷ 60°C
Temperatura di stoccaggio	-20 ÷ 70°C
Lunghezza e sezione cavo bus NOTA: PER EVITARE PROBLEMI DI INTERFERENZE, UTILIZZARE UN CAVO SCHERMATO O UN DOPPIO TELEFONICO.	max. 50 m ∅ min. 0.5 mm ²
Memoria tampone	2 h
Conformità 	LVD 2006/95/EC EMC 2004/108/EC
Interferenze elettromagnetiche	EN 60730-1
Emissioni elettromagnetiche	
conformità standard	
Grado di risoluzione	0,1°C
Caratteristiche ERP (solo con caldaia Bus BridgeNet)	Classe: V Contributo riscaldamento: +3%
	Aggiungendo sonda esterna Ariston: Classe: VI Contributo riscaldamento: 4%


Gateway

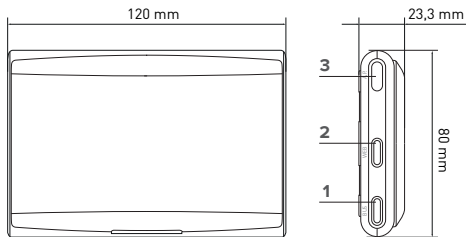


Legenda:

1. LED Bus BridgeNet
2. LED connessione internet
3. Tasto configurazione Wi-Fi

Sensys

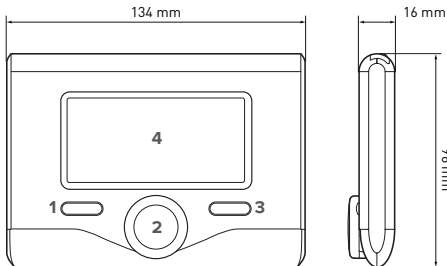

Legenda:

1. tasto indietro  (visualizzazione precedente)
2. manopola
3. tasto OK (conferma l'operazione o accede al menu principale)
4. DISPLAY

Simboli display Sensys:

- () Estate
- () Inverno
- () OFF sistema spento
- () Programmazione oraria
- () Funzionamento manuale
- () Indicazione presenza fiamma
- () Temperatura ambiente desiderata
- () Temperatura ambiente rilevata
- () Temperatura ambiente desiderata deroga
- () Temperatura esterna
- () Funzione AUTO attiva
- () Funzione VACANZA attiva
- () Riscaldamento attivo
- () Sanitario attivo
- () Segnalazione errore
- () Funzione comfort attiva
- () Presenza fiamma
- () Solare attivo (ove presente)
- () Menu completo:
- () Impostazioni riscaldamento
- () Impostazioni acqua calda
- () Prestazioni sistema
- () Opzioni schermo
- () Configurazione
Acces Point
- () Gateway connesso
ad internet
- () Gateway non connesso
al router
- () Gateway connesso al
router ma non ad internet
- () Aggiornamento del
software in corso

Per scaricare velocemente da internet il manuale istruzioni dell'interfaccia di sistema Sensys, vai al seguente link:

http://www.ariston.com/it/Termoregolazione_Caldaie/sensys_ita

4. INSTALLAZIONE DI SENSYS NET



ATTENZIONE!

L'installazione deve essere eseguita da personale tecnico qualificato.

Prima del montaggio disattivare l'alimentazione della caldaia. Il cavo BUS BridgeNet è polarizzato: per evitare problemi di avvio del sistema rispettare la polarità (T con T, B con B) tra tutti i componenti del sistema.

Con il termine “Teleassistenza” (TD) si intende di seguito il servizio orientato al Centro Assistenza Tecnica, attraverso il quale vengono abilitate tutte le funzioni di assistenza del prodotto da remoto di Ariston Net.

Con “Telecontrollo” (TC) si intende invece il servizio orientato all'utente finale, tramite il quale egli può utilizzare la App per smartphone o il portale web per monitorare e impostare il suo prodotto Ariston.

Installare Sensys Net ed attivare i servizi Ariston Net è semplice e veloce: bastano 3 soli passi!



Si riportano nel seguente paragrafo alcuni dei principali schemi di impianto realizzabili utilizzando Ariston Net ed altri accessori già presenti nella gamma prodotti Ariston, nonché le tipologie di servizio attivabili con tali configurazioni.

Per maggiori informazioni e dettagli sugli schemi installativi di seguito riportati vi invitiamo a contattare il Centro di Consulenza Tecnica Ariston.

4.1 Tipologie di installazioni realizzabili



Tipologia 1

Attivazione di TD e TC in un sistema di riscaldamento base (fig.1)

Sistema dove il prodotto Ariston è collegato esclusivamente ad un unico accessorio di termoregolazione ON/OFF ed in cui si vuole andare ad attivare i servizi di Telecontrollo e Teleassistenza Ariston Net.

Azioni necessarie (fig.2):

- Rimuovere l'accessorio ON/OFF e scollegare il cavo bipolare dall'ingresso TA della caldaia
- Installare Ariston Sensys e il Gateway, collegandoli al prodotto di riscaldamento utilizzando la connessione BUS BridgeNet

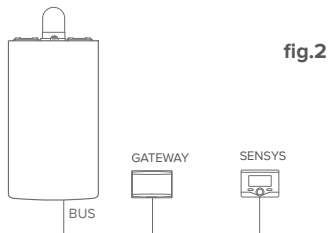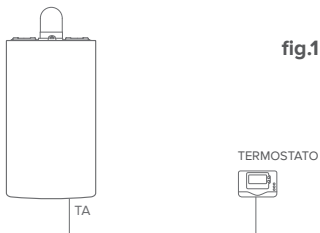

Tipologia 2



Attivazione della sola TD in un sistema di riscaldamento base (fig.3)

Sistema in cui si va ad attivare la sola Teleassistenza per il Centro Assistenza, senza installare l'accessorio Ariston Sensys.

Azioni necessarie (fig.4):

In questa configurazione è possibile lasciare installato un accessorio di termoregolazione ON/OFF già presente nell'abitazione. Pertanto è sufficiente:

- Installare il Gateway, collegandolo al prodotto di riscaldamento utilizzando la connessione BUS BridgeNet.

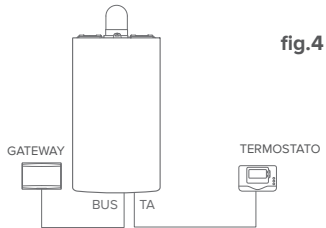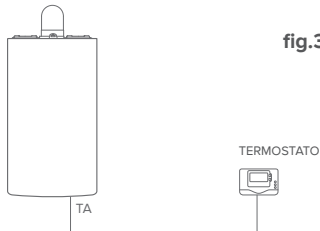



Tipologia 3

Attivazione di TD e TC in un sistema fino a 3 zone idrauliche controllato da dispositivi BUS BridgeNet (fig.5)


Sistema in cui è presente un modulo idraulico multizona Ariston, a cui sono collegati accessori di gestione delle zone Bus BridgeNet quali Ariston Sensys e/o Ariston Sonda Ambiente.

Azioni necessarie (fig.6):

- Rimuovere tutti gli accessori Ariston Sensore Ambiente o termostati presenti nel sistema e sostituirli con Ariston Sensys
- Installare il Gateway collegandolo tramite connessione BUS BridgeNet, al sistema di riscaldamento

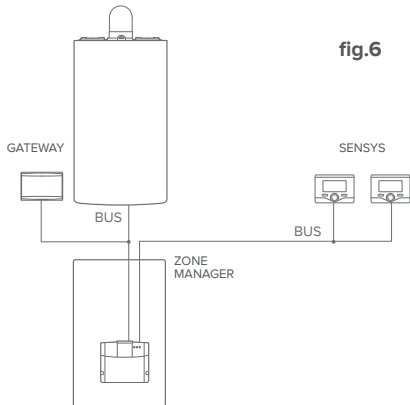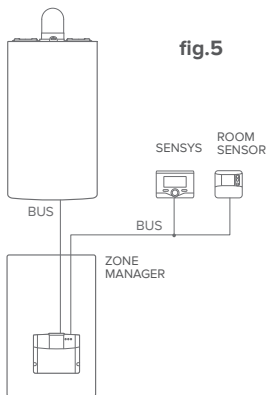


4.2 Installazione del Gateway a parete

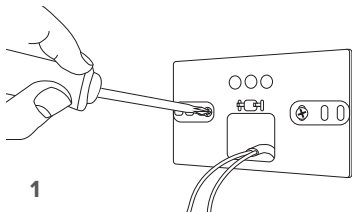


1

Fissare a muro la piastrina di supporto con le viti in dotazione.

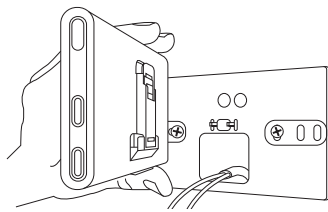


2

Ruotare il Gateway.

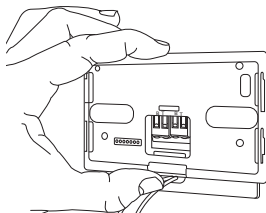


3

Fissare temporaneamente il gateway alla piastrina tramite gli appositi ganci.

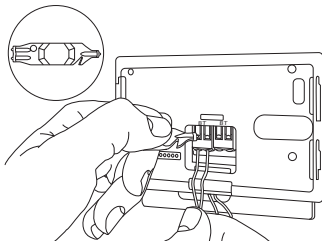



4

Collegare la coppia di fili dal connettore BUS BridgeNet sulla scheda caldaia al connettore BUS BridgeNet del gateway (rispettando la polarità B con B e T con T)*. Con l'apposito strumento in dotazione effettuare una leggera pressione sulle linguette.

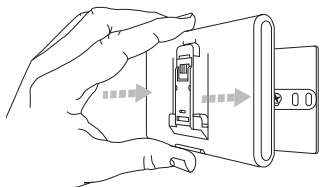

5

Rimuovere il gateway dalla posizione temporanea (figura 2) e fissarlo alla piastrina facendo pressione lungo i lati finché non si sente lo scatto dei quattro piccoli ganci laterali.

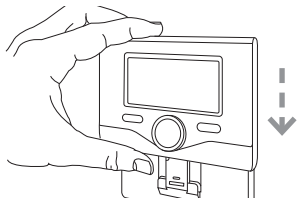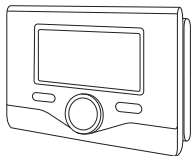

6

Posizionare Ariston Sensys sulla base, spingendola delicatamente verso il basso.

- * per agevolare il collegamento dei cavi è possibile rimuovere la linguetta di plastica come mostrato in figura.



4.3 Installazione del Gateway a bordo caldaia

ATTENZIONE!

Prima di applicare il biadesivo, si consiglia di pulire bene la superficie con solventi e asciugare bene.

1. Applicare il bi-adesivo dietro la piastrina di supporto (Figura 7), rimuoverne la patina protettiva e fissarlo sulla lamiera della caldaia;
2. Fissarlo alla piastrina facendo pressione lungo i lati (Figura 8);
3. Applicare la cover spingendo delicatamente (Figura 9).

NOTA:




Per evitare problemi di interferenze, utilizzare un cavo schermato o doppino telefonico.

Le seguenti versioni software di Ariston Sensys non sono compatibili con Ariston Net:

- 01.00.00

- 01.00.04


In tal caso si prega di sostituire la Sensys esistente con quella fornita nel kit Ariston NET.

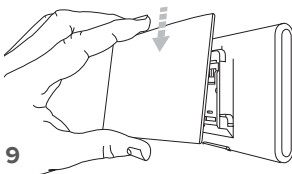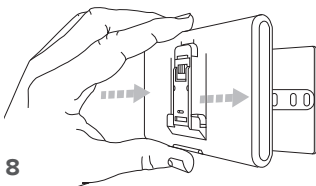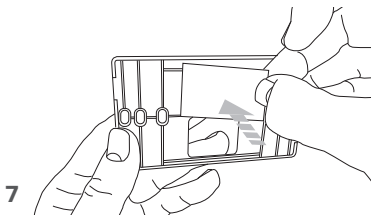

5. COLLEGAMENTO AD INTERNET VIA APP O WEB BROWSER

Dopo aver effettuato l'installazione del prodotto, accendere il sistema di riscaldamento. Il Gateway si accenderà, in quanto alimentato dal BUS BridgeNet.


1. Per alcuni istanti il gateway effettua una procedura di avvio, durante la quale tutti i led lampeggiano in sequenza di colore rosso.
2. Dopo alcuni secondi, il led BUS diventa verde e il led WEB resta rosso fisso. Il dispositivo è ora in attesa di configurazione e il display della Sensys visualizza l'icona "📶"

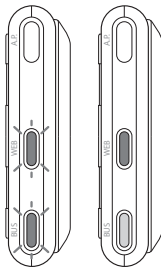

5.1 Registrazione account

- Prima di iniziare la procedura di configurazione Wi-Fi verificare la disponibilità del servizio **Ariston Net** nel proprio paese ed il corretto funzionamento della propria connessione internet.
- Scaricare la APP Ariston Net dagli Stores. Aprire la APP e registrare l'account inserendo i dati richiesti.
- Entrare nella propria casella di posta elettronica e cliccare sul link contenuto nella mail di benvenuto per attivare l'account utente.

ATTENZIONE! Ariston Net supporta le seguenti crittografie per il Wi-Fi: WEP, WPA/WPA2 Personal

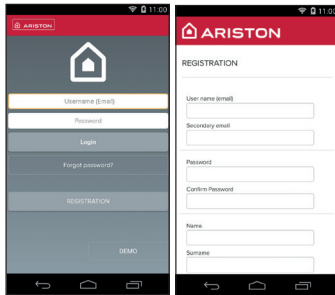

IMPORTANTE:

É possibile utilizzare Ariston Net da più dispositivi contemporaneamente, utilizzando sempre le stesse credenziali di accesso.

Per registrare più di un gateway Ariston Net ad un unico account utente utilizzare l'apposita funzione all'interno della APP.

6. COLLEGAMENTO INTERNET E REGISTRAZIONE PRODOTTO

Tenere premuto il tasto AP (per almeno 5 secondi) finché il led WEB lampeggia verde. Dopo un massimo di 40 secondi il gateway crea una nuova rete Wi-Fi che rimarrà attiva per 10 minuti, trascorsi i quali sarà necessario ripetere la procedura.

IMPORTANTE!


Per le procedure TC e TD descritte nei prossimi paragrafi, si consiglia di lasciare attiva

l'impostazione predefinita DHCP = ON.

L'opzione DHCP = OFF può essere necessaria in caso di reti con IP statico



6.1 Procedura guidata in caso di TELE-CONTROLLO (TC) con o senza servizio di TELE-ASSISTENZA (TD)

1. Aprire la App, fare log-in con l'account precedentemente creato e seguire le istruzioni fornite dalla procedura guidata
2. La procedura è andata a buon fine quando:
 - Il led WEB del gateway inizierà a lampeggiare verde velocemente per poi diventare fisso.
 - Sulla App compare il messaggio di prodotto registrato con successo
 - Il display visualizza la schermata base con l'icona “” fissa
3. Da questo momento è possibile controllare il prodotto Ariston da remoto tramite la App per smartphone o il portale web www.ariston-net.remotethermo.com.

6.2 Procedura in caso di sola TELE-ASSISTENZA (TD) senza TELE-CONTROLLO (TC)

Aprire le impostazioni di rete del proprio smartphone/PC e selezionare
«Remote Gw Thermo»

VIA APP


APRIRE LA APP ARISTON NET,
SENZA FARE IL LOG-IN
E SEGUIRE LA PROCEDURA GUIDATA.

VIA BROWSER

APRIRE IL WEB BROWSER E DIGITARE **192.168.1.1** NELLA
BARRA DEGLI INDIRIZZI. SELEZIONARE LA RETE WIFI ED
INSERIRE LA PASSWORD. SI CONSIGLIA DI NON MODIFICARE
LE IMPOSTAZIONI PRE-DEFINITE

6.2.1 Collegamento automatico via APP



1. Dopo essersi connessi alla rete **Remote Gw Thermo** avviare la APP **Ariston Net** e seguire la procedura guidata.

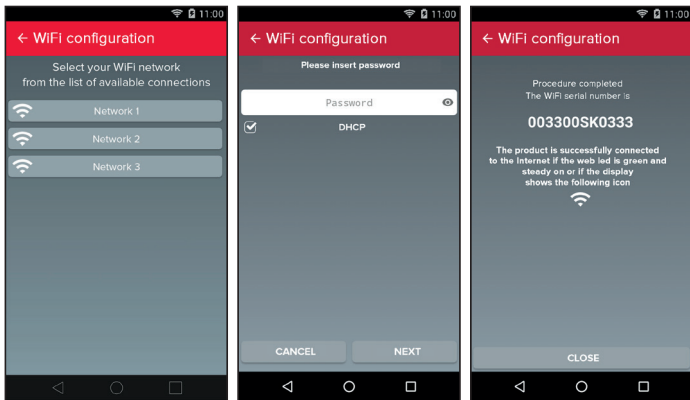

La procedura è andata a buon fine quando il led WEB del gateway inizierà a lampeggiare verde velocemente per poi diventare fisso.

Il display della Sensys visualizza l'icona “” fissa. Il tempo di attesa medio è di circa 2-3 minuti.

6.2.2 Collegamento automatico via browser (in alternativa al par. 6.2.1)

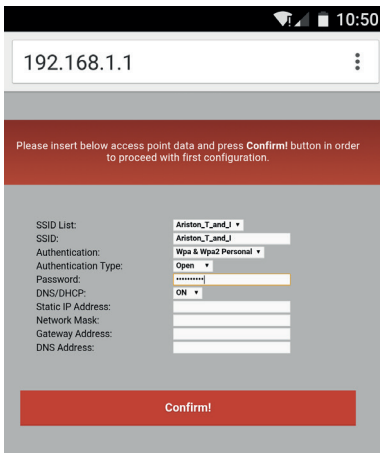1. Dopo essersi connessi alla rete **Remote Gw Thermo** aprire il web browser (Internet Explorer, Safari, Chrome, etc...) e digitare **192.168.1.1** nella barra degli indirizzi.
2. Assicurarsi che siano selezionate le seguenti voci:
Authentication = Wpa & Wpa2 Personal,
Autentication type = Open
3. Selezionare la propria rete Wi-Fi (SSID) e inserire la password.
3. Lasciare la selezione di default DHCP = ON.
4. Cliccare su **“Confirm”**
5. La procedura è andata a buon fine quando il led WEB del gateway inizierà a lampeggiare verde velocemente per poi diventare fisso. Il display della Sensys visualizza l'icona “

192.168.1.1

Please insert below access point data and press **Confirm!** button in order to proceed with first configuration.

SSID List:

SSID:

Authentication:

Authentication Type:

Password:

DNS/DHCP:

Static IP Address:

Network Mask:

Gateway Address:


DNS Address:

Confirm!





Attenzione!

Dopo aver confermato la procedura, il proprio dispositivo (smartphone, PC, Tablet...) si disconetterà automaticamente dalla rete Remote Gw Thermo; il browser potrebbe visualizzare una pagina di errore che non dovrà essere presa in considerazione.

6.3 Configurazione non riuscita o da aggiornare

In caso di insuccesso (led WEB rosso acceso e il display della Sensys visualizza l'icona “”) ripetere la procedura precedentemente descritta. La procedura deve essere ripetuta ogni qual volta si effettui una modifica alla rete internet dell'abitazione (cambio password, cambio operatore, cambio router).

LEGENDA:

- « AP » Access Point aperto
- «  » Assenza di connessione al servizio o termostato non configurato correttamente
- «  » Termostato connesso al router o internet ma non al Cloud
- «  » Termostato correttamente configurato e connesso ad internet e al Cloud
- «  » Aggiornamento del software in corso

7 CENTRI ASSISTENZA ARISTON

I Centri Assistenza Ariston possono accedere alla piattaforma di teleassistenza inserendo le proprie credenziali sul portale Ariston Net:

<https://www.ariston-net.remotethermo.com>

Per ulteriori informazioni sul servizio contattare il numero verde del Centro di Consulenza Tecnica Ariston Thermo.

8. STATUS FUNZIONAMENTO GATEWAY

I led posti lateralmente al Gateway permettono di avere un feedback immediato relativo allo stato di funzionamento del prodotto.

CODIFICA LED

Led WEB (collegamento ad internet)	
Spento	Gateway non alimentato o spento
Verde Fisso	Gateway correttamente configurato e connesso ad internet
Verde Lampeggiante (lento)	Gateway in attesa di essere configurato
Verde Lampeggiante (veloce)	Gateway in fase di connessione al cloud
Rosso Fisso	Assenza di connessione al servizio o Gateway o non configurato correttamente
Led BUS (collegamento con prodotti dotati di protocollo BUS BridgeNet)	
Spento	Gateway spento
Verde Fisso	Collegamento Bus BridgeNet funzionante
Rosso Fisso	Errore Bus BridgeNet o cavo Bus non collegato
TUTTI i Led	
Spenti	Gateway spento
Rosso lampeggio sequenziale	Avvio del Gateway
Verde Lampeggiante (ogni 5 sec.)	Gateway funzionante (si attiva 2 minuti dopo la configurazione e si disattiva in caso di errori, pressione del pulsante, modifica dei parametri)
Verde lampeggiante (alternati)	Aggiornamento software in corso

Table of contents

1. Overview	24
2. Safety Rules	25
3. Technical features	28
4. Installing Sensys Net	32
5. Connecting to the internet with the app or web browser	39
6. Connecting to the internet and registering the product.....	40
7. Ariston service centres.....	44
8. Gateway operating status.....	45

1. OVERVIEW

Thank you for choosing Ariston Net, the system designed and manufactured by Ariston to provide a whole new experience in using a domestic heating and water system.

Ariston Net allows you to start, stop and check the temperature of domestic heating and water anytime, anywhere from a smartphone or PC.

It allows you to constantly monitor energy consumption to ensure you save on your gas bill. It also notifies in real time if there is a boiler failure. Also, when the teleassistance service is activated, the service centre will be able to solve most problems remotely.

2. SAFETY RULES

WARNING

The following manual is an integral and essential part of the product and must always be kept with care and attached to the product, even if it is transferred to another owner or user, or when it is used with a different application.


Do not use the product for any purpose other than that specified in this manual. The manufacturer is not liable for damage resulting from improper use of the product or failure to install it as instructed herein.

All maintenance on the product must be carried out exclusively by qualified staff using solely original spare parts.

The manufacturer is not liable for damage resulting from failure to observe this instruction, which may compromise the safety of the installation.

SYMBOL LEGEND:

 Failure to comply with this warning may result in personal injury or even death.

 Failure to comply with this warning may result in serious damage to property and plants or injury to animals.
The manufacturer is not liable for damage resulting from improper use of the product or failure to install it as instructed herein.

Do not perform operations that involve removing the appliance from its installation location.



Damage to the device.

Do not climb onto chairs, stools, ladders or unstable supports to clean the device.



Personal injuries due to falling from a height or shearing (double stepladders).

Do not use any insecticides, solvents or aggressive detergents to clean the appliance.



Damage to plastic or painted parts.

Do not use the appliance for any purpose other than normal domestic use.



Damage to the appliance caused by operational overload.

Damage to objects caused by improper use.

Do not allow children or inexperienced people to operate the appliance..



Damage to the appliance due to improper use.

During the cleaning, maintenance and connection operations, it is necessary to isolate the appliance from the mains supply by removing the plug from the mains.



Personal injury due to electrocution.

The device is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental abilities, or that lack the necessary experience and knowledge, unless they are supervised or have been adequately trained in device operation by a person responsible for their safety. Children must be supervised to ensure that they do not play with the equipment or its packaging (staples, plastic bags, polystyrene protection, etc.) The product's protection panels and all maintenance and hookup of electrical equipment must be done by qualified staff.

PRODUCT CONFORMING TO EU DIRECTIVE 2012/19/EU



The barred dustbin symbol appearing on the device indicates that the product must be disposed of separately from household waste once it reaches the end of its lifespan, and transferred to a waste disposal site for electric and electronic equipment, or returned to the dealer when purchasing a new device of the same kind.


The user is responsible for delivering the decommissioned device to a suitable waste disposal site.

Proper separated collection of the decommissioned device and its subsequent eco-compatible recycling, treatment and disposal helps to prevent negative effects on the environment and health, besides encouraging the reuse of the materials comprising the product.


For further details on the available waste collection systems, contact your local waste disposal office, or the dealer from which the product was purchased.

3. TECHNICAL FEATURES

	GATEWAY
Conformity	LVD: 2014/35/EU EMC: 2014/30/EU RED: 2014/53/EU ROHS: 2011/65/EU
Standard	LVD: EN 60950-1; EN 62479 EMC: ETSI EN 301 489-1; ETSI EN301 489 17 RED: ETSI EN 300 328 ROHS: EN50581
Installing the product	Mounted on the wall or on any smooth surface
Operating temperatures	-10°C ÷ 60°C
Storage temperatures	-20°C ÷ 70°C
Power supply	0-24V $\overline{=}$ Powered by Ebus2 Ariston BridgeNet®
Gateway consumption	Max 40 mA ÷ Max 0.7 W
Total consumption (BUS devices)	Max 120 mA ÷ Max 3 W
Weight	0.1 kg
Protection rating	IP 20

	SENSYS
Power supply	BridgeNet® BUS
Electrical absorption	max. < 0.5W
Operating temperature	-10 to 60°C
Storage temperature	-20 to 70°C
Bus wire length and cross-sectional area	max. 50 m ø min. 0.5 mm ²
NOTE: IN ORDER TO AVOID INTERFERENCE PROBLEMS, USE A SHIELDED CABLE OR TWISTED PAIR CABLE.	
Buffer memory	2 h
Conformity 	LVD 2006/95/EC - EMC 2004/108/EC
Electromagnetic interference	EN 60730-1
Electromagnetic emissions	
standard conformity	
Resolution degree	0.1°C
ERP Characteristics (only with BridgeNet Bus boiler)	Class: V Heating contribution: +3%
	By adding Ariston external probe: Class: VI Heating contribution: 4%


Gateway

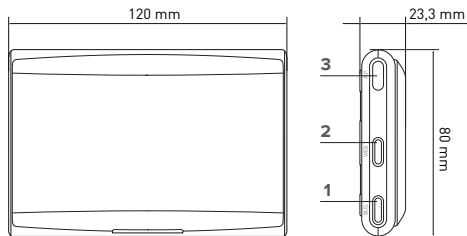


Legend:

1. BridgeNet Bus LED
2. Internet Connection LED
3. WI Fi configuration button



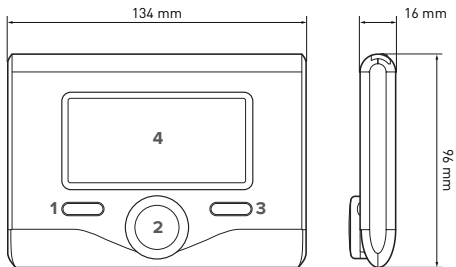
























Sensys



Legend:

1. back button  (previous display)
2. knob
3. OK button (to confirm operation or access main menu)
4. DISPLAY

Sensys display symbols:

- | | | | |
|--|-----------------------------------|---|---|
| - () | Summer | - () | Flame present |
| - () | Winter | - () | Solar heating system active (where present) |
| - () | OFF system off | - () | Complete menu: |
| - () | Schedule programming | - () | Heating settings |
| - () | Manual operation | - () | Hot water settings |
| - () | Flame present indication | - () | System performance |
| - () | Desired room temperature | - () | Display options |
| - () | Room temperature detected | - () | Access Point configuration |
| - () | Desired room temperature override | - () | Gateway connected to internet |
| - () | Outdoor temperature | - () | Gateway not connected to router |
| - () | AUTO function enabled | - () | Gateway connected to router but not to the internet |
| - () | HOLIDAY function enabled | - () | Software update in progress |
| - () | Central heating active | | |
| - () | Domestic hot water enabled | | |
| - () | Error indication | | |
| - (COMFORT) | Comfort function enabled | | |

Use the following link to rapidly download the interface instructions manual for the Sensys system:

<http://www.ariston.com>

4. INSTALLATION OF SENSYS NET



WARNING!

Installation should be performed by a qualified technician.

Before installing, disable the power supply to the boiler. The BridgeNet BUS cable is polarised: to avoid problems with system start-up, check the polarities (T with T, and B with B) between all system components.

The term “Teleassistance” (TD) means the service directed to the Technical Assistance Centre, through which all the product support functions of Ariston Net are enabled remotely.

The term “Remote Control” (RC) means, conversely, the service directed to end users, through which they can use the smartphone App or web portal to monitor and set their Ariston products.

Installing Sensys Net and activating the Ariston Net services is quick and easy: it takes just 3 steps!

**INSTALLATION
OF SENSYS NET**

**ACCOUNT
REGISTRATION**

**ON-LINE
PRODUCT
REGISTRATION**

The following paragraph shows some of the main feasible system schemes using Ariston Net and other accessories that are already within the Ariston product range, as well as the types of services that can be activated using these configurations.

For more information and details about the installation diagrams shown below, we would ask you to contact the Ariston Technical Consultancy Centre.

4.1 Types of possible installations

Type 1

Activation of TD and RC in a basic heating system(fig.1)

System where the Ariston product is connected exclusively to a single ON/OFF temperature regulation accessory and you need to go there to activate the Ariston Net Remote Control and Teleassistance services.

Actions required (Fig. 2):

- Remove the ON/OFF accessory and disconnect the bipolar cable from the TA input of the boiler
- Install Ariston Sensys and the gateway, connecting them to the heating product via the BridgeNet BUS connection.

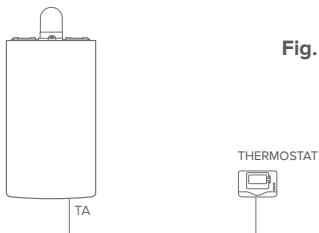


Fig. 1

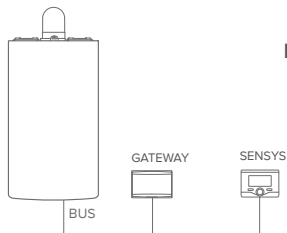


Fig. 2.

Type 2



Activation of RD alone in a basic heating system with (fig.3).

System where only Teleassistance is activated for the Service Centre is activated without installing the Ariston Sensys accessory.

Actions required (Fig. 4):

In this configuration, any ON/OFF temperature regulation accessory already present in the house can be left installed. Therefore it is only necessary to:

- Install the gateway, connecting it to the heating product via the BridgeNet BUS connection.

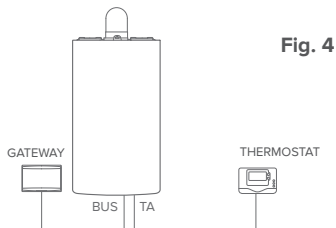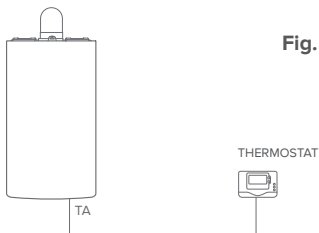



Type 3

Activating TD and TC on a system with up to 3 plumbing zones controlled by BridgeNet BUS devices (fig.5)


System where there is an Ariston multi-zone plumbing module to which BridgeNet Bus zone management accessories are connected such as an Ariston Sensys and/or Ariston Room Sensor.

Actions required (Fig. 6):

- Remove all Ariston Room Sensor accessories or thermostats in the system and replace them with Ariston Sensys
- Install the gateway, connecting it to the heating system via the BridgeNet BUS connection.

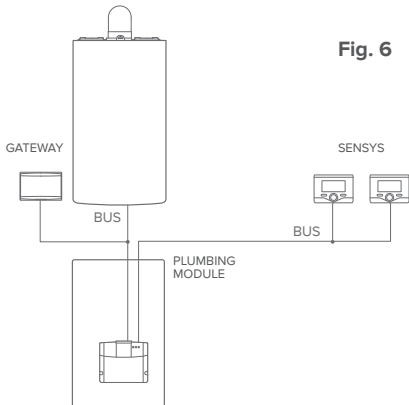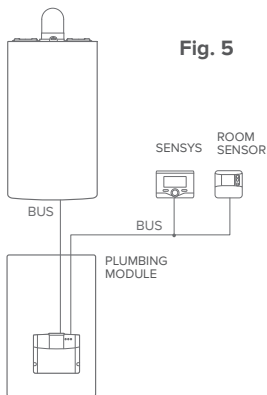


4.2 Installation of gateway to wall

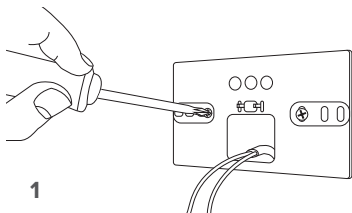


1

Screw the support plate into the wall using the supplied screws

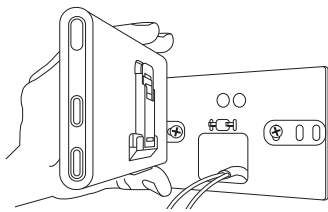


2

Rotate the gateway

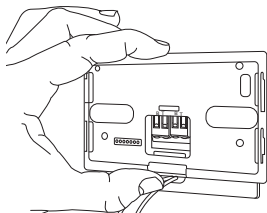


3

Fix the gateway temporarily to the plate using the hooks

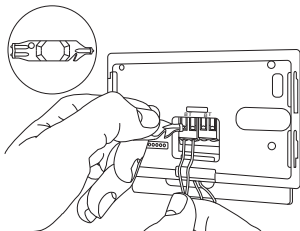



4

Connect the pair of cables from the BridgeNet BUS connector on the boiler PCB to the BridgeNet BUS connector on the gateway (respecting pole B with B and pole T with T)*. Use the included tool to press the tabs lightly.

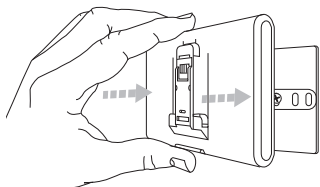

5


Remove the gateway from the temporary position (Figure 2) and attach it to the plate, pressing along the sides until you hear the four small side hooks click.

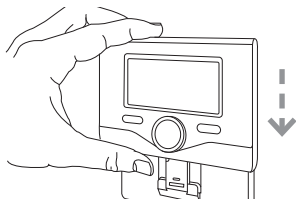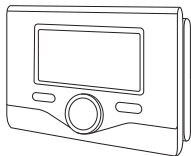

6

Position the Ariston Sensy onto the base and push it delicately downwards.

* for easier connection of the cables, the plastic tab can be removed, as shown in the figure.

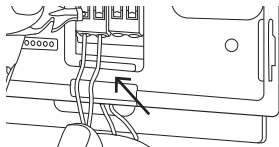

4.3 Installation of gateway on the boiler

WARNING!

Before applying the double-sided tape, you should clean the surface thoroughly with solvent and dry it thoroughly.

1. Stick the double-sided tape to the back of the support plate (Figure 7); remove the protective film and attach to the boiler;
2. Attach to the plate, pressing along the sides (Figure 8);
3. Attach the cover, pushing gently (Figure 9).




NOTE:

In order to avoid interference problems, use a shielded cable or twisted pair cable. The following versions of the Ariston Sensys software are not compatible with Ariston Net:

- 01.00.00

- 01.00.04

If this is the case, replace the existing Sensys with the one supplied in the Ariston Net kit.

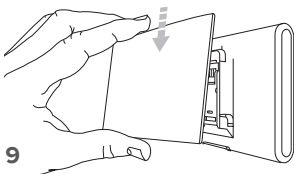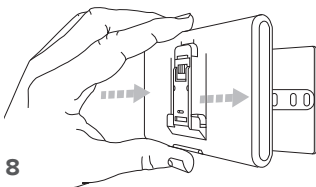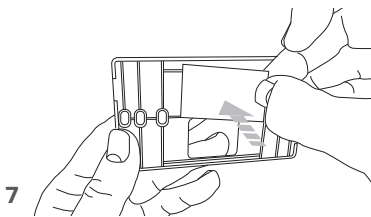

5. CONNECTING TO THE INTERNET WITH THE APP OR WEB BROWSER

After installing the product, switch on the heating system. The gateway switch on as it is powered by the BridgeNet BUS.

1. For several moments, the gateway performs its startup procedure, during which all the LEDs flash red in sequence.
2. After a few seconds, the BUS LED turns green and the WEB LED stays fixed red. The device is now awaiting configuration and the Sensys displays the icon “”





5.1 Account Registration

Before starting the Wi-Fi configuration procedure, check that Ariston Net service is available in your country and that your internet connection is on-line.

- Download the Ariston Net app from the Stores. Open the app and register your account by entering the requested information.
- Click on the link in the welcome email to activate the new account.

WARNING! Ariston Net supports the following encryption for Wi-Fi networks: WEP, WPA/WPA2 Personal

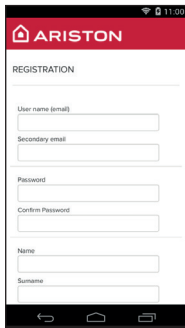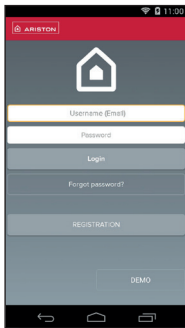

IMPORTANT:

You can use **Ariston Net** with several devices at once: simply use the same credentials to log in. The app includes an option for registering more than one **Ariston Net** gateway with a single user account.

6. CONNECTING TO THE INTERNET AND REGISTERING THE PRODUCT

Hold down the AP button (for at least 5 seconds) until the WEB led flashes green. After a maximum of 40 seconds, the gateway creates a new WiFi network that remains active for 10 minutes, after which you will need to repeat the procedure.


IMPORTANT!

When running the TC and TD procedures described below, it is best to leave the default setting DHCP = ON unchanged.

The setting DHCP=OFF must be selected for networks configured in static IP mode.



6.1 Guided procedure for TELECONTROL (TC) with or without the TELEASSISTANCE (TD) service

1. Open the app, login to your account and follow the guided procedure
2. - The gateway's WEB led will start flashing green rapidly and then turn steady on to confirm that the procedure was successful.
 - the app displays a message confirming that the product has been registered.
 - the display shows the basic screen with the “” icon steady
3. You can now control your Ariston appliance remotely using the smartphone app or on the web portal www.ariston-net.remotethermo.com.

6.2 Browser-based procedure for TELEASSISTANCE (TD) without TELECONTROL (TC)

Open your smartphone's network settings and select “Remote Gw Thermo”

VIA APP


OPEN THE ARISTON NET APP, WITHOUT LOGGING, AND FOLLOW THE GUIDED PROCEDURE.

VIA BROWSER


OPEN YOUR WEB BROWSER AND ENTER **192.168.1.1** IN THE ADDRESS BAR. SELECT THE WI-FI NETWORK AND ENTER THE PASSWORD. WE RECOMMEND LEAVING THE DEFAULT SETTINGS UNCHANGED

6.2.1 Automatic connection with the APP


After connecting to the **Remote Gw Thermo** network, launch the Ariston Net app and follow the prompts.

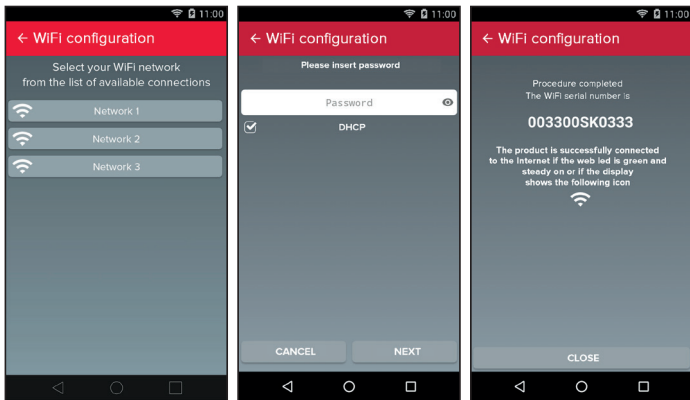


The gateway's WEB led will start flashing green rapidly and then turn steady on to confirm that the procedure was successful.

Sensys displays the icon “” steady on. The average waiting time is 2-3 minutes.

6.2.2 Automatic connection with the browser (as alternative to par. 6.2.1)

1. Connect to the **Remote Gw Thermo** network, launch the web browser (Internet Explorer, Safari, Chrome, etc.) and enter **192.168.1.1** in the address bar.
2. Make sure that the following options are selected:
Authentication = Wpa & Wpa2 Personal,
Authentication type = Open
3. Select your own Wi-Fi (SSID) network and enter the password.
3. Leave the default setting DHCP = ON
4. Click **“Confirm”**
5. The gateway's WEB led will start flashing green rapidly and then turn steady on to confirm that the procedure was successful. Sensys displays the icon “” steady on. The average waiting time is 2-3 minutes.

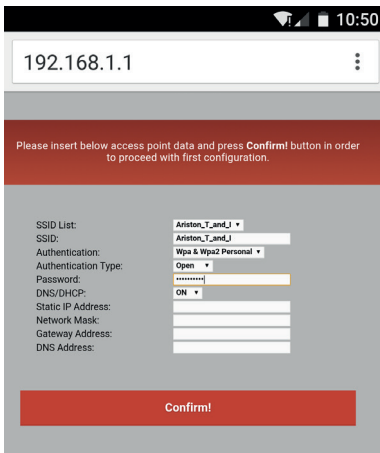

192.168.1.1

Please insert below access point data and press **Confirm!** button in order to proceed with first configuration.


SSID List:	Ariston_T_and_J ▾
SSID:	Ariston_T_and_J
Authentication:	Wpa & Wpa2 Personal ▾
Authentication Type:	Open ▾
Password:	*****
DNS/DHCP:	ON ▾
Static IP Address:	
Network Mask:	
Gateway Address:	
DNS Address:	

Confirm!

Warning!


After confirming the procedure, your device (smartphone, PC, tablet ...) will automatically disconnect from the Remote GW Thermo network; an error page may appear in the browser window that can be ignored.

6.3 Configuration unsuccessful or requiring update

If it does not work (WEB led steady red, Sensys displaying “” icon) repeat the procedure. The procedure must be repeated every time you make a change to the internet network in your home (change to password, operator, router).

LEGEND:

“AP” Access Point open

“” No connection to the service or thermostat not configured correctly

“” Thermostat connected to the router or internet but not to the Cloud

“” Thermostat configured correctly and connected to the internet and Cloud

“” Software update in progress

7 ARISTON SERVICE CENTRES

Ariston Service Centres can access the Teleassistance platform by entering their credentials on the Ariston Net Portal:

<https://www.ariston-net.remotethermo.com>

For more information about the service contact the freephone Ariston Technical Consultancy Centre.

8. GATEWAY OPERATING STATUS

The three LEDs on the side of the gateway allow you to have instant feedback on the operating status of the product.

LED CODES

WEB LED (internet connection)	
Off	Gateway is not powered or is OFF
Stable Green	Gateway correctly configured and connected to the internet
Flashing Green (slow)	Gateway waiting to be configured
Flashing Green (fast)	Gateway connecting to the cloud
Stable Red	No connection to the service or Gateway or not configured correctly
BUS LED (connection with products which have the BridgeNet BUS protocol)	
Off	Gateway off
Stable Green	BridgeNet Bus connection working
Stable Red	BridgeNet Bus error or Bus cable is not connected
All LEDs	
OFF	Gateway off
Sequential flashing red	Gateway startup
Flashing Green (ogni 5 sec.)	GATEWAY in operation (is enabled 2 minutes after configuration and disabled if there are errors, if the button is pressed or the parameters are changed)
Flashing Green (alternating)	Software update in progress

Índice

1. Generalidades	46
2. Normas de seguridad	47
3. Características técnicas.....	50
4. Instalación del Sensys Net	54
5. Conexión a Internet mediante app o navegador web.....	61
6. Conexión a internet y registro del producto	62
7. Centros de asistencia Ariston	66
8. Estado de funcionamiento del Gateway.....	67

1. GENERALIDADES

Gracias por elegir Ariston Net, el sistema ideado y producido por Ariston para ofrecer una nueva experiencia de uso de su sistema de calefacción doméstico y de agua sanitaria.

Con Ariston Net se puede encender, apagar y controlar la temperatura de la calefacción y del agua sanitaria desde un smartphone o un ordenador, en cualquier momento y en cualquier lugar.

El sistema permite monitorear constantemente los consumos energéticos garantizando un ahorro en la factura del gas y avisa en tiempo real en caso de fallo de la caldera. Además, activando el servicio de teleasistencia, el centro de asistencia podrá resolver la mayor parte de los problemas a distancia.

2. NORMAS DE SEGURIDAD

ATENCIÓN


El siguiente manual forma parte integrante y esencial del producto, se debe conservar con cuidado y siempre debe acompañar al producto, incluso en caso de cambio de propiedad o de usuario, o de empleo para otra aplicación.


No utilice el producto con fines diferentes de aquellos especificados en el manual. El fabricante no se hace responsable en caso de daños derivados de usos inadecuados del producto o falta de conformidad de la instalación con las instrucciones contenidas en este manual.

Todas las operaciones de mantenimiento del producto deberán ser ejecutadas exclusivamente por personal cualificado y con el empleo de repuestos originales exclusivamente.

El fabricante no se hace responsable en caso de daños derivados del incumplimiento de esta indicación; el incumplimiento podría comprometer la seguridad de la instalación.

LEYENDA DE SÍMBOLOS:

 No respetar la advertencia supone el riesgo de lesiones para las personas, que en determinadas circunstancias pueden ser incluso mortales.

 No respetar la advertencia significa un riesgo de daños para objetos, plantas o animales, que en determinadas ocasiones pueden ser graves.
El fabricante no se hace responsable en caso de daños derivados de usos inadecuados del producto o falta de conformidad de la instalación con las instrucciones contenidas en este manual.

No realice operaciones que requieran el retiro del aparato del lugar de instalación.



Daños en el aparato.

No se suba a sillas, taburetes, escaleras o soportes inestables para efectuar la limpieza del aparato.



Lesiones personales por caídas desde lo alto o por cortes (escaleras dobles).

No utilice insecticidas, disolventes o detergentes agresivos para la limpieza del aparato.



Daño de las partes plásticas o pintadas.

No destine el aparato a usos diferentes del uso doméstico normal.



Daño del aparato por sobrecarga de funcionamiento.

Daño de los objetos indebidamente tratados.

No permita el uso del aparato a niños o a personas inexpertas.



Daño del aparato por uso inadecuado.

Durante la limpieza, el mantenimiento y la conexión es necesario aislar el aparato de la red de alimentación desconectando la clavija de la toma.



Lesiones personales por electrocución.

El aparato no está diseñado para que lo utilicen niños ni personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o carentes de la experiencia y el conocimiento necesarios, salvo bajo las instrucciones y la vigilancia de una persona responsable de su seguridad. Vigile a los niños para que no jueguen con el aparato ni con los materiales del embalaje (grapas metálicas, sobres de plástico, protecciones de poliestireno, etc.).

El desmontaje de los paneles de protección del producto y las operaciones de conexión y mantenimiento de las partes eléctricas no deben ser efectuados por personal no cualificado.

PRODUCTO CONFORME CON LA DIRECTIVA UE 2012/19/UE




El símbolo del contenedor tachado aplicado al aparato indica que el aparato no debe eliminarse junto con la basura indiferenciada (desechos urbanos mixtos) sino que debe gestionarse separadamente con el fin de someterlo a operaciones específicas para la reutilización o el tratamiento, para eliminar o desechar de manera segura las sustancias peligrosas para el medio ambiente y extraer y reciclar las materias primas que se puedan reutilizar. El usuario es responsable de entregar el aparato al final de su vida útil a las estructuras idóneas para su recolección.

Este tipo de aparato:



- no se debe desechar con la basura indiferenciada.
 - se debe entregar en los centros de recolección (o islas ecológicas o plataformas ecológicas) dispuestos por el municipio o por las empresas encargadas de la higiene urbana.
 - se puede entregar al revendedor en el momento de comprar un aparato nuevo; el revendedor tiene la obligación de retirarlo gratuitamente (retiro “uno contra uno”).
- Para más información sobre la eliminación correcta del aparato, dirigirse al servicio público dedicado o a los revendedores.

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	GATEWAY
Conformidad	LVD: 2014/35/EU EMC: 2014/30/EU RED: 2014/53/EU ROHS: 2011/65/EU
Estándar	LVD: EN 60950-1; EN 62479 EMC: ETSI EN 301 489-1; ETSI EN301 489 17 RED: ETSI EN 300 328 ROHS: EN50581
Instalación del producto	Fijado sobre la pared o sobre cualquier superficie lisa
Temperaturas operativas	-10°C ÷ 60°C
Temperaturas de almacenamiento	-20°C ÷ 70°C
Alimentación	0-24 V $\overline{\text{---}}$ Powered by Ebus2 Ariston BridgeNet®
Consumo del Gateway	Máx. 40 mA a Máx. 0,7 W
Consumo total (dispositivos BUS)	Máx. 120 mA a Máx. 3 W
Masa	0,1 kg
Grado de protección	IP 20

	SENSYS
Alimentación eléctrica	BUS BridgeNet®
Consumo eléctrico	máx. < 0,5W
Temperatura de funcionamiento	de -10 a 60 °C
Temperatura de almacenamiento	de -20 a 70 °C
Longitud y sección del cable de bus NOTA: PARA EVITAR PROBLEMAS DE INTERFERENCIA, UTILICE UN CABLE BLINDADO O UN CABLE DOBLE TRENZADO.	máx. 50 m ø mín. 0.5 mm ²
Memoria temporal	2 h
Conformidad 	LVD 2006/95/EC EMC 2004/108/EC
Interferencias electromagnéticas	EN 60730-1
Emissiones electromagnéticas	
conformidad estándar	
Grado de resolución	0,1 °C
Características ERP (solo con caldera Bus BridgeNet)	Clase: V Aporte de calefacción: +3%
	Añadiendo la sonda externa Ariston: Clase: VI Aporte de calefacción: 4%



Gateway

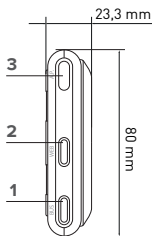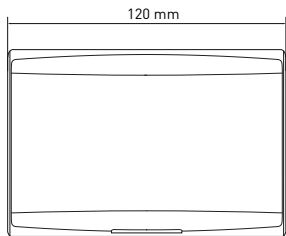


Legenda:

1. LED Bus BridgeNet
2. LED conexión Internet
3. Tecla de configuración Wi-Fi

Sensys

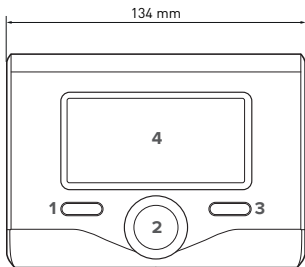

Legenda:

1. tecla Atrás  (pantalla anterior)
2. selector
3. tecla OK (confirma la operación o accede al menú principal)
4. DISPLAY

Símbolos en el display Sensys:

- () Verano
- () Invierno
- () OFF sistema apagado
- () Programación horaria
- () Funcionamiento manual
- () Indicación presencia llama
- () Temperatura ambiente deseada
- () Temperatura ambiente detectada
- () Temperatura ambiente deseada derogación
- () Temperatura externa
- () Función AUTO activa
- () Función VACACIONES activa
- () Calefacción activa
- () Sanitario activo
- () Señal de error
- () Función confort activa
- () Presencia llama
- () Solar activo (si está presente)
- () Menú completo:
- () Programación calefacción
- () Programación agua caliente
- () Prestaciones sistema
- () Opciones pantalla
- () Configuración
Acces Point
- () Gateway conectado a Internet
- () Gateway no conectado al router
- () Gateway conectado al router pero no a Internet
- () Actualización del software en curso

Para descargar rápidamente de Internet el manual de instrucciones de la interfaz de sistema Sensys, vaya al siguiente enlace:

<http://www.ariston.com>

4. INSTALACIÓN DE SENSYS NET



¡ATENCIÓN!

La instalación debe ser realizada por personal técnico especializado.

Antes del montaje, desactivar la alimentación de la caldera. El cable BUS BridgeNet está polarizado: para evitar problemas de puesta en marcha del sistema, respetar la polaridad (T con T , B con B) entre todos los componentes del sistema.

Se entiende por “Teleasistencia” (TD) el servicio dirigido al Centro de Asistencia Técnica a través del cual se habilitan a distancia todas las funciones de asistencia del producto de Ariston Net.

Se entiende por “Telecontrol” (TC) el servicio dirigido al usuario final mediante el cual utilizar la aplicación para smartphones o el portal web para monitorizar y configurar el producto Ariston.

Instalar el Sensys Net y activar los servicios Ariston Net es fácil y veloz:

¡bastan solo 3 pasos!

**INSTALACIÓN
DE SENSYS NET**

**CONEXIÓN A INTER-
NET MEDIANTE APP O
NAVEGADOR WEB**

**REGISTRO DE LA
CUENTA Y DEL
PRODUCTO**

En esta sección se ilustran algunos de los esquemas principales de la instalación que pueden realizarse con Ariston Net y otros accesorios ya presentes en la gama de productos Ariston, así como los tipos de servicio que pueden activarse con dichas configuraciones.

Para obtener información complementaria y detalles sobre los esquemas de instalación que aparecen a continuación, póngase en contacto con el Centro de Asistencia Técnica Ariston.

4.1 Tipos de instalaciones que pueden realizarse



Tipo 1

Activación de la TA y el TC en un sistema de calefacción básico (fig.1)

Sistema en el que el producto Ariston está conectado exclusivamente a un único accesorio de termostatación ON/OFF y en el cual se desea activar los servicios de Telecontrol y Teleasistencia Ariston Net.

Acciones necesarias (fig.2):

- Retirar el accesorio ON/OFF y desconectar el cable bipolar de la entrada TA de la caldera
- Instalar el sistema Ariston Sensys y el Gateway, conectándolos al producto de calefacción mediante la conexión BUS BridgeNet

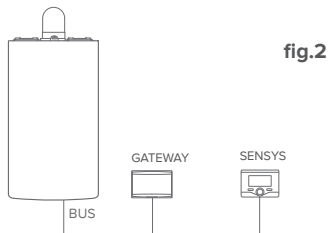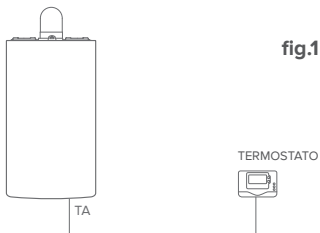

Tipo 2



Activación de solo la TA en un sistema de calefacción básico (fig.3)

Sistema en el que se va a activar solo la Telesistencia para el Centro de Asistencia, sin instalar el accesorio Ariston Sensys.

Acciones necesarias (fig.4):

En esta configuración se puede dejar instalado un accesorio de termostatación ON/OFF ya presente en la vivienda. Por lo tanto, es suficiente:

- Instalar el Gateway, conectándolo al producto de calefacción mediante la conexión BUS BridgeNet.

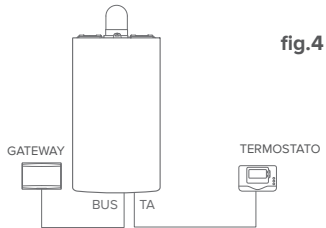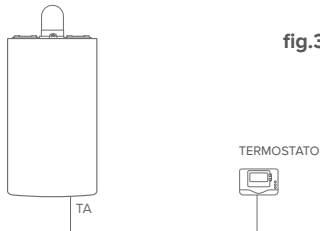



Tipo 3

Activación de la TA y el TC en un sistema con hasta 3 zonas hidráulicas controlado por dispositivos BUS BridgeNet (fig.5)


Sistema en el cual hay presente un módulo hidráulico multizona Ariston, al cual están conectados los accesorios de gestión de las zonas Bus BridgeNet como Ariston Sensys y/o Ariston Sonda Ambiente.

Acciones necesarias (fig.6):

- Retirar todos los accesorios Ariston Sensor Ambiente o termostatos presentes en el sistema, y cambiarlos por los de Ariston Sensys
- Instalar el Gateway conectándolo mediante la conexión BUS BridgeNet, sistema de calefacción

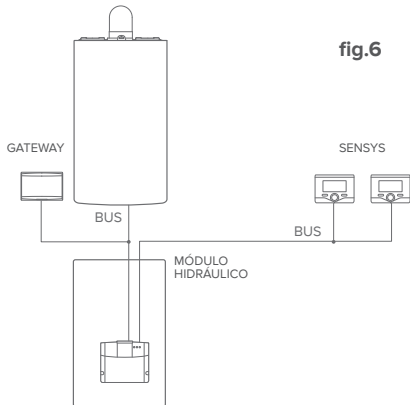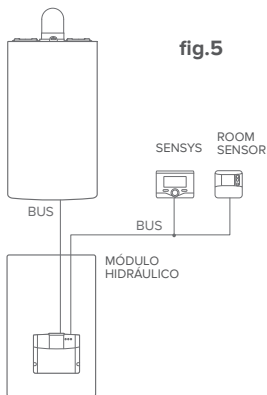


4.2 Instalación del Gateway a la pared

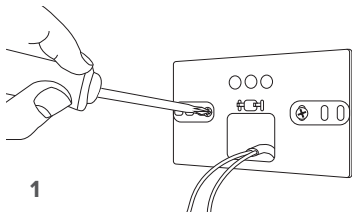


1

Fije la placa de soporte al muro con los tornillos suministrados.

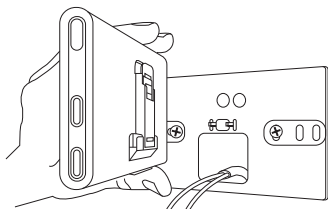


2

Gire el Gateway.

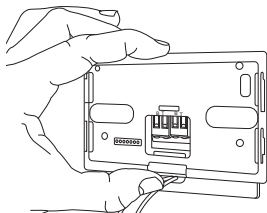


3

Fije temporalmente el Gateway a la placa mediante los ganchos correspondientes.

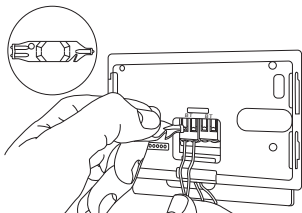



4

Conecte el par de hilos del conector BUS BridgeNet en el circuito impreso de la caldera al conector BUS BridgeNet del Gateway (respetando la polaridad B con B y T con T)*. Con la herramienta especial suministrada, ejerza una ligera presión sobre las lengüetas.

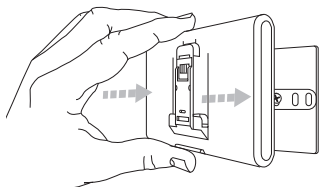

5


Quite el Gateway de la posición temporal (figura 2) y fíjelo a la placa ejerciendo presión en los lados hasta que se oiga el clic de los cuatro pequeños ganchos laterales.

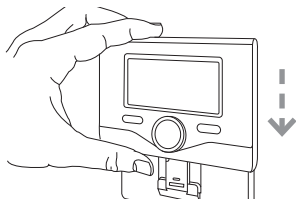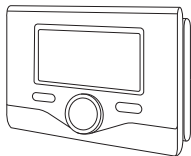

6

Posicione el Ariston Sensys sobre la base empujando con delicadeza hacia abajo

* para facilitar la conexión de los cables se puede quitar la lengüeta de plástico como se muestra en la imagen.

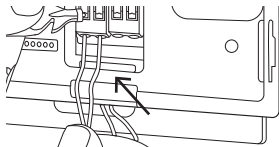

4.3 Instalación del Gateway en la caldera

¡ATENCIÓN!

Antes de aplicar la cinta adhesiva de doble cara se recomienda limpiar bien la superficie a la cual se aplicará.

1. Aplique la cinta adhesiva de doble cara detrás de la placa de soporte (Figura 7), quite la lámina protectora y fjela a la chapa de la caldera.
2. Fjela a la placa ejerciendo presión en los lados (Figura 8).
3. Aplique la cubierta ejerciendo una ligera presión (Figura 9).

NOTA:




Para evitar problemas de interferencia, utilice un cable blindado o un cable doble trenzado.

Las siguientes versiones software de Ariston Sensys no son compatibles con Ariston Net:

- 01.00.00


- 01.00.04


En ese caso, cambie el Sensys existente por el que se suministra en el kit Ariston NET.

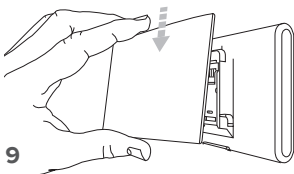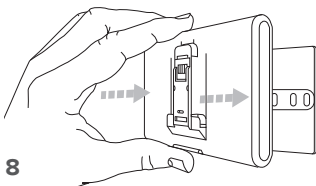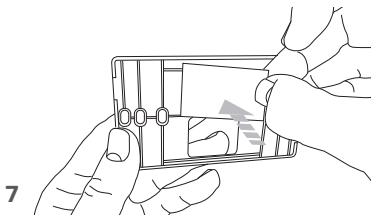

5. CONEXIÓN A INTERNET MEDIANTE APP O NAVEGADOR WEB

Después de efectuar la instalación del producto, encienda el sistema de calefacción. El Gateway se encenderá, ya que recibe alimentación del BUS BridgeNet.

1. Durante unos instantes el Gateway efectúa un procedimiento de inicio, durante el cual todos los leds parpadean en secuencia en color rojo.
2. Después de unos segundos, el led BUS se pone de color verde, y el led WEB permanece encendido de color rojo. El dispositivo está ahora en espera de configuración, y en el display del Sensys aparece el icono “”


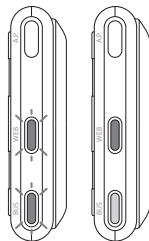


5.1 Registro de la cuenta

Antes de dar inicio al procedimiento de configuración Wi-Fi, verifique la disponibilidad del servicio **Ariston Net** en el país correspondiente y el funcionamiento correcto de la conexión disponible a Internet.

- Descargue la APP Ariston Net de las tiendas de aplicaciones. Abra la APP y registre la cuenta introduciendo los datos requeridos.
- Consulte su bandeja de entrada y haga clic en el enlace presente en el correo de bienvenida para activar la cuenta de usuario

¡ATENCIÓN! El Ariston Net es compatible con los siguientes cifrados para Wi-Fi: WEP, WPA/WPA2 Personal

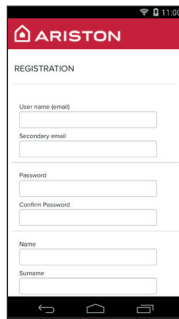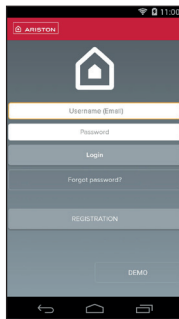

¡IMPORTANTE!

El Ariston Net puede usarse desde varios dispositivos al mismo tiempo, utilizando siempre las mismas credenciales de acceso.

Para registrar varios Gateways Ariston Net en una única cuenta de usuario, utilice la función correspondiente en la APP.

6. CONEXIÓN A INTERNET Y REGISTRO DEL PRODUCTO

Mantenga presionado el botón AP (durante por lo menos 5 segundos) hasta que el led WEB se ponga verde intermitente. Después de máximo 40 segundos, el Gateway crea una nueva red Wi-Fi que permanecerá activa 10 minutos, transcurridos los cuales será necesario repetir el procedimiento.

¡IMPORTANTE!

Para los procedimientos TC y TD descritos en los siguientes párrafos, se recomienda dejar activa la configuración predefinida DHCP = ON. La opción DHCP =OFF puede requerirse en caso de redes con IP estática.



6.1 Procedimiento guiado en caso de TELECONTROL (TC) con o sin servicio de TELEASISTENCIA (TD)

1. Abra la App, acceda con la cuenta creada previamente y siga las instrucciones del procedimiento guiado.
2. El producto quedará correctamente cuando:
 - el procedimiento se concluirá con éxito cuando el led WEB del Gateway empiece a parpadear rápidamente con luz verde, para luego quedar fijo.
 - en la App aparezca el mensaje de producto registrado con éxito.
 - en el display aparezca la pantalla básica con el icono “” fijo
3. A partir de este momento se podrá controlar a distancia el producto Ariston mediante la App para smartphones o el portal web www.ariston-net.remotethermo.com.

6.2 Procedimiento si se dispone únicamente de TELEASISTENCIA (TD) sin TELECONTROL (TC)

Abra los ajustes de red de su dispositivo smartphone/PC y seleccione la red **Remote Gw Thermo**.

MEDIANTE APP


ABRA LA APP ARISTON NET,
SIN INICIAR SESIÓN Y
SIGA EL PROCEDIMIENTO GUIADO.

MEDIANTE NAVEGADOR

ABRA EL NAVEGADOR WEB E INGRESE LA DIRECCIÓN
192.168.11 EN LA BARRA DE DIRECCIONES. SELECCIONE LA
RED WIFI E INGRESE LA CONTRASEÑA. SE RECOMIENDA NO
MODIFICAR LAS CONFIGURACIONES PREDETERMINADAS

6.2.1 Conexión automática mediante APP


1. Después de conectarse a la red **Remote Gw Thermo**, abra la APP **Ariston Net** y siga los pasos indicados.

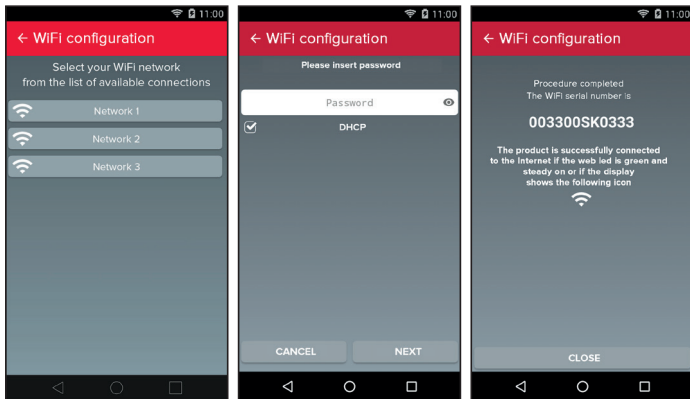


El procedimiento se concluirá con éxito cuando el led WEB del Gateway empieza a parpadear rápidamente con luz verde, para luego quedar fijo.

En el display del Sensys aparece el icono “” fijo. El tiempo de espera medio es de unos 2 o 3 minutos.

6.2.2 Conexión automática mediante navegador (en alternativa al punto 6.2.1)

1. Después de conectarse a la red **Remote Gw Thermo**, abra el navegador web (Internet Explorer, Safari, Chrome, etc.) y escriba **192.168.1.1** en la barra de direcciones.
2. Asegúrese de que estén seleccionadas las siguientes opciones:
Authentication = Wpa & Wpa2 Personal,
Authentication type = Open
3. Seleccione la red Wi-Fi (SSID) correspondiente e introduzca la contraseña.
3. Deje la configuración predeterminada DHCP = ON.
4. Haga clic en **“Confirm” (confirmar)**.
5. El procedimiento se concluirá con éxito cuando el led WEB del Gateway empieza a parpadear rápidamente con luz verde, para luego quedar fijo. En el display del Sensys aparece el icono “” fijo. El tiempo de espera medio es de unos 2 o 3 minutos.

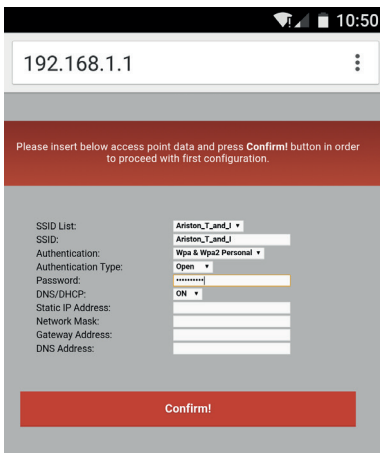

192.168.1.1

Please insert below access point data and press **Confirm!** button in order to proceed with first configuration.


SSID List:	Ariston_T_and_J ▾
SSID:	Ariston_T_and_J
Authentication:	Wpa & Wpa2 Personal ▾
Authentication Type:	Open ▾
Password:	*****
DNS/DHCP:	ON ▾
Static IP Address:	
Network Mask:	
Gateway Address:	
DNS Address:	

Confirm!

¡Atención!

Después de confirmar el procedimiento, el dispositivo (smartphone, PC, Tablet...) se desconectará automáticamente de la red Remote Gw Thermo; en el navegador se podría visualizar una página de error que no debe tomarse en consideración.


6.3 Configuración no lograda o no actualizada

Si el procedimiento no se concluye con éxito (led WEB rojo encendido y en el display del Sensys, el icono “”), repita el procedimiento descrito anteriormente. El procedimiento se debe repetir cada vez que se realiza una modificación en la red Internet de la vivienda (cambio de contraseña, de operador o de router).

LEYENDA:

“AP” Access Point aperto

“” Ausencia de conexión al servicio o termostato no configurado correctamente

“” Termostato conectado al router o a Internet pero no a la nube

“” Termostato correctamente configurado y conectado a Internet y a la nube

“” Actualización del software en curso

7 CENTROS DE ASISTENCIA ARISTON

Los centros de asistencia Ariston permiten acceder a la plataforma de teleasistencia introduciendo los datos de acceso en el portal Ariston Net:

<https://www.ariston-net.remotethermo.com>

Para más información sobre el servicio, llame al número gratuito del Centro de Asistencia Técnica Ariston Thermo.

8. ESTADO DE FUNCIONAMIENTO DEL GATEWAY

Los leds situados lateralmente en el Gateway permiten obtener un feedback inmediato sobre el estado de funcionamiento del producto.

CODIFICACIÓN DE LOS LEDS

Led WEB (conexión a Internet)	
Apagado	Gateway no alimentado o apagado
Verde fijo	Gateway correctamente configurado y conectado a Internet
Verde intermitente (lento)	Gateway en espera de ser configurado
Verde intermitente (veloz)	Gateway en fase de conexión a la nube
Rojo fijo	Ausencia de conexión al servicio o Gateway no configurado correctamente
Led de BUS (conexión con productos que cuentan con el protocolo BUS BridgeNet)	
Apagado	Gateway apagado
Verde fijo	Conexión Bus BridgeNet en funcionamiento
Rojo fijo	Error Bus BridgeNet o cable Bus no conectado
TODOS LOS LEDS	
Apagados	Gateway apagado
Rojo intermitente secuencial	Activación del Gateway
Verde intermitente (cada 5 s)	Gateway en funcionamiento (se activa 2 minutos después de la configuración y se desactiva en caso de errores, presión del botón, modificación de los parámetros).
Verde intermitente (alternativamente)	Actualización del software en curso

Índice

1. Informações gerais	68
2. Normas de segurança	69
3. Características técnicas.....	72
4. Instalação do Sensys Net	76
5. Ligação à internet através da aplicação ou do browser da web	83
6. Registo da conta e do produto	84
7. Centros de assistência Ariston	88
8. Estado funcionamento gateway	89

1. INFORMAÇÕES GERAIS

Obrigado por ter escolhido Ariston Net, o sistema criado e produzido pela Ariston para fornecer uma nova experiência de uso do próprio sistema de aquecimento doméstico e de água sanitária.

Com Ariston Net pode ligar, desligar e controlar a temperatura do aquecimento e da água sanitária através do smartphone ou do computador, sempre e a partir de qualquer lado.

Permite monitorizar constantemente os consumos energéticos garantindo poupar na fatura do gás e avisa-o em tempo real em caso de avaria da caldeira. Além disso, ativando o serviço de teleassistência, o centro de assistência pode resolver a maior parte dos problemas à distância.

2. REGRAS DE SEGURANÇA


ATENÇÃO


O seguinte manual é parte integrante e essencial do produto; deve ser bem guardado e acompanhar sempre o produto, mesmo em caso de transferência para outro proprietário ou utilizador, ou em caso de utilização noutra aplicação.

Não é permitido utilizar o produto para outros fins diferentes dos especificados no presente manual. O produtor não assume qualquer responsabilidade por eventuais danos causados por um uso indevido do produto ou pela não adequação da instalação às instruções fornecidas neste manual.

Todas as operações de manutenção no produto devem ser efetuadas exclusivamente por pessoal qualificado e mediante a utilização exclusiva de peças sobressalentes originais. O produtor não assume qualquer responsabilidade por eventuais danos relacionados com a não observância desta indicação, o que pode comprometer a segurança da instalação.

LEGENDA DOS SÍMBOLOS:

 A não observância de uma advertência implica risco de lesões, em determinadas circunstâncias até mesmo mortais, nas pessoas.

 A não observância de uma advertência implica risco de danos, em determinadas circunstâncias até mesmo graves, nos objetos, nas plantas ou nos animais.

O produtor não assume qualquer responsabilidade por eventuais danos causados por um uso indevido do produto ou pela não adequação da instalação às instruções fornecidas neste manual.

Não realize operações que impliquem a remoção do aparelho da sua instalação.



Danos do aparelho.

Não suba para cadeiras, bancos, escadas ou suportes instáveis para efetuar a limpeza do aparelho.



Lesões pessoais causadas por queda ou corte (escadotes).

Não utilize inseticidas, solventes nem detergentes agressivos para a limpeza do aparelho.



Danos nas peças de material plástico ou pintadas.

Não utilize o aparelho para fins diferentes da utilização doméstica normal.



Danos no aparelho por sobrecarga de funcionamento.

Danos nos objetos tratados indevidamente.

Não permita que crianças ou pessoas inexperientes utilizem o aparelho.



Danos no aparelho causados por uma utilização indevida.

Durante os trabalhos de limpeza, manutenção e conexão é necessário isolar o aparelho da rede de alimentação, retirando a ficha da tomada.



Lesões pessoais por eletrocussão.

O aparelho não pode ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, nem por pessoas sem experiência ou conhecimento, a menos que tenham beneficiado, através da intermediação de uma pessoa responsável pela sua segurança, de vigilância ou que tenham recebido instruções adequadas sobre a utilização do aparelho. As crianças devem ser mantidas sob vigilância para evitar que brinquem com o aparelho e com todos os outros materiais de embalagem do produto (agrafos, sacos de plástico, proteções em poliestireno, etc.). A remoção dos painéis de proteção do produto e todas as operações de manutenção e ligação das partes elétricas não devem nunca ser efetuadas por pessoal não qualificado.

**PRODUTO EM CONFORMIDADE COM A DIRETIVA UE
2012/19/UE - DL 49/2014**



O significado do símbolo do contentor de lixo barrado com uma cruz colocado no aparelho indica que o produto não deve ser tratado em conjunto com os resíduos não separados (ou seja, juntamente com os “resíduos urbanos mistos”) mas deve ser gerido em separado, com o objetivo de submetê-lo às operações adequadas para reutilização ou tratamento, para remover e eliminar de forma segura eventuais substâncias perigosas para o ambiente e extrair e reciclar as matérias-primas que podem ser reutilizadas. O utilizador é responsável pela entrega do aparelho em fim de vida no centro de recolha apropriado.

Estes tipos de aparelhos:

- nunca devem ser eliminados juntamente com os resíduos não diferenciados
- devem ser entregues aos Centros de Recolha (chamados também de ilhas ecológicas, plataformas ecológicas), do Município ou das Sociedades de higiene urbana.
- quando adquire um novo aparelho, é possível entregar um aparelho velho ao vendedor, que o deve recolher gratuitamente (recolha “um contra um”).


Para mais informações sobre a correta eliminação dos aparelhos, os utilizadores podem contactar o serviço público específico ou os revendedores.

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	GATEWAY
Conformidade	LVD: 2014/35/EU EMC: 2014/30/EU RED: 2014/53/EU ROHS: 2011/65/EU
Standard	LVD: EN 60950-1; EN 62479 EMC: ETSI EN 301 489-1; ETSI EN301 489 17 RED: ETSI EN 300 328 ROHS: EN50581
Instalação do produto	Fixo na parede ou em qualquer superfície lisa
Temperaturas de funcionamento	-10°C ÷ 60°C
Temperaturas de armazenamento	-20°C ÷ 70°C
Alimentação	0-24V $\overline{\text{---}}$ Alimentado por Ebus2 Ariston BridgeNet®
Consumo do Gateway	Máx. 40 mA ÷ Máx. 0,7 W
Consumo total (dispositivos BUS)	Máx. 120 mA ÷ Máx. 3 W
Massa	0,1 kg
Grau de proteção	IP 20

	SENSYS
Alimentação elétrica	BUS BridgeNet®
Absorção elétrica	máx. < 0,5W
Temperatura de funcionamento	-10 ÷ 60°C
Temperatura de armazenamento	-20 ÷ 70°C
Comprimento e secção do cabo bus	máx. 50 m ø mín. 0,5 mm ²
NOTA: PARA EVITAR PROBLEMAS DE INTERFERÊNCIAS, UTILIZE UM CABO BLINDADO OU UM PAR DE FIOS ENTRELAÇADOS.	
Memória tampão	2 h
Conformidade 	DBT 2006/95/CE CEM 2004/108/CE
Interferências eletromagnéticas	EN 60730-1
Emissões eletromagnéticas	
conformidade padrão	
Grau de resolução	0,1°C
Características ERP (apenas com caldeira Bus BridgeNet)	Classe: V Contribuição aquecimento: +3%
	Acrescentando sonda externa Ariston: Classe: VI Contribuição aquecimento: 4%


Gateway

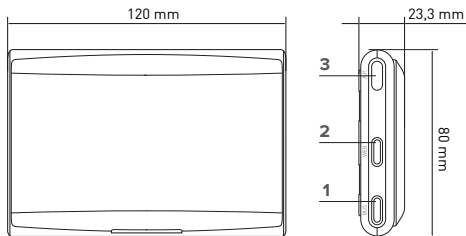

Legenda:

1. LED Bus BridgeNet
2. LED ligação internet
3. Tecla de configuração Wi-Fi



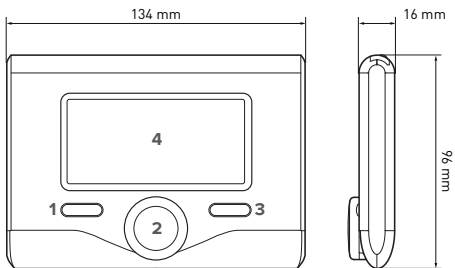

























Sensys



Legenda:

1. tecla de retrocesso (visualização anterior) ↶
2. seletor
3. tecla OK (confirma a operação ou acede ao menu principal)
4. VISOR

Símbolos do visor Sensys:

- () Verão
- () Inverno
- () OFF sistema desligado
- () Programação da hora
- () Funcionamento manual
- () Indicação de presença de chama
- () Temperatura ambiente pretendida
- () Temperatura ambiente detetada
- () Temperatura ambiente pretendida adiada
- () Temperatura externa
- () Função AUTO ativa
- () Função FÉRIAS ativa
- () Aquecimento ativo
- () Água quente sanitária ativa
- () Sinalização de erro
- () Função de conforto ativa
- () Presença de chama
- () Solar ativo (se presente)
- () Menu completo:
- () Definições do aquecimento
- () Definições da água quente
- () Desempenho do sistema
- () Opções do ecrã
- () Configuração Access Point
- () Gateway ligado à internet
- () Gateway não ligado ao router
- () Gateway ligado ao router mas não à internet
- () Atualização de software em curso

Para descarregar rapidamente da Internet o manual de instruções da interface do sistema Sensys, utilize a ligação seguinte:

<http://www.ariston.com>

4. INSTALAÇÃO DO SENSYS NET



ATENÇÃO!

A instalação deve ser efetuada por um técnico qualificado.

Antes da montagem, deve desativar a alimentação da caldeira. O cabo BUS BridgeNet é polarizado: para evitar problemas de ligação do sistema, respeite a polaridade (T com T, B com B) de todos os componentes do sistema.

Por “Teleassistência” (TD), entende-se o serviço orientado para o Centro de Assistência Técnica, através do qual são ativadas todas as funções de assistência remota do produto Ariston Net.

Por “Telecontrolo” (TC), entende-se o serviço orientado para o utilizador final, através do qual este pode utilizar a aplicação do smartphone ou do portal da Web para monitorizar e configurar o seu produto Ariston.

A instalação do Sensys Net e a ativação dos serviços Ariston Net são simples e rápidas: bastam apenas 3 passos!



No parágrafo seguinte, são indicados alguns dos principais esquemas de sistema realizáveis utilizando Ariston Net e outros acessórios já presentes na gama de produtos Ariston, bem como os tipos de serviços ativáveis com essas configurações. Para mais informações e detalhes sobre os esquemas de instalação seguintes, contacte o Centro de Consultoria Técnica Ariston.

4.1 Tipos de instalações realizáveis

Tipo 1

Ativação de TD e TC num sistema de aquecimento base (fig.1)

Sistema onde o produto Ariston é ligado exclusivamente a um único acessório de termostatização ON/OFF e onde se pretende ativar os serviços de Telecontrolo e Teleassistência Ariston Net.

Ações necessárias (fig. 2):

- Remova o acessório ON/OFF e desligue o cabo bipolar da entrada TA da caldeira
- Instale o Ariston Sensys e o gateway, ligando-os ao produto de aquecimento com a ligação BUS BridgeNet

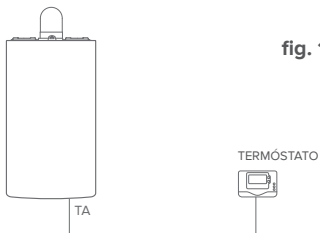


fig. 1

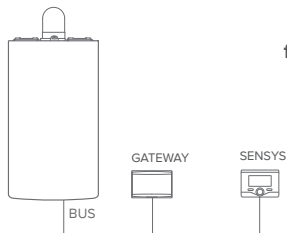


fig. 2

Tipo 2



Ativação apenas do TD num sistema de aquecimento base (fig.3)

Sistema onde se ativa apenas a Teleassistência para o Centro de Assistência, sem instalar o acessório Ariston Sensys.

Ações necessárias (fig. 4):

Nesta configuração, é possível deixar instalado um acessório de termorregulação ON/OFF, já presente na casa. Como tal, é suficiente:

- Instalar o gateway, ligando-o ao produto de aquecimento com a ligação BUS BridgeNet.

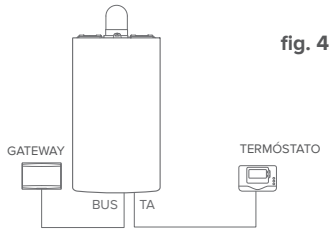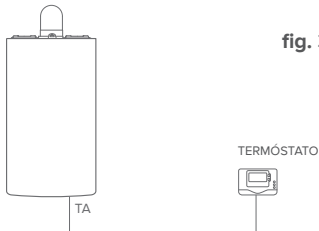



Tipo 3

Ativação de TD e TC num sistema até 3 zonas hidráulicas controlado por dispositivos BUS BridgeNet (fig.5)


Sistema onde está presente um módulo hidráulico multizona Ariston, ao qual estão ligados acessórios de gestão das zonas Bus BridgeNet como Ariston Sensys e/ou Ariston Sonda Ambiente.

Ações necessárias (fig. 6):

- Remova todos os acessórios Ariston Sensor Ambiente ou termóstatos presentes no sistema e substitua-os pelo Ariston Sensys
- Instale o gateway, ligando-o, através da ligação BUS BridgeNet, ao sistema de aquecimento

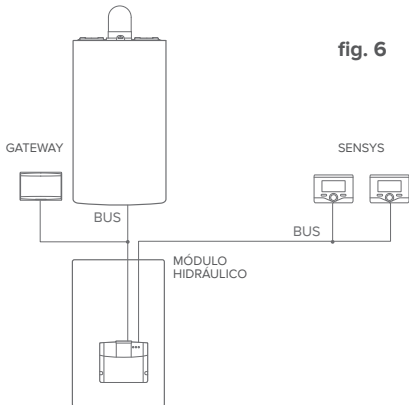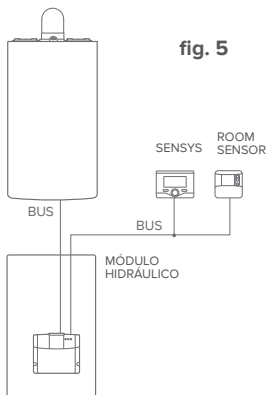


4.2 Instalação do gateway na parede

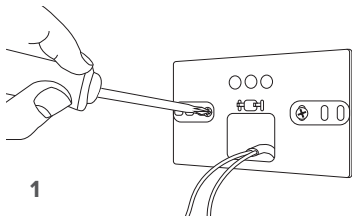


1

Fixe a placa de suporte na parede, utilizando os parafusos fornecidos.

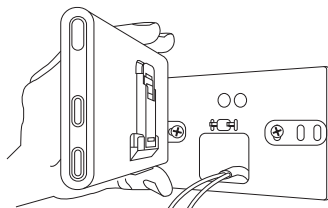


2

Rode o gateway.

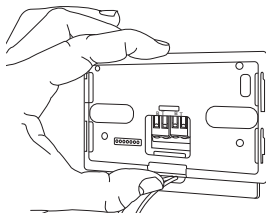


3

Fixe temporariamente o gateway à placa com os respetivos ganchos.

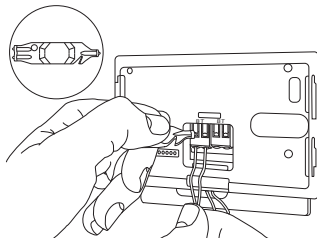



4

Ligue o par de fios do conector BUS BridgeNet da placa da caldeira ao conector BUS BridgeNet do gateway (respeitando a polaridade B com B e T com T)*. Com o respetivo instrumento fornecido, efetue uma ligeira pressão nas linguetas.

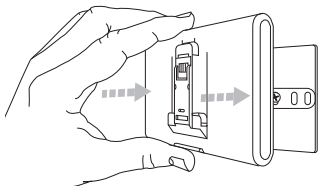

5


Retire o gateway da posição temporária (figura 2) e fixe-o à placa, fazendo pressão nos lados até sentir o encaixe dos quatro ganchos laterais.

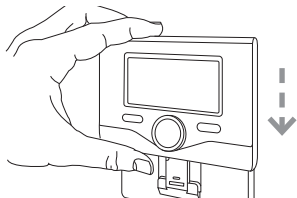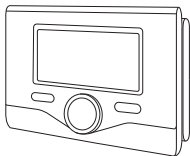

6

Posicione o Ariston Sensys na base, empurrando-o delicadamente para baixo.

- * Para agilizar a ligação dos cabos, é possível remover a lingueta de plástico conforme ilustrado na figura.

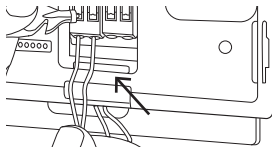

4.3 Instalação do gateway na caldeira

ATENÇÃO!

Antes de aplicar o biadesivo, é aconselhável limpar bem a superfície com solventes e secar bem.

1. Aplique o biadesivo na parte posterior da placa de suporte (figura 7), retire a película de proteção e fixe-o na chapa da caldeira;
2. Fixe-o à placa, exercendo pressão ao longo das partes laterais (figura 8);
3. Aplique a tampa empurrando-a delicadamente (figura 9).

NOTA:




Para evitar problemas de interferências, utilize um cabo blindado ou um par de fios entrelaçados.

As seguintes versões de software de Ariston Sensys não são compatíveis com Ariston Net:

- 01.00.00


- 01.00.04


Nesse caso, substitua o Sensys existente pelo fornecido no kit Ariston NET.

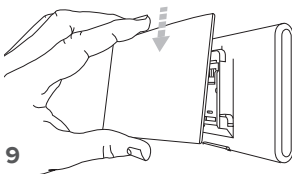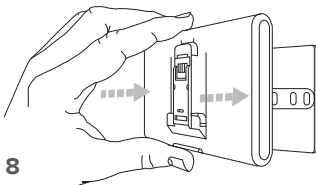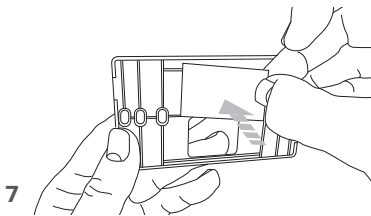

5. LIGAÇÃO À INTERNET E REGISTO DO PRODUTO

Após ter efetuado a instalação do produto, ligue o sistema de aquecimento. O gateway liga-se, pois é alimentado pelo BUS BridgeNet.

1. Durante alguns instantes, o gateway efetua um procedimento de acendimento, durante o qual todos os LED piscam em sequência a vermelha.
2. Após alguns instantes, o LED BUS fica verde e o LED WEB fica vermelho fixo. O dispositivo está agora a aguardar configuração e o visor da Sensys apresenta o ícone “”


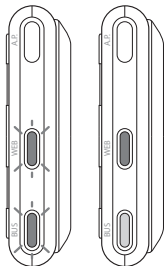


5.1 Registo da conta

Antes de iniciar o procedimento de configuração Wi-Fi, verifique a disponibilidade do serviço **Ariston Net** no próprio país e o funcionamento correto da ligação à internet.

- Descarregue a aplicação Ariston Net das Stores. Abra a aplicação e registe a conta introduzindo os dados solicitados.
- Entre na sua caixa de correio eletrónico e clique na ligação incluída na mensagem de boas-vindas para ativar a conta de utilizador.

ATENÇÃO! Ariston Net suporta as seguintes criptografias para as redes Wi-Fi: WEP, WPA/WPA2 Personal.

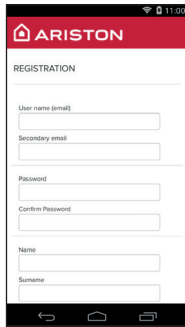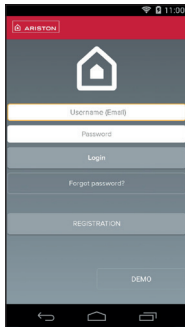

IMPORTANTE:

É possível utilizar **Ariston Net** a partir de vários dispositivos ao mesmo tempo, utilizando sempre as mesmas credenciais de acesso.

Para registar mais do que um gateway **Ariston Net** numa única conta de utilizador, utilize a respetiva função na aplicação.

6. CONFIGURAÇÃO FALHADA OU PARA ATUALIZAÇÃO

Mantenha premida a tecla **AP** (durante pelo menos 5 segundos) até que o LED **WEB** fique verde intermitente. Após um máximo de 40 segundos, o gateway cria uma nova rede Wi-Fi que permanece ativa por 10 minutos, decorridos os quais é necessário repetir o procedimento.


IMPORTANTE!

Para os procedimentos de **TC** e **TD** descritos nos próximos parágrafos, é recomendável manter ativa a predefinição **DHCP = ON**.

A opção **DHCP = OFF** pode ser necessária em caso de redes com IP estático.



6.1 Procedimento guiado em caso de TELECONTROLO (TC) com ou sem serviço de TELEASSISTÊNCIA (TD)

1. Abra a aplicação, inicie sessão com a conta criada anteriormente e siga as instruções fornecidas pelo procedimento guiado.
2. O procedimento terá sido concluído com sucesso quando:
 - o LED WEB do gateway começar a piscar a verde rapidamente para depois ficar fixo
 - na aplicação, for apresentada a mensagem de produto registado com sucesso.
 - o visor apresentar o ecrã de base com o ícone “” fixo
3. A partir deste momento, é possível controlar remotamente o produto Ariston através da aplicação para smartphone ou do portal da Web www.ariston-net.remotethermo.com.

6.2 Procedimento em caso de TELEASSISTÊNCIA (TD) sem TELECONTROLO (TC)

Abra as configurações do smartphone/PC e seleccione “**Remote Gw Thermo**”

VIA APLICAÇÃO


ABRA A APLICAÇÃO ARISTON NET SEM INICIAR SESSÃO E SIGA O PROCEDIMENTO GUIADO.

VIA BROWSER

ABRA O BROWSER DA WEB E DIGITE **192.168.11** NO CAMPO DOS ENDEREÇOS. SELECIONE A REDE WI-FI E INTRODUZA A PALAVRA-PASSE. É RECOMENDÁVEL NÃO ALTERAR AS PREDEFINIÇÕES.

6.2.1 Ligação automática via aplicação


1. Depois de se ligar à rede **Remote Gw Thermo** inicie a aplicação **Ariston Net** e siga o procedimento orientado.

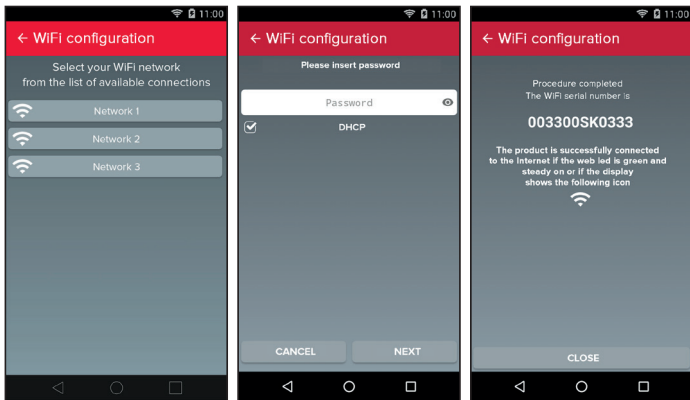


O procedimento terá sido concluído com sucesso quando o LED WEB do gateway começar a piscar a verde rapidamente para depois ficar fixo.

O visor da Sensys apresenta o ícone “” fixo. O tempo de espera médio é de aproximadamente 2-3 minutos.

6.2.2 Ligação automática via browser (in alternativa al par. 6.2.1)

1. Depois de se ligar à rede **Remote Gw Thermo** abra o browser (Internet Explorer, Safari, Chrome, etc...) e digite **192.168.1.1** na barra de endereços.
2. Assegure-se de que estejam selecionadas as seguintes opções:
Authentication = Wpa & Wpa2 Personal,
Authentication type = Open
3. Selecione a própria rede Wi-Fi (SSID) e insira a palavra-passe.
3. Deixe a seleção predefinida DHCP = ON.
4. Clique em **“Confirm”**
5. O procedimento terá sido concluído com sucesso quando o LED WEB do gateway começar a piscar a verde rapidamente para depois ficar fixo. O visor da Sensys apresenta o ícone “” fixo. O tempo de espera médio é de aproximadamente 2-3 minutos.

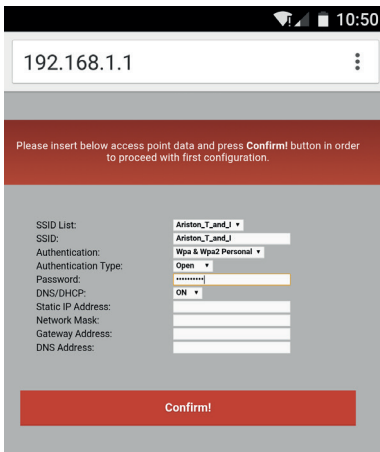

192.168.1.1

Please insert below access point data and press **Confirm!** button in order to proceed with first configuration.

SSID List:

SSID:

Authentication:

Authentication Type:

Password:

DNS/DHCP:

Static IP Address:

Network Mask:

Gateway Address:


DNS Address:

Confirm!





Atenção!

Após ter concluído o procedimento, o próprio dispositivo (smartphone, PC, tablet...) desliga-se automaticamente da rede Remote Gw Thermo. É possível que o browser apresente uma página de erro, que pode ser ignorada.

6.3 Configuração falhada ou para atualização

Caso não seja bem-sucedido (LED WEB vermelho aceso e visor da Sensys apresenta o ícone “) repita o procedimento anteriormente descrito. O procedimento deve ser repetido sempre que se efetue uma alteração na rede de Internet da habitação (mudança de palavra-passe, mudança de operador, mudança de router).

LEGENDA:

- “AP” Ponto de Acesso aberto
- “” Ausência de ligação ao serviço ou termóstato não configurado corretamente
- “” Termóstato ligado ao router ou internet, mas não à Cloud
- “” Termóstato corretamente configurado e ligado à internet e à Cloud
- “” Atualização do software em curso

7 CENTROS DE ASSISTÊNCIA ARISTON

Os Centros de Assistência Ariston podem aceder à plataforma de teleassistência introduzindo as suas credenciais no portal Ariston Net.

<https://www.ariston-net.remotethermo.com>

Para mais informações sobre o serviço, contacte o número verde do Centro de Consultoria Técnica Ariston Thermo.

8. STATUS DO FUNCIONAMENTO DO GATEWAY

Os LED situados na parte lateral do gateway permitem ter um feedback imediato sobre o estado do funcionamento do produto.

CODIFICAÇÃO LED

LED WEB (ligação à internet)	
Desligado	Gateway não alimentado ou desligado
Verde fixo	Gateway corretamente configurado e ligado à internet
Verde intermitente (lento)	Gateway a aguardar configuração
Verde intermitente (rápido)	Gateway em fase de ligação à nuvem
Vermelho fixo	Ausência de ligação ao serviço ou Gateway ou não configurado corretamente
LED BUS (ligação com produtos com protocolo BUS BridgeNet)	
Desligado	Gateway desligado
Verde fixo	Ligação Bus BridgeNet em funcionamento
Vermelho fixo	Erro Bus BridgeNet ou cabo Bus não ligado
TODOS OS LEDS	
Desligados	Gateway desligado
Vermelho intermitente sequencial	Arranque do gateway
Verde intermitente (todos os 5 seg.)	Gateway em funcionamento (ativa-se 2 minutos após a configuração e desativa-se em caso de erros, pressão do botão, alteração dos parâmetros)
Verde intermitente (alternados)	Atualização de software em curso

Tartalomjegyzék

1. Általános tudnivalók	90
2. Biztonsági előírások.....	91
3. Műszaki jellemzők.....	94
4. A Sensys Net telepítése.....	98
5. Internetes csatlakozás app vagy webböngésző segítségével.....	105
6. Internetcsatlakozás és a termék regisztrálása.....	106
7. Ariston ügyfélszolgálatok.....	110
8. A gateway működési állapota.....	111

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Köszönjük, hogy az Ariston Net-et választotta. Ez az Ariston által tervezett és gyártott rendszer új tapasztalatot biztosít a háztartási fűtőrendszer és használati vízkészítő rendszer használatához.

Az Ariston Net segítségével bekapcsolható, kikapcsolható és ellenőrizhető a fűtés és a használati víz hőmérséklete okostelefonról vagy számítógépről, mindig és bárhol.

Lehetővé teszi az energiafogyasztások folyamatos ellenőrzését és így biztosítja a gázzámla csökkenését, valamint valós időben figyelmeztet a kazán meghibásodása esetén. Ezenkívül, a teleszerviz szolgáltatáson keresztül az szakszerviz el tudja háritani a hibák nagy részét távolról is.

2. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

FIGYELEM

E kézikönyv a termék elengedhetetlenül fontos, szerves része. Gondosan őrizze meg, és a berendezés átadása és/vagy áttelepítése esetén is biztosítsa, hogy e dokumentum a berendezéssel együtt maradjon!


A készüléknek a leírásban rögzítettől eltérő célra történő használata tilos! A gyártó, a helytelen és a célnak nem megfelelő használatból, illetve a kézikönyvben szereplő utasítások be nem tartásából eredő károkért felelősséget nem vállal.

Az összes karbantartási műveletet kizárólag csak szakértő végezheti el és kizárólag csak eredeti cserealkatrészek használatával.

A gyártó nem vállal semminemű felelősséget sem az utasítások be nem tartásából származó esetleges károkért, melyek befolyásolhatják a beszerelés biztonságát is.

JELMAGYARÁZAT:

 A figyelmeztetések figyelmen kívül hagyása személyi sérülést eredményezhet, amely akár halálos kimenetelű is lehet.

 A figyelmeztetések figyelmen kívül hagyása komoly károkat eredményezhet a tárgyakban, növényekben és állatokban.
A gyártó, a helytelen és a célnak nem megfelelő használatból, illetve a kézikönyvben szereplő utasítások be nem tartásából eredő károkért felelősséget nem vállal.

Ne végezzen olyan műveleteket, melyek a készüléknek a felszerelési helyéről való eltávolítását eredményezhetik!



A készülék károsodása.

A készüléken végzendő tisztítási műveleteket ne végezze székre, létrára, vagy más kevésbé stabil szerkezetre állva!



Ellenkező esetben leeshet a magasból, illetve kétoldalas létra esetén a létra összecukódhat, ami személyi sérüléseket eredményezhet.

A készülék tisztításához ne használjon erős rovarirtó-, mosó- és tisztítószerkeket!



A műanyag és zománcozott alkatrészek károsodhatnak.

Ne használja a készüléket a normál háztartási használattól eltérő módon!



A túlterhelés hatására a készülék károsodhat.

A nem megfelelően kezelt alkatrészek károsodhatnak.

Ne engedje, hogy a készüléket hozzá nem értők, vagy gyerekek működtessék.



A nem megfelelő használat során a készülék károsodhat.

A tisztítási, karbantartási és csatlakoztatási műveletek során válassza le a készüléket az elektromos hálózatról. Ehhez húzza ki a dugót a konnektorból.



Áramütés okozta sérülések

A készüléket fizikailag, érzékelőképességében vagy szellemileg korlátozott személyek (beleértve a gyermekeket is), valamint a tapasztalattal, és a készülék használatára vonatkozó ismeretekkel nem rendelkező személyek csak olyan személyek felügyelete alatt használhatják, akik biztonságukat garantálni tudják. Ne engedje, hogy a gyermekek játszanak a berendezéssel és a csomagolóanyagokkal (tűzőkapcsok, műanyag zacskók, polisztirol habok, stb.). A termék védőlemezeinek eltávolítását, az összes karbantartási munkálatokat és az elektromos részek csatlakozását szakképzetlen személyek nem végezhetik el.

**A TERMÉK MEGFELEL AZ EU 2012/19/EK IRÁNYELVÉNEK - az
olasz 49/2014 törvényrendeletnek a 2014**



Az áthúzott szemetesedény szimbólum azt jelöli, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként kezelni (azaz a vegyes települési hulladékokkal együtt), hanem külön kell kezelni az újrahasznosítása és kezelése érdekében, hogy biztonságosan ártalmatlanításra kerüljenek az esetleges környezetre ártalmas anyagok és kinyerjék belőle és újrahasznosítsák az újrahasznosítható alapanyagokat. Az élettartama leteltével a készülék megfelelő gyűjtőhelyre való elszállításáért a felhasználó a felelős.


Az ilyen típusú készülékeket:

- soha ne dobja ki a vegyes települési hulladékba
- adja át a település vagy a hulladékkezelő társaság gyűjtőpontjain (más néven ökológiai szigetek, ökológiai platformok).
- amikor új készüléket vásárol, átadhatja a régit az eladónak, aki köteles ingyenesen átvenni („egy egy ellenében” átvétel).


A készülékek helyes ártalmatlanításával kapcsolatos további információkért a felhasználók kapcsolatba léphetnek a hatóságokkal vagy a forgalmazókkal.

3. MŰSZAKI JELLEMZŐK

	GATEWAY
Megfelelőség	LVD: 2014/35/EU EMC: 2014/30/EU RED: 2014/53/EU ROHS: 2011/65/EU
Standard	LVD: EN 60950-1; EN 62479 EMC: ETSI EN 301 489-1; ETSI EN301 489 17 RED: ETSI EN 300 328 ROHS: EN50581
A termék telepítése	Falra vagy bármilyen sima felületre való rögzítés
Üzemi hőmérsékletek	-10°C ÷ 60°C
Tárolási hőmérsékletek	-20°C ÷ 70°C
Betáplálás	0-24V $\overline{\text{---}}$ Powered by Ebus2 Ariston BridgeNet®
A Gateway fogyasztása	Max 40 mA ÷ Max 0,7 W
Teljes fogyasztás (BUS berendezések)	Max 120 mA ÷ Max 3 W
Tömeg	0,1 kg
Védelmi szint	IP 20

	SENSYS
Áramellátás	BridgeNet® BUSZ
Teljesítményfelvétel	max. < 0,5W
Üzemi hőmérséklet	-10 ÷ 60°C
Tárolási hőmérséklet	-20 ÷ 70°C
A buszkábel hossza és keresztmetszete	max. 50 m ø min. 0.5 mm ²
MEGJEGYZÉS: AZ INTERFERENCIA MIATTI PROBLÉMÁK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN HASZNÁLJON LEÁRNYÉKOLT KÁBELT VAGY KÉTERŰ TELEFONKÁBELT.	
Puffermemória	2 h
Megfelelőség 	LVD 2006/95/EK EMC 2004/108/EK
Elektromágneses interferencia	EN 60730-1
Elektromágneses kisugárzás	
szabványnak való megfelelés	
Felbontási szint	0,1°C
ERP jellemzők (csak Bus BridgeNet kazánnal)	Osztály: V Fűtési hozzájárulás: +3% Ariston külső érzékelő hozzáadása esetén: Osztály: VI Fűtési hozzájárulás: 4%


Gateway

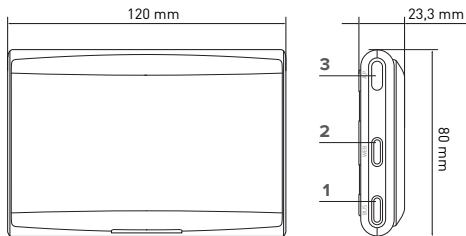

Jelmagyarázat:

1. Bus BridgeNet LED
2. Internet csatlakozás LED
3. Wi-Fi konfigurációs gomb

Sensys

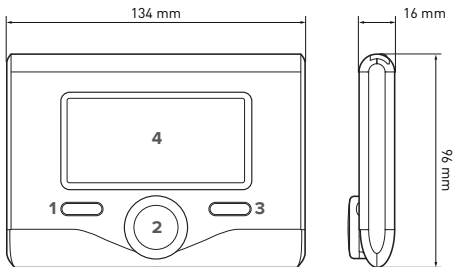

Jelmagyarázat:

1. vissza gomb  (előző megjelenítése)
2. tekerőgomb
3. OK gomb (jóváhagyja a műveletet vagy belép a főmenübe)
4. KIJELZŐ

Sensys kijelzőszimbólumok:

- () Nyár
- () Tél
- () KI kikapcsolt rendszer
- () Időzítés beállítása
- () Manuális működés
- () Láng jelenlétére utaló jelzés
- () Kívánt környezeti hőmérséklet
- () Észlelt környezeti hőmérséklet
- () Kívánt környezeti hőmérséklet késleltetése
- () Külső hőmérséklet
- () AUTO funkció bekapcsolva
- () VAKÁCIÓ funkció bekapcsolva
- () A fűtés be van kapcsolva
- () Használati víz bekapcsolva
- () Hiba kijelzése
- (COMFORT) Komfort funkció bekapcsolva
- () Láng jelenléte
- () Aktív napelem (ahol van)
- () Teljes menü:
- () Fűtési beállítások
- () Melegvíz-beállítások
- () Rendszerteljesítmény
- () Képernyőopciók
- (AP) A hozzáférési pont konfigurálása
- () Internethoz csatlakoztatott gateway
- () A gateway nincs csatlakoztatva a router-hez
- () A gateway csatlakoztatva van a routerhez, de az internethez nem
- () A szoftver frissítése folyamatban

A Sensys rendszer interfész kézikönyve gyorsan letölthető az internetről az alábbi link segítségével:

<http://www.ariston.com>

4. A SENSYS NET TELEPÍTÉSE



FIGYELEM!

A felszerelést szakembernek kell elvégeznie.

Az összeszerelés előtt áramtalanítsa a kazánt. A BUS BridgeNet kábel polarizált: a rendszerindítási problémák elkerülése érdekében tartsa be a polaritást (T T-vel, B B-vel) a rendszer összes eleme között.

"Teleszervizen" (TD) a Műszaki Támogatási Központ szolgáltatása értendő, melyen keresztül engedélyezésre kerül az összes terméktámogatási funkció távoli Ariston Net-ről. "Távoli vezérlés" (TC) alatt a végső felhasználó számára nyújtott szolgáltatás értendő, melynek segítségével használni tudja az alkalmazást az okostelefonon vagy a webportálon az Ariston terméke felügyeletére és beállítására.

A Sensys Net telepítése és az Ariston Net szolgáltatások aktiválása egyszerű és gyors: elegendő mindössze 3 lépés!



A következő bekezdésben bemutatunk néhányat a létrehozható berendezések fő rajzaiból, melyek Ariston Net-et és az Ariston termékei között lévő egyéb kiegészítőket tartalmaznak, valamint ezekkel a konfigurációkkal aktiválható szolgáltatás tipológiákat. További információkért és a bemutatott telepítési rajzokkal kapcsolatos részletekért lépjen kapcsolatba az Ariston Thermo Műszaki Tanácsadó Központjával.

4.1 Létrehozható telepítési topológiák



1. topológia

TD és TC aktiválása egy alap fűtési rendszerben (1. ábra)

Olyan rendszer, melyben az Ariston termék kizárólag csak egy ON/OFF hőszabályozó kiegészítőhöz csatlakozik és melyben aktiválni szeretné az Ariston Net Távolsági vezérlés és Teleszerviz szolgáltatásait.

Szükséges műveletek (2. ábra):

- Távolítsa el az ON/OFF kiegészítőt és kösse le a kétpólusú kábelt a kazán TA bemenetéről
- Telepítse az Ariston Sensys-t és a Gateway-t. Ezeket csatlakoztassa a fűtőberendezéshez a BUS BridgeNet csatlakozás segítségével

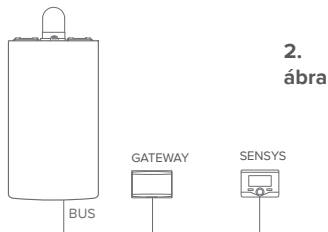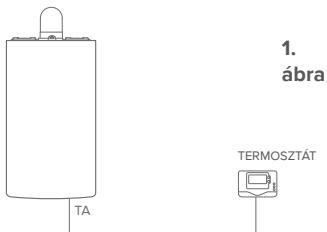

2. tipológia



Csak a TD aktiválása egy alap fűtési rendszerben (3. ábra)

Olyan rendszer, melyben csak a Teleserviz kerül aktiválásra az Ügyfélszolgálathoz, az Ariston Sensys kiegészítő telepítése nélkül.

Szükséges műveletek (4. ábra):

Ebben a konfigurációban a helyén maradhat a lakásban már telepített ON/OFF hőszabályozó kiegészítő. Ezért:

- Telepítse a Gateway-t. Ezt csatlakoztassa a fűtőberendezéshez a BUS BridgeNet csatlakozás segítségével.

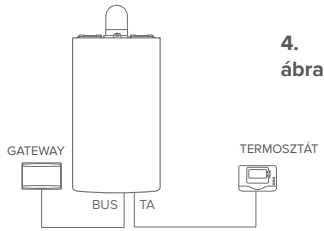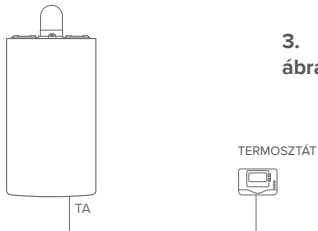



3. Tipológia

TD és TC telepítése max. 3 hidraulikus zónával rendelkező rendszerbe, melyet BUS berendezések vezérelnek (5. ábra)


Olyan rendszer, mely tartalmaz egy Ariston multizónás hidraulikus modult, melyhez a Bus BridgeNet zónát kezelő kiegészítők, Ariston Sensys és/vagy Ariston környezeti érzékelő, vannak csatlakoztatva.

Szükséges műveletek (6. ábra):

- Távolítsa el a rendszerben lévő Ariston környezeti érzékelő összes kiegészítőjét vagy a termostátokat és cserélje ki Ariston Sensys-re
- Telepítse a Gateway-t, a BUS BridgeNet csatlakozással csatlakoztassa a fűtési rendszerhez

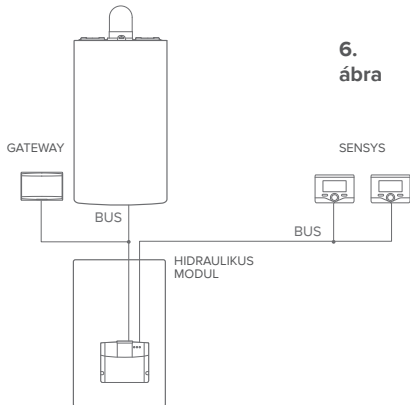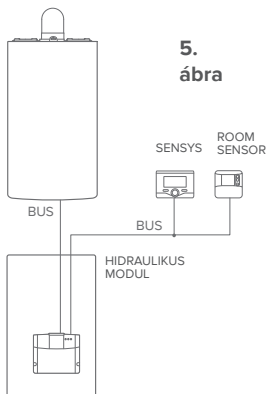


4.2 A Gateway telepítése falra

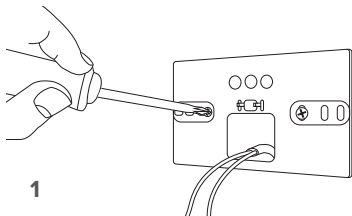


1

Rögzítse a falra a tartólemez a mellékelt csavarokkal

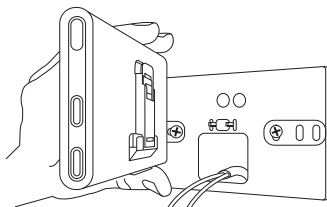


2

Forgassa el a Gateway-t

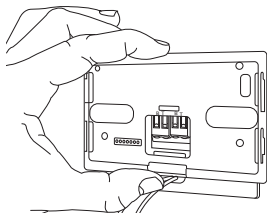


3

A megfelelő rögzítőelemekkel ideiglenesen rögzítse a gateway-t a lemezhez

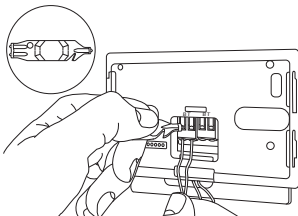



4

Csatlakoztassa a kazán alaplapján lévő BUS BridgeNet csatlakozó két kábelét a gateway BUS BridgeNet csatlakozójához (ügyeljen a megfelelő polaritásra: B B-hez és T T-hez)*. A megfelelő mellékelt számmal gyakoroljon egy enyhe nyomást a fűlekre.

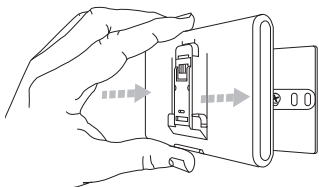

5


Vegye le a gateway-t az ideiglenes helyéről (2. ábra) és az oldalakra hosszú ideig tartó nyomást gyakorolva rögzítse a lemezhez, amíg nem hallja a négy kis oldalsó rögzítőelem kattanását.

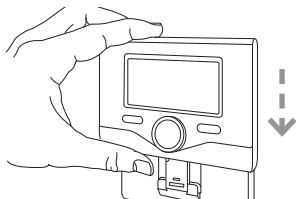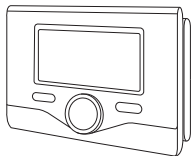

6

Finoman lefelé nyomva illeszze fel az Ariston Sensys-t a hátlapra

- * A kábelcsatlakozások elősegítése érdekében el lehet távolítani a műanyag fület az ábrán látható módon.

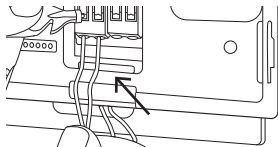

4.3 A Gateway telepítése a kazánra

FIGYELEM!

A kétoldalú ragasztószalag használata előtt alaposan tisztítsa meg a felületeket oldószerrel és gondosan szárítsa meg.

1. Helyezze fel a kétoldalú ragasztót a tartólemez mögé (7. ábra), távolítsa el a védőréteget és rögzítse a kazán lemezéhez;
2. Rögzítse a lemezhez az oldalakat lenyomva (8. ábra);
3. Helyezze fel a burkolatot enyhe nyomást gyakorolva (9. ábra).

MEGJEGYZÉS:




Az interferencia miatti problémák elkerülése érdekében használjon leárnnyékolt kábelt vagy kéterű telefonkábel.

Az alábbi Ariston Sensys szoftververziók nem kompatibilisek az Ariston Net-tel:

- 01.00.00

- 01.00.04


Ebben az esetben cserélje ki a létező Sensys-t az Ariston NET-ben lévővel.

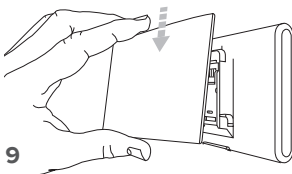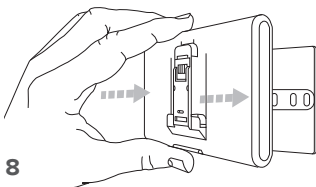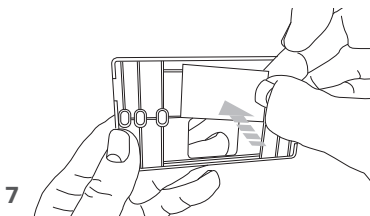

5. INTERNETES CSATLAKOZÁS APP VAGY WEB BÖNGÉSZŐ SEGÍTSÉGÉVEL

A termék telepítése után kapcsolja be a fűtési rendszert. A Gateway bekapcsol, mert a BUS BridgeNet táplálja.

1. A gateway néhány pillanatra elvégző egy indítási folyamatot, melynek során az összes LED piros színnel egymás után villog.
2. Néhány másodperc után a BUS LED zölddé válik, míg a WEB LED piros színnel továbbra is folyamatosan ég. A berendezés most a konfigurálásra vár és a Sensys kijelzőn megjelenik a “

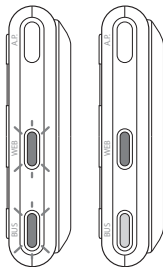


5. Fiók regisztrálása

- A Wi-Fi konfigurálási folyamatának megkezdése előtt ellenőrizze az **Ariston Net** rendelkezésre állását az országában, illetve azt, hogy az internetcsatlakozás megfelelő-e.
- Töltse le az Ariston Net alkalmazást a Store-okból.

Nyissa meg az alkalmazást, és regisztrálja a fiókot a szükséges adatok megadásával. Ellenőrizze bejövő e-mailjeit, és a felhasználói fiók aktiválásához kattintson az üdvözlő e-mailben lévő jóváhagyási linkre.

FIGYELEM! Az Ariston Net a Wi-Fi-hez az alábbi titkosításokat támogatja: WEP, WPA/WPA2 Personal

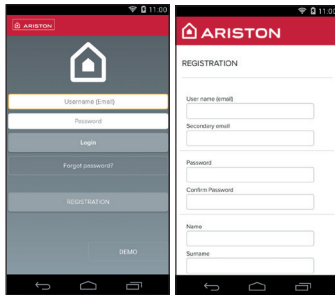

FONTOS!

Az Ariston Net egyszerre több berendezésen is használható: elegendő mindig ugyanazokat a hitelesítő adatokat használni.

Ha több mint egy Ariston Net gateway-re szeretne egy felhasználói fiókkal regisztrálni, akkor használja az ALKALMAZÁSON (APP) belül található megfelelő funkciót.

6. INTERNETCSATLAKOZÁS ÉS A TERMÉK REGISZTRÁLÁSA

Tartsa lenyomva az AP gombot (legalább 5 másodpercig), amíg a WEB led zölden nem villog. Max. 40 másodperc után a gateway létrehoz egy új WiFi hálózatot, mely aktív marad 10 percig. Ezután meg kell ismételni a műveletsort.


FONTOS!

A következő pontokban leírt TC és TD eljárásokhoz javasoljuk, hogy a DHCP = ON alapértelmezett beállítást hagyja bekapcsolva.

A DHCP = OFF opcióra statikus IP-címmel konfigurált hálózatok esetén lehet szükség.



6.1 TELESZERVIZ (TD) szolgáltatással vagy anélkül alkalmazott TÁVOLI VEZÉRLÉS (TC) esetében követett eljárás:

1. Nyissa meg az alkalmazást, lépjen be a korábban létrehozott fiókkal és kövesse a varázsló utasításait.
2. A folyamat akkor lett sikeresen elvégezve:
 - a gateway WEB led-je elkezd zöld fénnel gyorsan villogni, majd folyamatos fényvel világít.
 - az alkalmazásban megjelenik az üzenet, ha a termék regisztrációja sikeres volt,
 - a kijelzőn megjelenik az alapképernyő a folyamatosan világító „” ikonnal.
3. Innentől lehetőség van az Ariston termék távvezérlésére az okostelefonos alkalmazáson vagy a www.ariston-net.remotethermo.com webportálon keresztül. .

6.2 Böngésző segítségével történő eljárás TELESZERVIZ (TD) használatával, TÁVOLI VEZÉRLÉS (TC) nélkül

Nyissa meg az okostelefon hálózati beállításait, és válassza ki a **Remote Gw Thermo** hálózatot.

ALKALMAZÁSSAL


NYISSA MEG AZ ARISTON NET ALKALMAZÁST BEJELENTKEZÉS NÉLKÜL ÉS KÖVESSE A VARÁZSLÓ UTASÍTÁSAIT.

BÖNGÉSZŐVEL


NYISSA MEG AZ INTERNETES BÖNGÉSZŐT, ÉS A CÍMSÁVBA ÍRJA BE A **192.168.1.1** LINKET. VÁLASSZA KI A WI-FI-HÁLÓZATOT, ÉS ADJA MEG A JELSZÓT. J AVASOLJUK, HOGY AZ ALAPÉRTELMEZETT BEÁLLÍTÁSOKAT NE VÁLTOZTASSA MEG.

6.2.1 Automatikus csatlakoztatás APP segítségével

1. Miután csatlakozott a **Remote Gw Thermo** hálózathoz, indítsa el az Ariston Net alkalmazást és kövesse a varázsló utasításait.

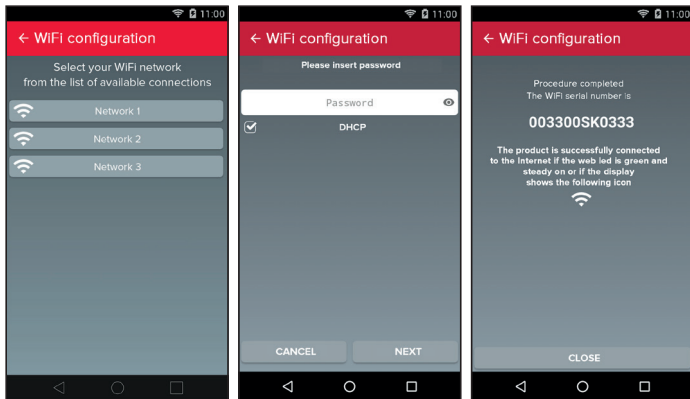


A folyamat akkor lett sikeresen elvégezve, ha a gateway WEB led-je elkezd zöld fénnel gyorsan villogni, majd folyamatos fénnel világít.

A Sensys kijelzőn állandó fénnel megjelenik a “” szimbólum. Az átlagos várakozási idő kb. 2-3 perc.


6.2.2 Automatikus csatlakoztatás böngészőn keresztül

(az 6.2.1. bekezdés alternatívájaként)

1. Miután csatlakozott a **Remote Gw Thermo** hálózathoz, nyissa meg az internetes böngészőt (Internet Explorer, Safari, Chrome, stb...) és a címsávba írja be a **192.168.1.1** linket.
2. Győződjön meg róla, hogy az alábbi opciók ki legyenek választva:
Authentication = Wpa & Wpa2 Personal, Authentication type = Open
3. Válassza ki a Wi-Fi (SSID) hálózatot és adja meg a jelszót.
3. Ne módosítsa a DHCP = ON alapértelmezett beállítását
4. Kattintson a **“Confirm”** gombra.
5. A folyamat akkor lett sikeresen elvégezve, ha a gateway WEB led-je elkezd zöld fénnel gyorsan villogni, majd folyamatos fénnel világít. A Sensys kijelzőn állandó fénnel megjelenik a “

Figyelem!

A folyamat jóváhagyása után az eszköz (okostelefon, PC, táblagép...) automatikusan lekapcsol a Remote Gw Thermo hálózatról. A böngészőben megjelenhet egy hibaüzenet, amit nem kell figyelembe venni.

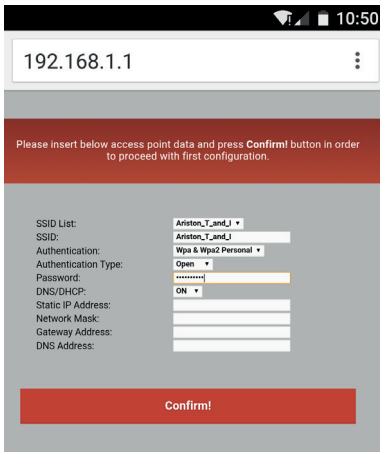


The screenshot shows a mobile browser interface for configuring a gateway. At the top, the IP address 192.168.1.1 is entered in the address bar. Below the address bar is a red instruction bar: "Please insert below access point data and press **Confirm!** button in order to proceed with first configuration." The main configuration area has a light gray background and contains the following fields:





- SSID List: A dropdown menu showing "Ariston_T_and_I".
- SSID: A text input field containing "Ariston_T_and_I".
- Authentication: A dropdown menu showing "Wpa & Wpa2 Personal".
- Authentication Type: A dropdown menu showing "Open".
- Password: A text input field with masked characters "*****".
- DNS/DHCP: A dropdown menu showing "ON".
- Static IP Address: An empty text input field.
- Network Mask: An empty text input field.
- Gateway Address: An empty text input field.
- DNS Address: An empty text input field.

At the bottom of the configuration area is a large red button labeled "Confirm!".

6.3 Sikertelen vagy frissítésre váró konfiguráció

Ha a folyamat sikertelen (A WEB led piros fényel világít és a Sensys kijelzőn megjelenik a “”) szimbólum, ismételje meg a fentiekben leírt folyamatot. A folyamatot mindig meg kell ismételni, valahányszor módosul a lakás internetes hálózata (jelszó módosítása, szolgáltató cseréje, router cseréje).

JELMAGYARÁZAT:

- „AP” Access Point nyitva
- „” Nincs csatlakozás a szolgáltatáshoz vagy a termosztát nincs megfelelően csatlakoztatva
- „” A termosztát csatlakoztatva van a routerhez vagy internethez, de a felhőre nem
- „” A termosztát konfigurációja megfelelő és csatlakozik az internethez és a felhőre
- „” A szoftver frissítése folyamatban van

7. ARISTON ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK

6.1 Ariston ügyfélszolgálatok

Az Ariston Ügyfélszolgálatokhoz a teleszerviz platformon keresztül férhet hozzá az Ariston Net portálon érvényes hitelesítői adatainak a megadásával.

<https://www.ariston-net.remotethermo.com>

A szolgáltatással kapcsolatos további információkért hívja az Ariston Thermo Műszaki Tanácsadó Központjának a zöld számát.

7. A GATEWAY MŰKÖDÉSI ÁLLAPOTA

A Gateway oldalán lévő LED-ek lehetővé teszik a termék működési állapotának az azonnali visszajelzését.

LED KÓDOLÁS

Led WEB (internetes csatlakozás)	
Nem világít	A gateway nincs feszültség alatt vagy ki van kapcsolva
Zölden folyamatosan világít	A gateway konfigurációja megfelelő és csatlakozik az internethez
(Lassan) villogó zöld	A Gateway-t konfigurálni kell
(Gyorsan) villogó zöld	A Gateway csatlakozása a cloud-hoz folyamatban van
Pirosan folyamatosan világít	Nincs csatlakozás a szolgáltatáshoz vagy a Gateway nincs megfelelően konfigurálva
BUS LED (BUS BridgeNet protokollal rendelkező termékek csatlakoztatása)	
Nem világít	Kialudt gateway
Zölden folyamatosan világít	Működő Bus BridgeNet csatlakozás
Pirosan folyamatosan világít	Bus BridgeNet hiba vagy a Bus kábel nincs csatlakoztatva
AZ ÖSSZES LED	
Kialudva	Kialudt gateway
Egymás után pirosan villog	A Gateway indítása
Zölden villog (5 másodpercenként)	Működő Gateway (a konfiguráció után két perccel aktiválódik és hiba, gombnyomás vagy a paraméterek módosítása esetén kikapcsol)
(Felváltva) villogó zöld	A termék frissítése folyamatban

İçindekiler

1. Genel özellikler	112
2. Güvenlik kuralları	113
3. Teknik özellikler.....	116
4. Sensys Net Kurulumu	120
5. Uygulama veya web tarayıcısı aracılığıyla internet bağlantısı	127
6. İnternet bağlantısı ve ürün kaydı	128
7. Ariston destek merkezleri.....	132
8. Gateway işleyiş durumu	143

1. GENEL ÖZELLİKLER

Sistem kendi uygun ev tipi ısıtma sisteminin ve sağlıklı suyun yeni bir kullanım tecrübesini sağlamak amacıyla Ariston tarafından tasarlanmış ve üretilmiş olan Ariston Net'i seçmiş olduğunuz için teşekkür ederiz.

Ariston ile, nerede olursanız olun akıllı telefonda veya PC'den ısıtma ve sağlıklı su sıcaklığını açabilir, kapatabilir ve kontrol edebilirsiniz.

Gaz faturasında tasarruf sağlayarak, enerji tüketimlerini sürekli olarak görüntülemenizi sağlar ve kazanın arızalanması halinde gerçek zamanlı olarak sizi uyarır. Ayrıca, uzaktan destek hizmetini etkinleştirdikten sonra, destek merkezi sorunların büyük bir kısmını uzaktan çözebilecektir.

2. GÜVENLİK KURALLARI

DİKKAT


Aşağıdaki kılavuz ürünün ayrılmaz ve temel parçasıdır, başka bir kullanıcıya devredilmesi halinde de ya da farklı bir uygulamada kullanılması halinde titizlikle saklanmalı ve her zaman ürüne eklenmelidir.


Bu kılavuzda belirtilen amaçlardan farklı amaçlar ile ürünün kullanılmasına izin verilmez. Üretici firma, bu kılavuzda verilen talimatlara kurulumun uygun olmaması ya da ürünün uygunsuz kullanımı nedeniyle ortaya çıkabilecek olası hasarlardan sorumlu tutulamayacaktır.

Ürün hakkındaki tüm bakım işlemleri, sadece vasıflı personel tarafından ve orijinal yedek parçaların kullanılması ile yerine getirilmelidir.

Üretici firma, kurulumun güvenliğini tehlikeye atması muhtemel, bu bilgilere riayet edilmemesine bağlı olası hasarlardan sorumlu tutulamayacaktır.


SEMBOLLERİN AÇIKLAMASI:

 Uyarıya riayet edilmemesi, kişilerin yaralanma riskine, hatta belirli durumlarda ölüm riskine de, neden olur.


 Uyarıya riayet edilmemesi, nesnelerin, bitkilerin ya da hayvanların zarar görme riskine, hatta belirli durumlarda ciddi şekilde zarar görmesine neden olur. Üretici firma, bu kılavuzda verilen talimatlara kurulumun uygun olmaması ya da ürünün uygunsuz kullanımı nedeniyle ortaya çıkabilecek olası hasarlardan sorumlu tutulamayacaktır.


Cihazın montaj yerinden hareket ettirilmesini gerektiren işlemleri gerçekleştirmeyiniz.

 Cihazın hasar görmesi.
Cihazı temizlemek için sağlam olmayan sandalye, merdiven veya herhangi bir destek kullanmayınız.

 Yüksekten düşme veya kapanma (çift merdiven) nedeniyle kişisel yaralanmalar.

Cihazı temizlemek için böcek öldürücü, çözücü veya agresif deterjanlar kullanmayınız.

 Plastik veya boyalı kısımların zarar görmesi.
Cihaz evlerde kullanılmak üzere tasarlanıp üretilmiştir. Farklı amaçlarla kullanmayınız.

 Aşırı işleyiş yükü nedeniyle cihazın zarar görmesi.
Gerektiği gibi kullanılmayan nesnelere zarar görmesi.

Çocuklara veya tecrübesiz kişilere cihazı kullanırmayınız.

 Uygunsuz kullanım nedeniyle cihazın zarar görmesi.

Temizlik, bakım ve bağlantı çalışmaları sırasında, fişi prizden çekerek besleme şebekesinden cihazı ayırmak gerekir.

 Elektrik çarpması nedeniyle kişisel yaralanmalar.

Aksi belirtilmedikçe fiziksel, duyuşal ve ruhsal yetersizliğe sahip (çocuklar dahil) veya cihazın kullanımı ile ilgili bilgisi veya deneyimi olmayan kişilerce güvenliklerinden sorumlu kişiler tarafından gözetilmedikleri sürece kullanılmamalıdır. Çocuklar, cihaz ve ürünün tüm ambalaj malzemeleri (metal uçlar, plastik torbalar, polistiren koruyucular, vb.) ile oynamadıklarından emin olmak için gözetilmelidirler. Ürünün koruyucu panellerinin kaldırılması ve elektrikli parçaların tüm bakım ve bağlantı işlemleri, vasıflı olmayan personel tarafından asla yapılmamalıdır.

TERMÉK MEGFELEL AZ elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU IRÁNYELV - 2014/49. SZ. TÖRVÉNYRENDELET KÖVETELMÉNYEINEK



Az áthúzott szemetesedény szimbólum azt jelöli, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként kezelni (azaz a vegyes települési hulladékokkal együtt), hanem külön kell kezelni az újrahasznosítása és kezelése érdekében, hogy biztonságosan ártalmatlanításra kerüljenek az esetleges környezetre ártalmas anyagok és kinyerjék belőle és újrahasznosítsák az újrahasznosítható alapanyagokat. Az élettartama leteltével a készülék megfelelő gyűjtőhelyre való elszállításáért a felhasználó a felelős.

Az ilyen típusú készülékeket:

- soha ne dobja ki a vegyes települési hulladékba
- adja át a település vagy a hulladékkezelő társaság gyűjtőpontjain (más néven ökológiai szigetek, ökológiai platformok).
- amikor új készüléket vásárol, átadhatja a régit az eladónak, aki köteles ingyenesen átvenni („egy egy ellenében” átvétel).


A készülékek helyes ártalmatlanításával kapcsolatos további információkért a felhasználók kapcsolatba léphetnek a hatóságokkal vagy a forgalmazókkal

3. TEKNİK ÖZELLİKLER

	GATEWAY
Uygunluk	LVD: 2014/35/EU EMC: 2014/30/EU RED: 2014/53/EU ROHS: 2011/65/EU
Standart	LVD: EN 60950-1; EN 62479 EMC: ETSI EN 301 489-1; ETSI EN301 489 17 RED: ETSI EN 300 328 ROHS: EN50581
Ürün kurulumu	Duvara ya da herhangi bir düz yüzeye sabitlenmiş
Çalışma sıcaklıkları	-10°C ÷ 60°C
Saklama sıcaklıkları	-20°C ÷ 70°C
Elektrik beslemesi	0-24V == Ebus2 Ariston BridgeNet® ile çalışır
Gateway'in tüketimi	Max 40 mA ÷ Max 0,7 W
Toplam tüketim (BUS donanımları)	Max 120 mA ÷ Max 3 W
Hacim	0,1 kg
Koruma seviyesi	IP 20

	SENSYS
Elektrik beslemesi	BUS BridgeNet®
Elektrik emişi	max. < 0,5W
Çalışma sıcaklığı	-10 ÷ 60°C
Saklama sıcaklığı	-20 ÷ 70°C
Veri yolu kablosunun uzunluğu ve kesiti	max. 50 m ø min. 0.5 mm ²
NOT: PARAZİT SORUNLARINI ÖNLEMELİK İÇİN, BLENDAJLI BİR KABLO VEYA ÇİFT BÜKÜMLÜ BİR KABLO KULLANINIZ.	
Tampon bellek	2 saat
Uygunluk 	LVD 2006/95/EC EMC 2004/108/EC
Elektromanyetik girişim	EN 60730-1
Elektromanyetik emisyon	
standart uygunluğu	
Hassasiyet derecesi	0,1°C
ERP özellikleri (sadece Bus BridgeNet kazanı ile)	Sınıf: V Isıtma desteği: +%3
	Harici Ariston probu ekleyerek: Sınıf: VI Isıtma desteği: +%4


Gateway

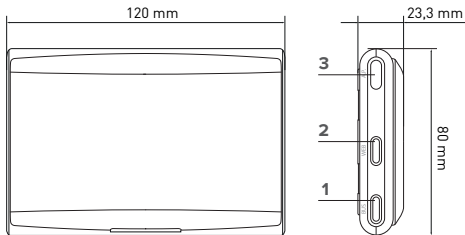


Açıklamalar:

1. Bus BridgeNet LEDi
2. İnternet bağlantısı LEDi
3. Wi-Fi konfigürasyon tuşu



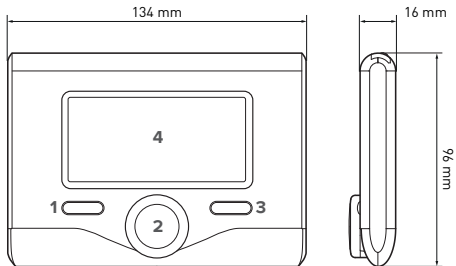










Sensys



Açıklamalar:

1. geri tuşu  (önceki görüntü)
2. düğme
3. OK tuşu (işlemi onaylar veya ana menüye erişir)
4. EKРАН

Sensys ekran sembolleri:

- () Yaz
- () Kış
- () OFF sistem kapalı
- () Saat programlaması
- () Manüel çalıştırma
- () Alev varlığı göstergesi
- () İstenilen ortam sıcaklığı
- () Algılanan ortam sıcaklığı
- () İstenilen ortam sıcaklığı uygulama dışında
- () Dış sıcaklık
- () AUTO fonksiyonu etkin
- () TATİL fonksiyonu etkin
- () Isıtma etkin
- () Sıhhi etkin
- () Hata bildirimini
- (COMFORT) Konfor fonksiyonu etkin
- () Alev varlığı
- () Güneş enerjisi etkin (varsa)
- () Tam menü:
- () Isıtma ayarları
- () Sıcak su ayarları
- () Sistem performansı
- () Ekran seçenekleri
- (AP) Erişim Noktasının Konfigürasyonu
- () İnternete bağlanan Gateway
- () Yönlendiriciye bağlanmayan Gateway
- () Yönlendiriciye bağlanan ancak internete bağlanmayan Gateway
- () Geçerli yazılımın güncellenmesi

İnternet'ten Sensys sisteminin arayüzüne ilişkin talimat kılavuzunu indirmek için, aşağıdaki bağlantıya gidiniz:

<http://www.ariston.com>

4. SENSYS NET KURULUMU



DİKKAT!

Kurulum işlemi, nitelikli teknik personel tarafından gerçekleştirilmelidir.

Montaj işleminden önce, kazanın beslemesini devre dışı bırakınız. **BUS BridgeNet** kablosu kutuplanmıştır: sistemin başlama sorunlarını önlemek için, sistemin tüm bileşenleri arasındaki kutupluğa (T ile T, B ile B) riayet ediniz.

“Uzaktan destek” (TD) terimi ile, Ariston Net uzaktan tüm ürün destek fonksiyonlarının etkinleştirildiği, Teknik Destek Merkezine yönelik hizmet kastedilmektedir.

“Uzaktan kontrol” (TC) ile ise, Ariston ürününü görüntülemek ve ayarlamak amacıyla smartphone ya da web portalı için App'i kullanabildiği, nihai kullanıcıya yönelik hizmet kastedilmektedir.

Sensys Net kurulumu yapmak ve Ariston Net hizmetlerini etkinleştirmek, basit ve hızlıdır: sadece 3 adımda!



Ariston Net'i ve Ariston ürün gamında yer alan diğer aksesuarları kullanarak yapılabilen bazı temel tesisat şemaları ve aynı zamanda bu konfigürasyonlar ile etkinleştirilebilen servis tipleri aşağıdaki paragrafta aktarılmaktadır.

Aşağıda aktarılan kurulum şemaları hakkında daha fazla bilgi ve detay için, lütfen Ariston Teknik Danışmanlık Merkezi ile irtibata geçiniz.

4.1 Yapılabilen kurulum tipleri



Tip 1

Temel bir ısıtma sisteminde TD ve TC'nin aktivasyonu (şek.1)

Ariston ürününün sadece benzersiz bir ON/OFF termoregülasyon aksesuarına bağlandığı ve Ariston Net Uzaktan Kontrol ve Uzaktan Destek hizmetlerinin etkinleştirilmek istendiği sistemdir.

Gerekten işlemler (şek.2):

- ON/OFF aksesuarını kaldırınız ve kazanın TA girişinden çift kutuplu kablounun bağlantısını kesiniz
- BUS BridgeNet bağlantısını kullanarak, ısıtma ürününe bağlayarak Ariston Sensys ve Gateway kurulumunu yapınız

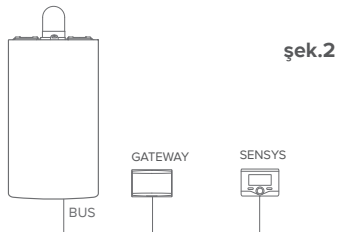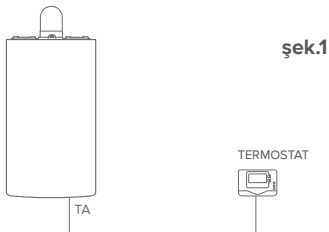

Tip 2



Temel bir ısıtma sisteminde sadece TD'nin aktivasyonu (şek.3)

Ariston Sensys aksesuarının kurulumunu yapmadan, Destek Merkezi için sadece Uzaktan Destek hizmetinin etkinleştirildiği sistemdir.

Gereken işlemler (şek.4):

Bu konfigürasyonda, evde mevcut olan ON/OFF termoregülasyon aksesuarını monte edilmiş durumda bırakmak mümkündür. Bu nedenle:

- BUS BridgeNet bağlantısını kullanarak, ısıtma ürününe bağlayarak Gateway kurulumunu yapınız.

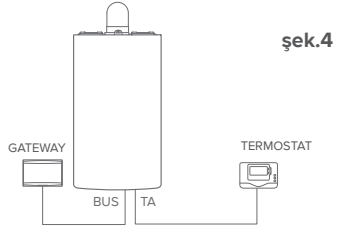
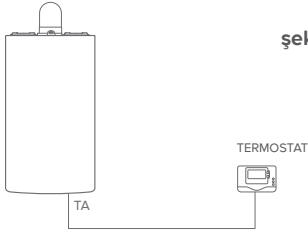


Tip 3


BUS BridgeNet donanımları tarafından kontrol edilen, en fazla 3 hidrolik bölgeyi bir sistemde TD ve TC'nin aktivasyonu (şek.5).

Ariston Sensys ve/veya Ariston Oda Probu gibi Bus BridgeNet bölgelerinin yönetim aksesuarlarının bağlandığı, Ariston çoklu bölge hidrolik modülünün mevcut olduğu sistemdir. Gereken işlemler (şek.6):

- Sistemde mevcut olan tüm Ariston Oda Sensörü aksesuarlarını veya termostatları kaldırınız ve Ariston Sensys ile değiştiriniz
- BUS BridgeNet bağlantısı vasıtasıyla, ısıtma sistemine bağlayarak, Gateway kurulumunu yapınız

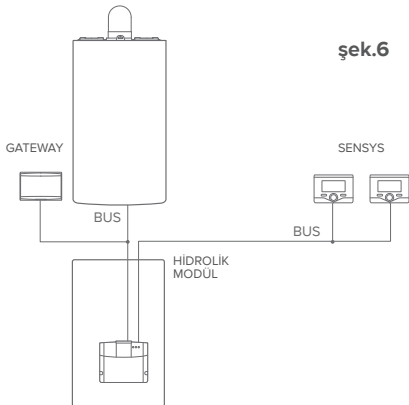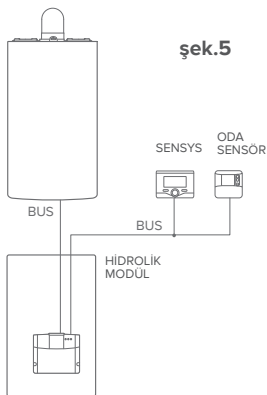


4.2 Gateway'in duvara monte edilmesi

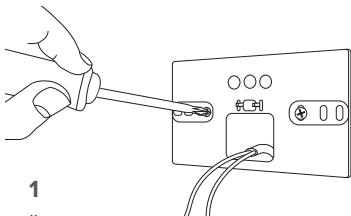


1

Ürünle birlikte verilen vidalar ile destek plakasını duvara sabitleyiniz

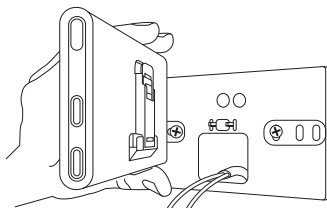


2

Gateway'i döndürünüz

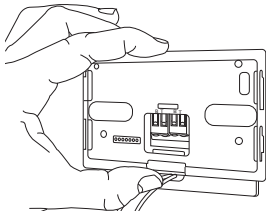


3

Gateway'i özel kancalar vasıtasıyla plakaya geçici olarak sabitleyiniz

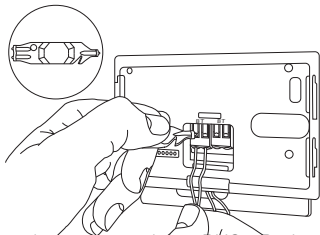



4

Kazan kartı üzerindeki BUS BridgeNet konektöründen çıkan tel çiftini gateway'in BUS BridgeNet konektörüne bağlayınız (B ile B ve T ile T kutupluğuna riayet ederek)*. Cihaz ile birlikte verilen özel alet ile, diller üzerine hafifçe bastırın.

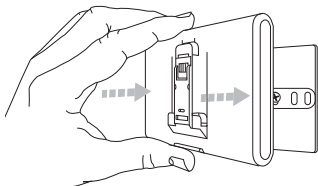

5


Gateway'i geçici pozisyondan kaldırınız (şekil 2) ve yandaki dört adet küçük kancanın kilitlemesine ilişkin ses duymayıncaya kadar yanlara basınç uygulayarak plakaya sabitleyiniz.

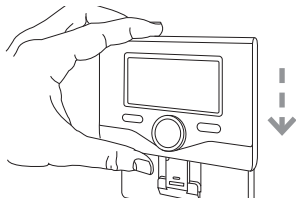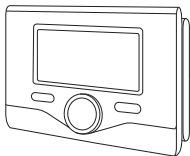

6

Ariston Sensys'i, aşağı doğru yavaşça iterek, taban üzerinde konumlandırınız

- * kabloların bağlantısını kolaylaştırmak için, şekilde gösterildiği gibi, plastik dili kaldırmak mümkündür.

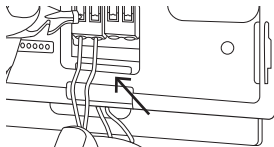

4.3 Gateway'in kazan içine monte edilmesi

DİKKAT!

Çift taraflı bandı tatbik etmeden önce, yüzeyi çözücü maddeler ile iyice temizleyip kurulamanız tavsiye edilir.

1. Çift taraflı bandı destek plakasına tatbik ediniz (Şekil 7), koruyucusunu kaldırınız ve kazanın sacı üzerine sabitleyiniz;
2. Yanlara basınç uygulayarak, plakaya sabitleyiniz (Şekil 8);
3. Yavaşça iterek kapağı takınız (Şekil 9).

NOT:


Parazit sorunlarını önlemek için, blendajlı bir kablo veya çift bükümlü bir kablo kullanınız.

Aşağıdaki Ariston Sensys yazılım sürümleri Ariston Net ile uyumlu değildir:


- 01.00.00

- 01.00.04


Bu durumda, lütfen mevcut Sensys'i Ariston NET kiti içinde gelen ile değiştiriniz.

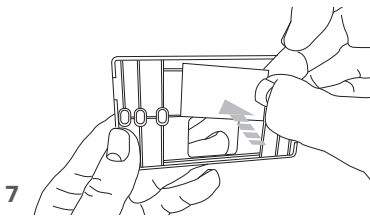

7

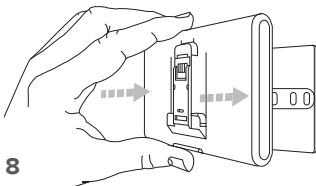


8

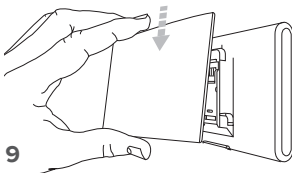


9

5. UYGULAMA VEYA WEB TARAYICISI ARACILIĞIYLA İNTERNET BAĞ

Ürünün kurulumunu yaptıktan sonra, ısıtma sistemini çalıştırın. Gateway, BUS BridgeNet tarafından beslendiği sürece, çalışacaktır.


1. Birkaç dakika boyunca gateway bir başlatma prosedürü gerçekleştirir, bu sırada tüm ledler kırmızı renkte sırasıyla yanıp söner.
2. Birkaç saniye sonra, BUS ledi yeşil renk olur ve WEB ledi sabit kırmızı renk kalır. Donanım, şimdi konfigürasyon beklemektedir ve Sensys ekranı “” ikonunu görüntüler

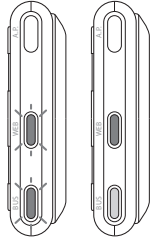

5.1 Hesap kaydı

- Wi-Fi yapılandırma prosedürüne başlamadan önce, kendi ülkenizdeki **Ariston Net** hizmetinin kullanılabilirliğini ve internet bağlantınızın düzgün çalıştığını kontrol edin.
- Mağazalardan Ariston Net Uygulamasını indirin.
Uygulamayı açın ve gereken bilgileri girerek hesabı kaydedin.
- Kendi elektronik posta kutunuza girin ve kullanıcı hesabını etkinleştirmek için hoş geldiniz postasında yer alan bağlantı üzerine tıklayın.

DİKKAT! Ariston Net, Wi-Fi için şu şifrelemeleri desteklemektedir WEP, WPA/WPA2 Personal

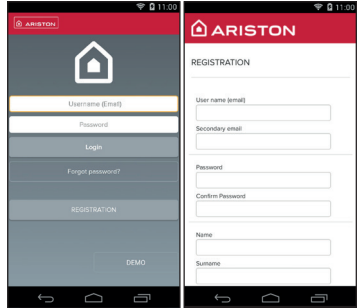

FONTOS!

Az Ariston Net egyszerre több berendezésen is használható: elegendő mindig ugyanazokat a hitelesítő adatokat használni.

Ha több mint egy Ariston Net gateway-re szeretne egy felhasználói fiókkal regisztrálni, akkor használja az ALKALMAZÁSON (APP) belül található megfelelő funkciót.

6. INTERNET BAĞLANTISI VE ÜRÜN KAYDI

WEB ledi yanıp sönen yeşil renk oluncaya kadar, AP tuşuna basılı tutun (en az 5 saniye boyunca). Maksimum 40 saniye sonra gateway, prosedürü tekrarlamamanın gerekli olacağı 10 dakika boyunca aktif kalacak olan yeni bir Wi-Fi ağı yaratır.


Varsayılan DHCP = ON ayarının aktif bırakılması önerilir.

DHCP = OFF seçeneği, Statik IP yapılandırmasında seçilmelidir.

Nitelikli teknik destek için Ariston Müşteri Temsilcisi ile görüşün.



6.1 UZAKTAN DESTEK (TD) ile veya olmadan UZAKTAN KONTROL (TC) durumunda sihirbaz

1. Uygulamayı açın, önceden oluşturulan hesapla oturum açın ve sihirbaz tarafından verilen talimatları takip edin
2. Prosedür, başladığı zaman, başarılı:
 - gateway'in WEB ledi daha sonra sabit olmak üzere hızlı şekilde yeşil renkte yanmaya başladığı zaman,
 - ekranda, yönlendirici ve internet bağlantısının gerçekleştiği görüntülendiğinde
 - Uygulama üzerinde, ürünün başarılı bir şekilde kaydedildiğine yönelik mesaj görüldüğünde.
 - ekrana sabit “” simgesi ile temel ekran görüntüsü geldiğinde
3. Bu andan itibaren, akıllı telefon Uygulaması veya www.ariston-net.remotethermo.com web portalı vasıtasıyla uzaktan Ariston ürününü kumanda etmek mümkündür.

6.2 UZAKTAN KONTROL (TC) olmadan sadece UZAKTAN DESTEK (TD) olması durumunda aracılığıyla prosedür

Kendi akıllı telefonunuzun ağ ayarlarını açın ve “**Remote Gw Thermo**” ağını seçin

UYGULAMA ARACILIĞIYLA


OTURUM AÇMADAN ARISTON NET UYGULAMA-SINI AÇIN VE SİHİRBAZI TAKİP EDİN.

TARAYICI ARACILIĞIYLA

WEB TARAYICISINI AÇIN VE ADRES ÇUBUĞUNA **192.168.1.1** YAZIN. WIFI AĞINI SEÇİN VE PAROLAYI GİRİN. ÖNCEDEN BELİRLENMİŞ AYARLARI DEĞİŞTİRMEMENİZ ÖNERİLİR

6.2.1 APP aracılığıyla otomatik bağlantı

1. **Remote Gw Thermo** ağına bağlandıktan sonra, Ariston Net Uygulamasını başlatın ve yönlendirilen prosedürü takip edin.

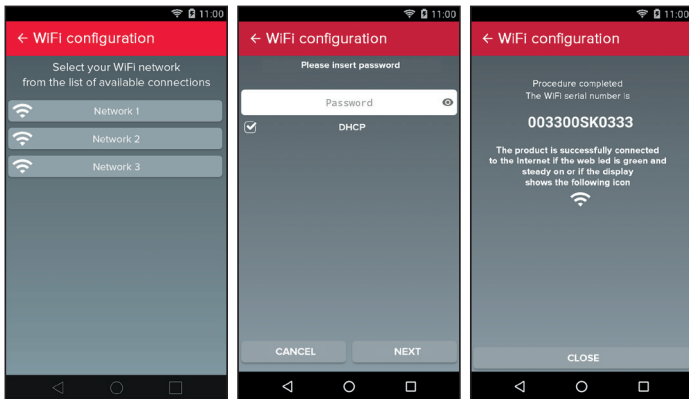


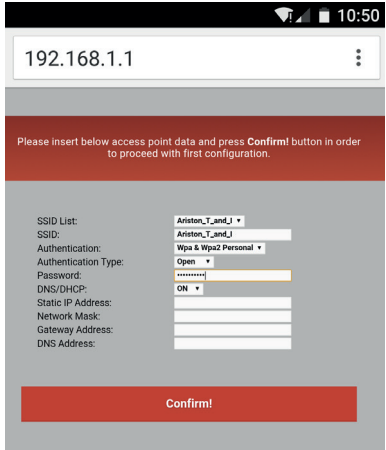
Prosedür, gateway'in WEB ledi daha sonra sabit olmak üzere hızlı şekilde yeşil renkte yanmaya başladığı zaman, başarılı olur.

Sensys ekranı, sabit “” ikonunu görüntüler. Ortalama bekleme süresi, yaklaşık olarak 2-3 dakikadır.

6.2.2 Tarayıcı aracılığıyla otomatik bağlantı

(alternatif olarak, 6.2.1 no'lu paragrafta)

1. **Remote Gw Thermo** ağına bağlandıktan sonra, web tarayıcısını (Internet Explorer, Safari, Chrome, vb...) açın ve adres çubuğuna **192.168.1.1** yazın.
2. Aşağıdaki girdilerin seçildiğinden emin olun:
Authentication = Wpa & Wpa2 Personal,
Authentication type = Open
3. Kendi Wi-Fi (SSID) ağınıza seçin ve parolayı girin.
3. Seçimi varsayılan DHCP = ON olarak bırakın.
4. **“Onayla”** tuşuna tıklayın
5. Prosedür, gateway'in WEB ledi daha sonra sabit olmak üzere hızlı şekilde yeşil renkte yanmaya başladığı zaman, başarılı olur. Sensys ekranı, sabit “” ikonunu görüntüler. Ortalama bekleme süresi, yaklaşık olarak 2-3 dakikadır.



The screenshot shows the web interface of the Remote Gw Thermo device. At the top, the IP address 192.168.1.1 is displayed. Below this, a red banner contains the instruction: "Please insert below access point data and press **Confirm!** button in order to proceed with first configuration." The main configuration area is a form with the following fields and values:


SSID List:	Ariston_T_and_I
SSID:	Ariston_T_and_I
Authentication:	Wpa & Wpa2 Personal
Authentication Type:	Open
Password:	*****
DNS/DHCP:	ON
Static IP Address:	
Network Mask:	
Gateway Address:	
DNS Address:	

At the bottom of the form, there is a large red button labeled "Confirm!".





Dikkat!

Prosedürü onayladıktan sonra, cihazınızın bağlantısı (akıllı telefon, PC, Tablet...) Remote Gw Thermo ağından otomatik olarak kesilecektir. Tarayıcı, dikkate alınması gerekmeyen bir hata sayfası gösterebilir.

6.3 Başarılı olmayan veya güncellenecek yapılandırma

Başarısız olması halinde (WEB ledi kırmızı renkte yanar ve Sensys ekranı “” ikonunu görüntüler), yukarıda açıklanan prosedürü tekrar edin. Prosedür, evin internet ağında bir değişiklik yapıldığında (parola değişikliği, operatör değişikliği, yönlendirici değişikliği) tekrarlanmalıdır.

AÇIKLAMA:

- “AP” Erişim Noktası açık
- “” Serviste bağlantı yok veya termostat doğru şekilde yapılandırılmadı
- “” Termostat yönlendiriciye veya internete bağlandı ancak Cloud'a bağlanmadı
- “” Termostat doğru şekilde yapılandırıldı ve internete ve Cloud'a bağlandı
- “” Geçerli yazılımın güncellenmesi

7. ARISTON DESTEK MERKEZLERİ

Ariston Destek Merkezleri, Ariston Net portalı üzerine kimlik bilgilerinizi girerek uzaktan destek platformuna erişebilir:

<https://www.ariston-net.remotethermo.com>

Hizmet hakkında daha fazla bilgi için, Ariston Thermo Teknik Danışmanlık Merkezinin yeşil hattı ile irtibata geçin.

8. GATEWAY İŞLEYİŞ DURUMU

Gateway'in yan tarafında yer alan ledler, ürünün çalışma durumuna ilişkin anında bir geri bildirimde sahip olmaya olanak tanır.

LED KODLAMASI

WEB Ledi (internete bağlantı)	
Sönük	Gateway'de elektrik yok ya da kapalı
Sabit Yeşil	Gateway doğru şekilde konfigüre edildi ve internete bağlandı
Yanıp Sönen (yavaş) Yeşil	Gateway konfigüre edilmeyi bekliyor
Yanıp Sönen (hızlı) Yeşil	Gateway buluta bağlanma fazında
Sabit Kırmızı	Serviste bağlantı yok ya da Gateway doğru şekilde konfigüre edilmedi
BUS Ledi (BUS BridgeNet protokolüne sahip olan ürünler ile bağlantı)	
Sönük	Gateway kapalı
Sabit Yeşil	Bus BridgeNet bağlantısı çalışıyor
Sabit Kırmızı	Bus BridgeNet hatası ya da Bus kablosu bağlı değil
TÜM Ledler	
Sönük	Gateway kapalı
Sırasıyla yanıp sönen kırmızı	Gateway'in Başlaması
Yanıp Sönen (her 5 san.'de bir) Yeşil	Gateway çalışıyor (konfigürasyondan 2 dakika sonra etkinleşir ve hatalar olması, butona basılması, parametrelerin değiştirilmesi halinde devre dışı kalır)
Yanıp Sönen (dalgalı) yeşil	Geçerli yazılımın güncellenmesi

Spis treści

1. Informacje ogólne	134
2. Przepisy bezpieczeństwa	135
3. Dane techniczne.....	138
4. Montaż systemu Sensys Net	142
5. Podłączenie internetowe przy użyciu app lub przeglądarki web	149
6. Podłączenie internetu i rejestracja produktu	150
7. Rejestracja konta i produktu	154
8. Stan funkcjonowania bramki sieciowej	155

1. DANE OGÓLNE

Dziękujemy za wybór systemu Ariston Net, zaprojektowanego i wyprodukowanego przez Ariston w celu dostarczenia nowego sposobu obsługi domowego systemu ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

Dzięki Ariston Net możesz włączać, wyłączać i kontrolować temperaturę ogrzewania i ciepłej wody użytkowej przy użyciu smartphona lub PC, zawsze i niezależnie od tego, gdzie się znajdujesz.

Umożliwia on ciągły monitoring zużycia energii, zapewniając oszczędność gazu oraz powiadamia w czasie rzeczywistym w razie wystąpienia usterek kotła. Ponadto, aktywując usługę zdalnego sterowania i obsługi, Centrum Obsługi Technicznej będzie mogło rozwiązać zdalnie większość części problemów.

2. PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA

UWAGA


Niniejsza instrukcja obsługi stanowi integralną i nieodłączną część produktu. Użytkownik powinien ją starannie przechowywać, dbając o to, aby zawsze towarzyszyła produktowi, również w razie przekazania go innemu właścicielowi lub użytkownikowi lub przeniesienia w inne miejsce.


Zabrania się użycia produktu do celów innych niż cele określone w niniejszej instrukcji obsługi. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane na skutek niewłaściwego użycia lub braku dostosowania instalacji do wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji.

Wszystkie czynności konserwacyjne produktu muszą być wykonane wyłącznie przez wykwalifikowany personel i wyłącznie przy użyciu oryginalnych części zamiennych.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane na skutek nieprzestrzegania niniejszej wskazówki, co mogłoby negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo instalacji.

OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

 Niestosowanie się do tego ostrzeżenia może prowadzić do obrażeń ciała, w niektórych przypadkach nawet ze skutkiem śmiertelnym.

 Niestosowanie się do tego ostrzeżenia może spowodować zagrożenie, w pewnych sytuacjach nawet poważne, dla zwierząt, roślin lub przedmiotów. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane na skutek niewłaściwego użycia lub braku dostosowania instalacji do wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji.

Nie wykonywać czynności, które wymagają usunięcia urządzenia z miejsca instalacji.



Uszkodzenie urządzenia.

Nie wchodzić na niestabilne krzesła, taborety, drabiny, itp. w celu wyczyszczenia urządzenia.



Obrażenia spowodowane upadkiem z dużej wysokości lub złożeniem się drabiny (drabiny podwójne).

Nie używać do czyszczenia urządzenia środków owadobójczych, rozpuszczalników, ani silnych środków czyszczących.



Uszkodzenie części z tworzywa sztucznego lub malowanych.

Nie korzystać z urządzenia do celów innych niż normalny użytek domowy.



Uszkodzenie urządzenia z powodu przeciążenia.

Uszkodzenie niewłaściwie użytkowanych przedmiotów.

Nie pozwalać na użytkowanie urządzenia przez dzieci lub osoby, które nie posiadają odpowiednich kwalifikacji.



Uszkodzenie urządzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem.

Podczas czyszczenia, konserwacji i połączenia należy wyizolować urządzenie od sieci zasilającej poprzez wyjęcie wtyczki z gniazda.



Obrażenia spowodowane porażeniem prądem.

Urządzenie to nie jest przystosowane do obsługi przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, zmysłowych bądź umysłowych lub przez osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, chyba że znajdują się one pod nadzorem osób odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo i zostały przez te osoby przeszkolone w kwestiach dotyczących obsługi urządzenia. Należy uważać, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem i elementami opakowania produktu (metalowymi spinkami, workami plastikowymi, zabezpieczaniem ze styropianu, itp.). Usuwanie paneli ochronnych produktu i wszystkie czynności konserwacyjne i połączeniowe części elektrycznych nie mogą być wykonywane przez niewykwalifikowany personel.

**PRODUKT ZGODNY Z DYREKTYWĄ UE 2012/19/WE-
Rozporządzenie z mocą ustawy 49/2014 w sprawie postępowania
ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (WEEE).**



Symbol przekreślonego pojemnika na śmieci umieszczony na urządzeniu oznacza, że po zakończeniu okresu używalności nie należy go usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych (więc z „mieszanymi odpadami komunalnymi”), ale należy je oddać do punktu selektywnej zbiórki w celu ponownego użycia lub usunięcia, by bezpiecznie usunąć lub wyeliminować substancje niebezpieczne dla środowiska i usunąć i poddać recyklingowi surowce, które mogą być ponownie wykorzystane. Użytkownik jest odpowiedzialny za przekazanie urządzenia po zakończeniu okresu eksploatacji do odpowiednich punktów zbiórki.

Z tym rodzajem urządzeń należy postępować w następujący sposób:

-nigdy nie wyrzucać urządzeń razem z nieposegregowanymi odpadami komunalnymi
-należy je przekazywać do punktów zbiórki (zwanymi również wyspami ekologicznymi, platformami ekologicznymi) utworzonych przez Gminy lub Zakłady Higieny Komunalnej.

-przy zakupie nowego urządzenia można dostarczyć stare urządzenie sprzedawcy, który ma obowiązek jego bezpłatnego odbioru (odbior „jeden na jeden”).


W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat prawidłowej utylizacji urządzeń gospodarstwa domowego, ich właściciele mogą się zwrócić do właściwych służb publicznych lub do sprzedawców tych urządzeń.

3. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

	BRAMKA SIECIOWA
Zgodność	LVD: 2014/35/EU EMC: 2014/30/EU RED: 2014/53/EU ROHS: 2011/65/EU
Norma	LVD: EN 60950-1; EN 62479 EMC: ETSI EN 301 489-1; ETSI EN301 489 17 RED: ETSI EN 300 328 ROHS: EN50581
Montaż produktu	Mocowanie do ściany lub do każdej gładkiej powierzchni
Temperatury robocze	-10°C ÷ 60°C
Temperatury przechowywania	-20°C ÷ 70°C
Zasilanie	0-24V $\overline{\text{---}}$ Powered by Ebus2 Ariston BridgeNet®
Zużycie Gateway	Max 40 mA ÷ Max 0,7 W
Zużycie całkowite (urządzenia BUS)	Max 120 mA ÷ Max 3 W
Masa	0,1 kg
Stopień ochrony	IP 20

	SENSYS
Zasilanie elektryczne	BUS BridgeNet®
Pobór mocy	maks. < 0,5W
Temperatura robocza	-10 ÷ 60°C
Temperatura przechowywania	-20 ÷ 70°C
Długość i przekrój przewodu bus	max. 50 m ø min. 0,5 mm ²
UWAGA: W CELU UNIKNIĘCIA ZAKŁÓCEŃ, UŻYWAĆ PRZEWODU EKRANOWANEGO LUB DWU- ŻYŁOWEGO PRZEWODU TELEFONICZNEGO.	
Bufor pamięci	2 h
Zgodność 	LVD 2006/95/WE EMC 2004/108/WE
Zakłócenia elektromagnetyczne	EN 60730-1
Emisja elektromagnetyczna	
zgodność z normą	
Stopień rozdzielczości	0,1°C
Charakterystyka ERP (tylko z kotłem Bus BridgeNet)	Klasa: V Wpływ ogrzewania: +3%
	Z czujnikiem zewnętrznym Ariston: Klasa: VI Wpływ ogrzewania: 4%


Bramka sieciowa

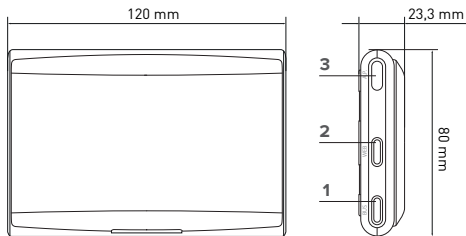


Legenda:

1. Dioda LED Bus BridgeNet
2. Dioda LED połączenia internetowego
3. Przycisk konfiguracji Wi-Fi



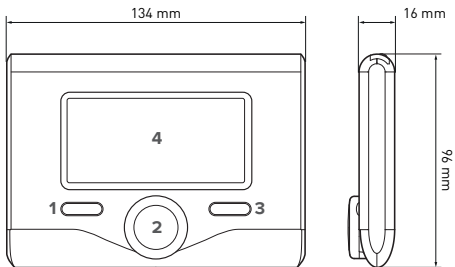





















Sensys



Legenda:

1. przycisk Wstecz  (poprzedni ekran)
2. pokrętko
3. przycisk OK (potwierdza działanie lub umożliwia dostęp do menu głównego)
4. WYŚWIETLACZ

Symbole wyświetlacza Sensys:

- () Lato
- () Zima
- () OFF system wyłączony
- () Programowanie godzinowe
- () Tryb ręczny
- () Sygnalizacja obecności płomienia
- () Żądana wartość temperatury otoczenia
- () Wykryta wartość temperatury otoczenia
- () Żądana wartość temperatury otoczenia na czas określony
- () Temperatura zewnętrzna
- () Funkcja AUTO włączona
- () Funkcja WAKACJE włączona
- () Ogrzewanie włączone
- () Włączona woda użytkowa
- () Sygnalizacja błędu
- () Funkcja Komfort włączona
- () Obecność płomienia
- () Aktywna instalacja solarna (jeśli opcja jest zainstalowana)
- () Pełne menu:
- () Ustawienia ogrzewania
- () Ustawienie ciepłej wody
- () Wydajność systemu
- () Opcje wyświetlacza
- () Konfiguracja Acces Point
- () Bramka sieciowa prawidłowo połączona z internetem
- () Bramka sieciowa nie połączona z routerem
- () Bramka sieciowa połączona w routerem ale nie z internetem
- () Aktualizacja oprogramowania w toku

Aby szybko pobrać instrukcję obsługi interfejsu systemu Sensys, należy kliknąć na poniższy link:

<http://www.ariston.com>

4. MONTAŻ SYSTEMU SENSYS NET



UWAGA!

Montaż powinien być wykonany przez wykwalifikowany personel techniczny. Przed wykonaniem montażu należy odłączyć zasilanie elektryczne od kotła. Przewód BUS BridgeNet jest polaryzowany: aby uniknąć problemów po uruchomieniu systemu, należy przestrzegać biegunowości (T z T, B z B) między wszystkimi komponentami systemu.

Przez termin „Zdalne sterowanie i obsługa” (TD) rozumie się funkcję kierowaną do Biura Pomocy Technicznej, poprzez którą zostają aktywowane wszystkie funkcje zdalnej pomocy technicznej Ariston Net.

Przez termin „Telesterowanie” (TC) rozumie się natomiast funkcję kierowaną do użytkownika końcowego, za pomocą której może on korzystać z aplikacji mobilnej na smartfonie lub portalu internetowego, aby monitorować i dokonywać ustawień swojego urządzenia Ariston.

Instalacja Sensys Net i aktywacja usług Ariston Net jest łatwa i szybka: wystarczą tylko 3 kroki!

MONTAŻ
SYSTEMU
SENSYS NET

REJESTRACJA
KONTA

PODŁĄCZENIE
INTERNETU REJESTRACJA
PRODUKTU

Przedstawiamy w niniejszym punkcie kilka z głównych schematów instalacji, jakie można utworzyć przy użyciu Ariston Net i innych akcesoriów już obecnych w gamie produktów Ariston, jak również rodzaje usług, jakie można aktywować w takich konfiguracjach.

Dalsze informacje i szczegóły dotyczące przedstawionych poniżej schematów instalacyjnych mogą Państwo uzyskać kontaktując się z Centrum Doradztwa Technicznego Ariston.

4.1 Możliwe rodzaje instalacji



Typ 1

Aktywacja funkcji TD i TC w podstawowym systemie ogrzewania (rys.1)

System, w którym urządzenie grzewcze Ariston jest połączone z wyłącznie jednym akcesorium do regulacji termicznej ON/OFF i w którym można aktywować funkcje Telesterowania i Zdalnego sterowania i obsługi Ariston Net.

Niezbędne czynności (rys.2):

- Usunąć akcesorium ON/OFF i odłączyć kabel dwubiegunowy od wejścia TA kotła
- Zainstalować Ariston Sensys oraz bramkę sieciową, łącząc je z urządzeniem grzewczym za pomocą złącza BUS BridgeNet

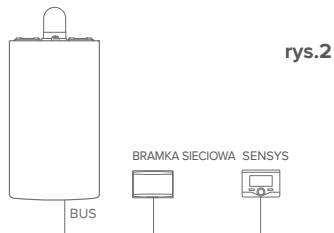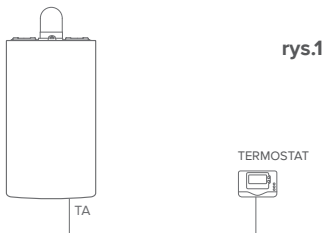

Typ 2



Aktywacja jedynie funkcji TD w podstawowym systemie ogrzewania (rys.3)

System, w którym aktywuje się jedynie Zdalne sterowanie i obsługę dla Biura Pomocy Technicznej, bez zainstalowania akcesorium Ariston Sensys.

Niezbędne czynności (rys.4):

W tej konfiguracji można pozostawić zainstalowane akcesorium regulacji termicznej ON/OFF już obecne w domu. W związku z powyższym, wystarczy:

- Zainstalować bramkę sieciową, łącząc ją z urządzeniem grzewczym za pomocą złącza BUS BridgeNet.

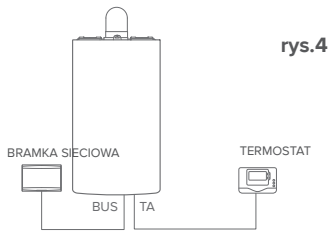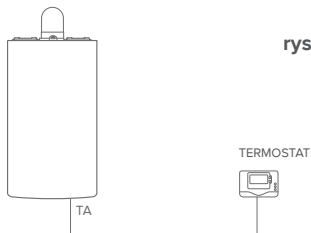



Typ 3

Aktywacja funkcji TD i TC w systemie posiadającym maksymalnie 3 strefy hydrauliczne sterowane przez urządzenia BUS BridgeNet (fig.5).


System z wielostrefowym modułem hydraulicznym Ariston, z którym połączone są akcesoria zarządzające strefami Bus BridgeNet, takie jak Ariston Sensys i/lub Ariston Sonda Ambiente.

Niezbędne czynności (rys.6):

- Usunąć wszystkie akcesoria Ariston Sensore Ambiente lub termostaty obecne w systemie i zastąpić je Ariston Sensys
- Zainstalować bramkę sieciową, łącząc ją z systemem grzewczym za pomocą złącza BUS BridgeNet

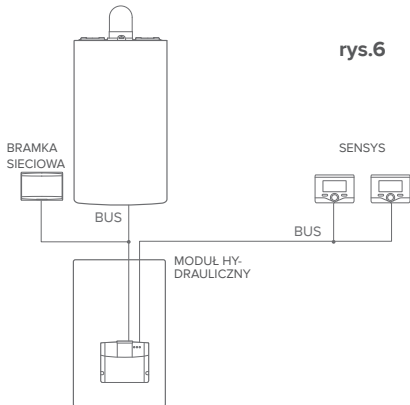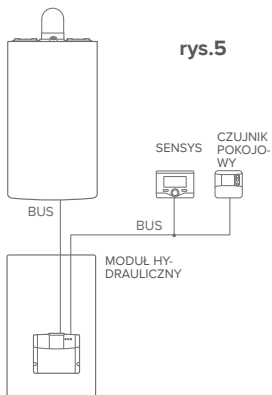


4.2 Instalacja bramki sieciowej na ścianie

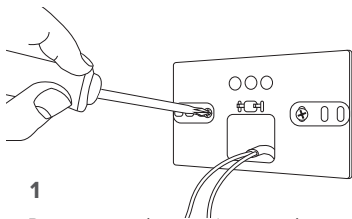


1

Przymocować do ściany płytę wspierającą przy użyciu dołączonych śrub

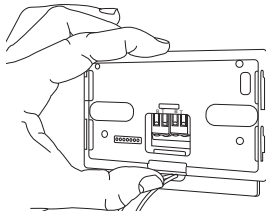


3

Przymocować tymczasowo bramkę sieciową do płyty przy użyciu odpowiednich zaczepów

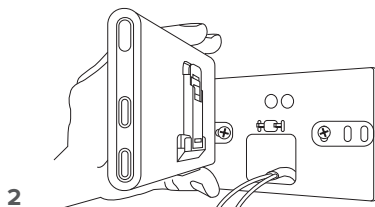


2

Obrócić Bramkę sieciową

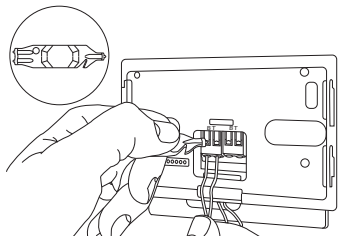



4

Podłączyć parę przewodów wychodzących ze złącza BUS BridgeNet na karcie kołła do złącza BUS BridgeNet bramki sieciowej (przełączając biegunowość B z B i T z T)*. Przy użyciu dołączonego specjalnego przyrządu delikatnie nacisnąć na dźwignienki.

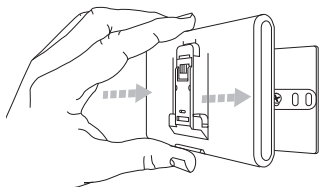

5


Wyjąć bramkę sieciową z pozycji tymczasowej (rysunek 2) i przymocować ją do płyty, naciskając wzdłuż krawędzi, aż do usłyszenia zatrzaśnięcia czterech małych zaczepów bocznych.

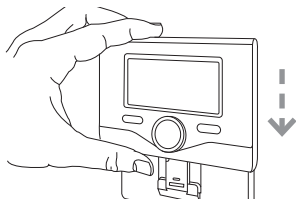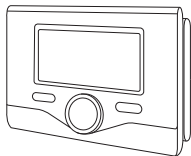

6

Umieścić Ariston Sensys na podstawie dociskając delikatnie do dołu

- * w celu ułatwienia połączenia kabli można wyjąć dźwignienkę z tworzywa sztucznego w sposób przedstawiony na rysunku.

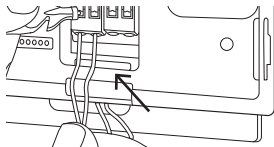

4.3 Instalacja bramki sieciowej na kotle

UWAGA!

Przed nałożeniem taśmy obustronnie klejącej należy dobrze oczyścić powierzchnię przy użyciu rozpuszczalnika, a następnie dobrze osuszyć.

1. Nałożyć taśmę obustronnie klejącą z tyłu płyty wspierającej (Rysunek 7), usuwając patynę ochronną i mocując blachę do kotła;
2. Przymocować ją do płyty wykonując nacisk wzdłuż krawędzi (Rysunek 8);
3. Nałożyć pokrywę, dociskając delikatnie (Rysunek 9).

UWAGA:




W celu uniknięcia zakłóceń, używać przewodu ekranowanego lub dwużyłowego przewodu telefonicznego.

Następujące wersje oprogramowania Ariston Sensys nie są kompatybilne z systemem Ariston Net:

- 01.00.00


- 01.00.04


W takim przypadku należy wymienić istniejący system Sensys na system dołączony do zestawu Ariston NET.

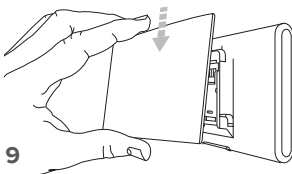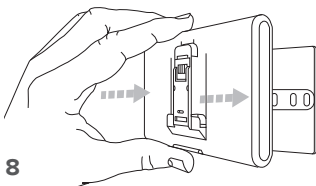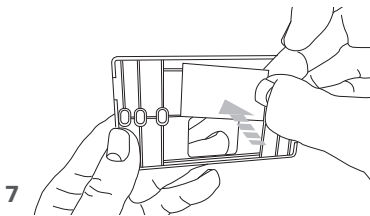

5. PODŁĄCZENIE INTERNETOWE PRZY UŻYCIU APP LUB PRZEGLĄDARKI WEB

Po dokonaniu montażu produktu, włączyć system grzewczy. Nastąpi zaświecenie bramki sieciowej, ponieważ będzie ona zasilana przez BUS BridgeNet.


1. Przez kilka chwil bramka sieciowa będzie wykonywała procedurę uruchamiania, podczas której wszystkie diody LED będą migać sekwencyjnie w kolorze czerwonym.
2. Po kilku sekundach, dioda BUS stanie się zielona i dioda WEB będzie nadal świecić czerwonym, stałym światłem. Urządzenie znajduje się teraz w stanie oczekiwania na konfigurację i wyświetlacz Sensys wyświetli ikonę “”

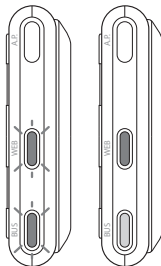

5.1 Rejestracja konta

- Przed rozpoczęciem procedury konfiguracji Wi-Fi należy sprawdzić dostępność usługi **Ariston Net** w kraju użytkownika i prawidłowe funkcjonowanie łączności internetowej.
- Pobrać APP Ariston Net ze Sklepu. Otworzyć APP i zarejestrować konto wprowadzając swoje dane.
- Wejść do swojej poczty elektronicznej i kliknąć na link zamieszczony w mailu powitalnym, aby aktywować konto użytkownika

UWAGA! Ariston Net obsługuje następujące kryptografie dla Wi-Fi: WEP, WPA/WPA2 Personal

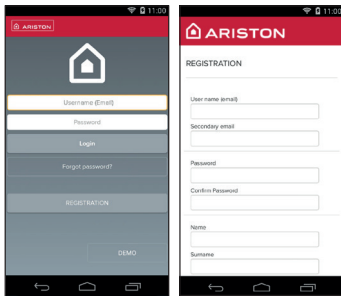

WAŻNE:

Ariston Net można używać z kilku urządzeń równocześnie: wystarczy korzystać zawsze z tych samych danych uwierzytelniających.

W celu zarejestrowania kilku bramek sieciowych Ariston Net w jednym koncie użytkownika, należy skorzystać z odpowiedniej funkcji aplikacji mobilnej.


6. PODŁĄCZENIE INTERNETU I REJESTRACJA PRODUKTU

Przytrzymać wciśnięty przycisk AP (przynajmniej przez 5 sekund), aż dioda WEB zacznie świecić zielonym, migającym światłem. Po upływie maksymalnie 40 sekund bramka sieciowa utworzy nową sieć Wi-Fi, która pozostanie aktywna przez 10 minut, po upływie których konieczne będzie powtórzenie procedury.

Pozostawić włączone ustawienie domyślne DHCP=ON.
Z opcji DHCP =OFF należy korzystać w przypadku sieci skonfigurowanych ze statycznym adresem IP.



6.1 Procedura z kreatorem w przypadku SYSTEMU KONTROLNEGO (TC) z lub bez usługi ZDALNEJ POMOCY (TD)

1. Otworzyć App, zalogować się z wcześniej utworzonym kontem i postępować według wskazówek dostarczonych w procedurze z kreatorem
2. Procedura została zakończona pomyślnie, gdy:
 - dioda WEB bramki sieciowej zacznie szybko migać na zielono i następnie zacznie świecić stałym światłem
 - na App pojawi się komunikat produktu informujący o pomyślnej rejestracji.
 - na wyświetlaczu zostanie wyświetlona strona główna ze stałą ikoną „”
3. Od tej chwili można kontrolować produkt Ariston zdalnie za pomocą App do smart lub portalu web www.ariston-net.remotethermo.com.

6.2 Procedura za pomocą wyszukiwarki w przypadku ZDALNEJ POMOCY (TD) bez SYSTEMU KONTROLNEGO (TC)

Otworzyć ustawienia sieci własnego smartfona i wybrać „**Remote Gw Thermo**”

ZA POMOCĄ APP


OTWORZYĆ APP ARISTON NET BEZ
LOGOWANIA SIĘ I POSTĘPOWAĆ
ZGODNIE Z PROCEDURĄ
Z KREATOREM.


ZA POMOCĄ WYSZUKIWARKI

OTWORZYĆ WYSZUKIWARKĘ WEB I WPISAĆ **192.168.1.1** W
PASKU ADRESÓW. WYBRAĆ SIĘ WIFI I WPISAĆ HASŁO.
ZALECA SIĘ NIEZMIENIANIE USTAWIEŃ DOMYŚLNYCH


6.2.1 Połączenie automatyczne przez APP


1. Po podłączeniu się do sieci **Remote Gw Thermo** włączyć APP Ariston Net i wykonać procedurę z kreatorem.

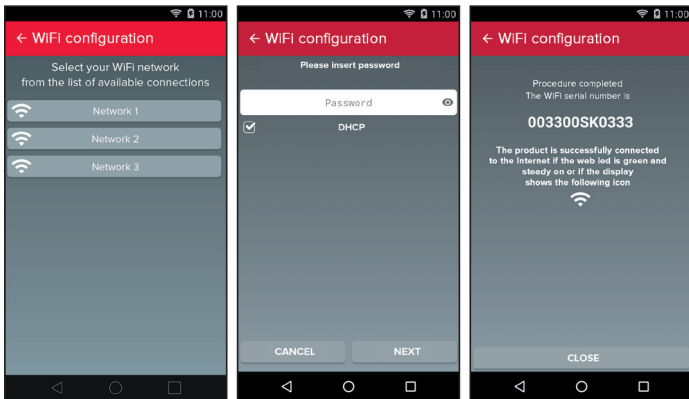

Procedura została zakończona pomyślnie, gdy dioda WEB bramki sieciowej zacznie szybko migać na zielono i następnie zacznie świecić stałym światłem. Wyświetlacz Sensys wyświetli stałą ikonę “”. Średni czas oczekiwania wynosi około 2-3 minuty.

6.2.2 Połączenie automatyczne za pomocą wyszukiwarki (alternatywnie do punktu 6.2.1)

1. Po podłączeniu się do sieci **Remote Gw Thermo** otworzyć wyszukiwarkę web (Internet Explorer, Safari, Chrome, itp...) i wpisać **192.168.1.1** w pasku adresu.
2. Upewnić się, że zostały wybrane następujące pola:
Authentication = Wpa & Wpa2 Personal,
Autentication type = Open
3. Wybrać odpowiednią sieć Wi-Fi (SSID) i wpisać hasło.
3. Pozostawić ustawienia domyślne DHCP = ON
4. Kliknąć na przycisk **“Confirm”**
5. Procedura została zakończona pomyślnie, gdy dioda WEB bramki sieciowej zacznie szybko migać na zielono i następnie zacznie świecić stałym światłem. Wyświetlacz Sensys wyświetli stałą ikonę . Średni czas oczekiwania wynosi około 2-3 minuty.

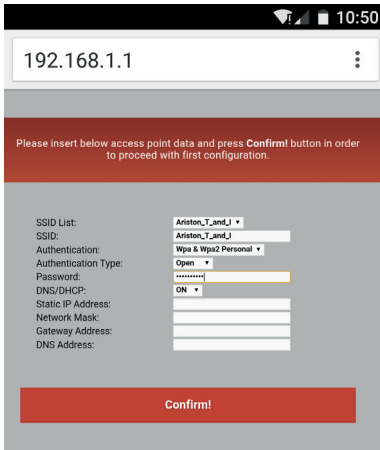

192.168.1.1

Please insert below access point data and press **Confirm!** button in order to proceed with first configuration.

SSID List:

SSID:

Authentication:

Authentication Type:

Password:

DNS/DHCP:

Static IP Address:

Network Mask:

Gateway Address:


DNS Address:

Confirm!

Uwaga!

Po zatwierdzeniu procedury, urządzenie (smartfon, PC, Tablet, itp.) zostanie automatycznie odłączone od sieci Remote Gw Thermo; wyszukiwarka może wyświetlić stronę z komunikatem o błędzie, którego nie należy brać pod uwagę.

6.3 Konfiguracja nieudana lub do aktualizacji

W razie niepowodzenia (zaświecona czerwona dioda WEB i wyświetlacz Sensys wyświetla ikonę “”) należy powtórzyć wcześniej opisaną procedurę. Procedurę należy powtórzyć za każdym razem, gdy dokona się zmiany sieci internetowej (zmiana hasła, zmiana operatora, zmiana routera).

LEGENDA:

„AP” Access Point otwarty

„” Brak połączenia z usługą lub termostat nieprawidłowo skonfigurowany

„” Termostat podłączony do routera lub internetu ale nie do Chmury

„” Bramka sieciowa skonfigurowana prawidłowo i podłączona do internetu i do Chmury

„” Aktualizacja oprogramowania w toku

7. REJESTRACJA KONTA I PRODUKTU

Biura pomocy technicznej ariston

Biura Pomocy Technicznej Ariston mogą uzyskać dostęp do platformy zdalnego sterowania i obsługi wprowadzając dane uwierzytelniające na portalu Ariston Net:

<https://www.ariston-net.remotethermo.com>

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat usługi, należy się skontaktować z Centrum Doradztwa Technicznego Ariston Thermo.

8. STAN FUNKCJONOWANIA BRAMKI SIECIOWEJ

Diody LED znajdujące się w bocznej części bramki sieciowej umożliwiają natychmiastowe uzyskanie informacji zwrotnej odnoszącej się do stanu funkcjonowania produktu.

KODOWANIE LED

Dioda WEB (połączenie z internetem)	
Zgaszona	Bramka sieciowa niezasilana lub zgaszona
Zielona światło stałe	Bramka sieciowa skonfigurowana prawidłowo i połączona z internetem
Zielona migająca (wolno)	Bramka sieciowa w oczekiwaniu na konfigurację
Zielona migająca (szybko)	Bramka sieciowa w fazie połączenia do chmury
Czerwona światło stałe	Brak połączenia z usługą lub bramką lub bramka sieciowa nieprawidłowo skonfigurowana
Dioda BUS (połączenie z urządzeniami wyposażonymi w protokół BUS BridgeNet)	
Zgaszona	Bramka sieciowa zgaszona
Zielona światło stałe	Podłączenie Bus BridgeNet funkcjonujące
Czerwona światło stałe	Błąd Bus BridgeNet lub niepodłączony przewód Bus
WSZYSTKIE diody LED	
Zgaszone	Bramka sieciowa zgaszona
Czerwone miganie sekwencyjne	Uruchomienie bramki sieciowej
Zielone migające (co 5 sek.)	Bramka sieciowa funkcjonująca (jest aktywowana 2 minuty po konfiguracji i dezaktywowana w razie błędów, naciśnięcia przycisku, zmiany parametrów)
Zielona migająca (naprzemiennie)	Aktualizacja oprogramowania w toku

Содержание

1. Введение	156
2. Безопасность	157
3. Технические характеристики.....	160
4. Установка Sensys Net.....	164
5. Подключение к интернет с помощью программы на смартфоне или браузера	171
6. Подключение к сети интернет и регистрация продукта.....	172
7. Сервисные центры ariston	176
8. Рабочее состояние шлюза	177

1. ВВЕДЕНИЕ

Благодарим Вас за выбор Ariston Net. Данная система, разработанная и выпущенная компанией Ariston, существенно облегчит настройку Вашей системы отопления и нагрева воды Ariston и управление ею.

С помощью Ariston Net можно включать, отключать котел и контролировать температуру отопления и горячей воды со смартфона или ПК из любой точки земного шара.

Система позволяет постоянно контролировать потребление электроэнергии, что позволит более экономно расходовать её, и может сразу же уведомлять пользователя о возникших неполадках котла. Кроме того, после активации теледиагностики сервисный центр сможет дистанционно помочь в решении большинства проблем.

2. БЕЗОПАСНОСТЬ


ВНИМАНИЕ


Настоящее руководство является неотъемлемой частью изделия и должно бережно храниться поблизости. При передаче изделия новому владельцу руководство должно передаваться вместе с ним.

Не допускается использование изделия для целей, отличных от указанных в руководстве. Изготовитель не несёт ответственности за любой ущерб, вызванный ненадлежащей эксплуатацией изделия или несоблюдением указаний, приведённых в настоящем руководстве.

Все операции технического обслуживания изделия должны проводиться исключительно квалифицированным персоналом с использованием только оригинальных запасных частей. Изготовитель не несёт ответственности за любой ущерб вызванный несоблюдением данного указания, поскольку это может привести к снижению уровня безопасности изделия.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

 Несоблюдение данного предупреждения может привести к тяжёлым травмам, вплоть до смертельного исхода.

 Несоблюдение данного предупреждения может привести к тяжёлым травмам и серьёзному материальному ущербу.
Изготовитель не несёт ответственности за любой ущерб, вызванный ненадлежащей эксплуатацией изделия или несоблюдением указаний, приведённых в настоящем руководстве.

Не проводите никакие работы, требующие демонтажа изделия или компонентов системы с места установки.



Повреждение изделия

Не используйте приставные лестницы, стулья или непрочные опоры для проведения чистки изделия.



Падение или защемление (раскладные лестницы).

Не используйте для чистки инсектициды, растворители или агрессивные моющие средства.



Повреждение пластиковых или окрашенных частей.

Изделие предназначено исключительно для бытового применения.



Повреждение из-за перегрузки.

Повреждение из-за неправильного обращения.

Не позволяйте пользоваться изделием детям и людям с ограниченными возможностями.



Повреждение из-за неправильного использования.

Перед проведением чистки, технического обслуживания или подключений всегда отсоединяйте изделие от электрической сети.



Опасность поражения электрическим током.

Изделие не предназначено для эксплуатации лицами (включая детей) с ограниченными физическими или умственными способностями, или не имеющими необходимых знаний и опыта, за исключением случаев, когда эксплуатация изделия такими лицами производится под наблюдением лиц, ответственных за безопасность, или после обучения правилам пользования изделием. Не оставляйте упаковочные материалы (гвозди, пластиковые пакеты, полистирольные вкладыши и т.п.) в месте, доступном для детей. Снятие защитных панелей, работы по техническому обслуживанию и подключению электрооборудования должны проводиться только квалифицированным персоналом.

**ИЗДЕЛИЕ ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ДИРЕКТИВЫ ЕЭС
2012/19/ЕС - Постановление правительства Италии № 49/2014
по обращению с отходами электрического и электронного
оборудования.**



Значок с перечеркнутой корзинкой, установленный на изделии, означает, что изделие не подлежит утилизации вместе с бытовыми отходами. Оно должно утилизироваться в соответствии с требованиями действующего законодательства по обращению с промышленными отходами и опасными веществами. Пользователь несет ответственность за сдачу изделия по окончании его срока службы в надлежащую организацию по утилизации.

Изделия, обозначенные такими знаками:

- не подлежат утилизации вместе с бытовыми отходами;
- должны сдаваться в центры по утилизации, расположенные в населённых пунктах;
- при покупке новых изделий старые можно бесплатно сдать на утилизацию в месте покупки.


Для получения более подробной информации по утилизации изделия следует обратиться в соответствующий орган или точку продажи.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	ШЛЮЗ
Соответствует нормативам	LVD: 2014/35/EU EMC: 2014/30/EU RED: 2014/53/EU ROHS: 2011/65/EU
Стандарты	LVD: EN 60950-1; EN 62479 EMC: ETSI EN 301 489-1; ETSI EN301 489 17 RED: ETSI EN 300 328 ROHS: EN50581
Монтаж изделия	Настенный монтаж или монтаж на любой ровной поверхности
Рабочие температуры	-10 ÷ 60°C
Температура хранения	-20 ÷ 70°C
Питание	0-24 В---С запиткой по шине Ebus2 Ariston BridgeNet®
Потребление шлюза	Макс. 40 мА ÷ Макс. 0,7 Вт
Общее потребление (устройства ШИНЫ)	Макс. 120 мА ÷ Макс. 3 Вт
Масса	0,1 кг
Класс электробезопасности	IP 20

	SENSYS
Электропитание	Шина BridgeNet®
Потребляемая электрическая мощность	макс. < 0,5 Вт
Рабочая температура	-10 ÷ 60°C
Температура хранения	-20 ÷ 70°C
Длина и сечение кабеля шины BUS ПРИМЕЧАНИЕ: ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПРОБЛЕМ, ВЫЗЫВАЕМЫХ НАВОДКАМИ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭКРАНИРОВАННЫЙ КАБЕЛЬ ИЛИ ВИТУЮ ПАРУ.	макс. 50 м Ø мин. 0,5 мм ²
Буферная память	2 часа
Соответствие 	LVD 2006/95/EC EMC 2004/108/EC
Электромагнитные помехи	EN 60730-1
Электромагнитное излучение	
соответствие стандартам	
Класс разрешения	0,1°C
Характеристики ERP (только с котлом Bus BridgeNet)	Класс: B Обеспечение обогрева: +3%
	С дополнительным внешним датчиком Ariston: Класс: VI Обеспечение обогрева: 4%


Шлюз

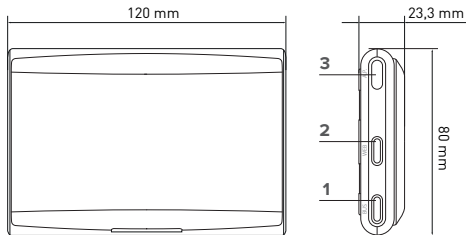


Условные обозначения:

1. Светодиод шины BridgeNet (BUS)
2. Светодиод подключения к Интернет (WEB)
3. Кнопка настройки Wi-Fi

Sensys

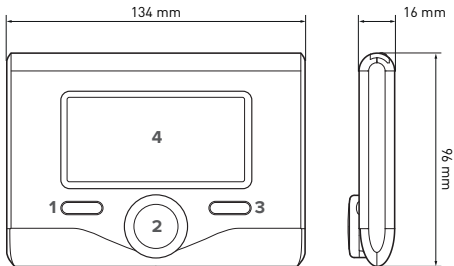

Условные обозначения:

1. кнопка назад  (на предыдущую страницу)
2. Поворотная рукоятка
3. кнопка ОК (подтверждение операции или переход к главному меню)
4. ДИСПЛЕЙ

Индикаторы на дисплее Sensys:

- () Лето
- () Зима
- () ОТКЛ (активно только антизамерзание)
- () Программирование графика работы
- () Ручной режим
- () Индикация наличия пламени
- () Требуемая температура
- () Температура в помещении
- () Отклонение от заданной температуры
- () Наружная температура
- () Автоматический режим
- () Режим «Отпуск»
- () Идёт нагрев
- () Включен нагрев воды

- () Сигнализация неисправности
- () Включена функция «Комфорт»
- () Наличие пламени
- () Включены солнечные коллекторы (при наличии)
- () Полное меню:
- () Настройки отопления
- () Настройки ГВС
- () Производительность установки
- () Настройки дисплея
- () Настройка точки доступа
- () Шлюз подключен к Интернет
- () Шлюз не подключен к маршрутизатору
- () Шлюз подключен к маршрутизатору, но не подключен к Интернет
- () Выполняется обновление программного обеспечения

Для быстрой загрузки из интернет руководств пользователя по системе Sensys используйте следующую ссылку:

<http://www.ariston.com>

4. УСТАНОВКА SENSYS NET



ВНИМАНИЕ!

Монтаж должен выполнять квалифицированный специалист.

Перед установкой системы отключите котёл от электрической сети. Кабель шины BridgeNet полярный: во избежание проблем при пуске системы соблюдайте полярность при подключении компонентов системы (Т к Т, В к В).

Под термином «Теледиагностика» (ТД) подразумевается услуга, ориентированная на сервисные центры, которая предоставляет функции удалённой диагностики и поддержки с помощью Ariston Net.

Под термином «Телеконтроль» (ТК) подразумеваются действия пользователя по контролю и настройке изделия Ariston с помощью программы на смартфоне или через веб-портал.

Установите Sensys Net и активируйте службу Ariston Net легко и быстро: достаточно всего 3 простых шага!

УСТАНОВКА
SENSYS NET

СОЗДАНИЕ У
ЧЁТНОЙ ЗАПИСИ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К
ИНТЕРНЕТУ И РЕГИ-
СТРАЦИЯ ПРОДУКТА

В следующих параграфах приведено несколько типичных конфигураций систем, реализуемых с помощью Ariston Net и других принадлежностей, уже имеющихся в гамме продукции Ariston, а также дополнительные возможности, доступные в данных конфигурациях.

Для получения дополнительной информации и пояснений к монтажным схемам, описанным далее, просьба обращаться в сервисные центры Ariston.

4.1 Конфигурации установки

Конфигурация 1

Добавление только ТД к существующей системе отопления (рис. 1)

Система, в которой изделие Ariston подключено к одному релейному (ВКЛ/ОТКЛ) термостату, и в которую требуется добавить функции теледиагностики и телеконтроля Ariston Net.

Необходимые действия (рис. 2):

- Отключите комнатный термостат и отсоедините двухполюсный кабель от входа ТА котла
- Установите Ariston Sensys и шлюз, подключите их по шине BridgeNet к отопительному прибору.

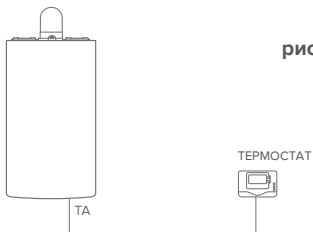


рис. 1

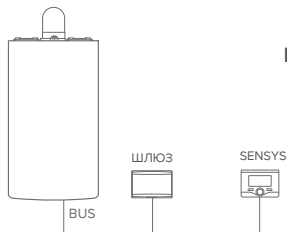


рис. 2

Конфигурация 2

Активация только ТД в базовой системе отопления (рис.3)

Система, в которой необходимо включить только ТД для сервисного центра без установки терморегулятора Ariston Sensys.

Необходимые действия (рис. 4):

В данной конфигурации можно оставить имеющийся комнатный термостат. Поэтому:

- Установите шлюз, подключите его по шине BridgeNet к отопительному прибору.

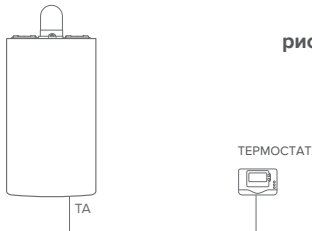


рис. 3

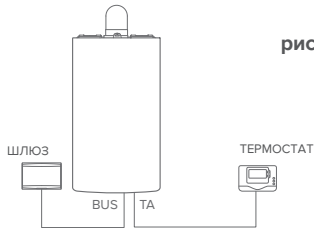


рис. 4



Конфигурация 3

Включение ТД и ТК в системе с максимум тремя контурами, контролируруемыми устройствами, подключенными по шине BridgeNet (рис.5)


Система с зональным модулем Ariston, к которой подключены устройства управления зонами, поддерживающие BridgeNet (например, Ariston Sensys и/или датчик окружающей температуры Ariston).

Необходимые действия (рис. 6):

- Замените все датчики окружающей температуры Ariston в системе на терморегуляторы Ariston Sensys.
- Установите шлюз и подключите его по шине BridgeNet к отопительной системе.

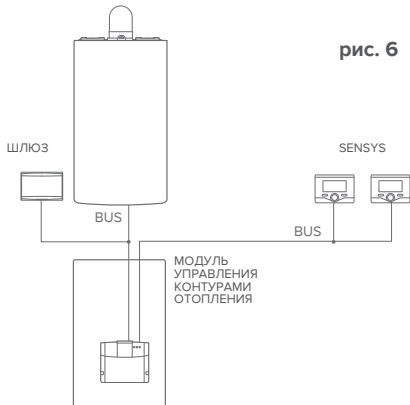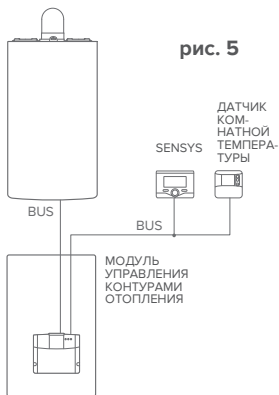


4.2 Установка шлюза на стену

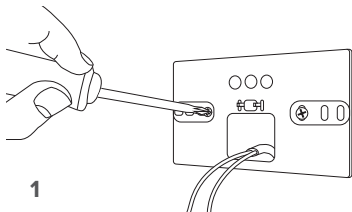


1

Закрепите на стене монтажный кронштейн входящими в комплект винтами.

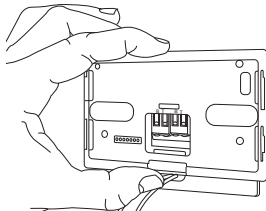


3

Закрепите временно шлюз на кронштейне с помощью соответствующих защёлки.

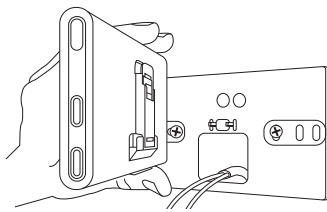


2

Поверните шлюз.

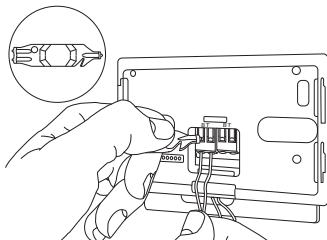


4

Подсоедините пару проводов от соединителя шины BridgeNet на плате котла к соединителю шины BridgeNet шлюза (соблюдая полярность: В к В и Т к Т)*. Инструментом, входящим в комплект поставки, слегка нажмите на язычки.

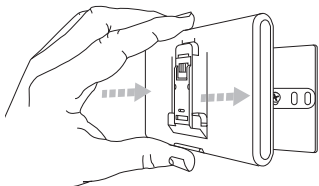


5

Снимите шлюз из временной позиции (рис. 2) и закрепите его на кронштейне лёгким нажатием по бокам до щелчка боковых защёлки.

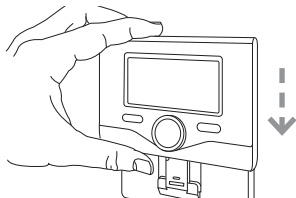


6

Установите интерфейсный модуль Ariston Sensys на основание, аккуратно сдвинув его вниз.

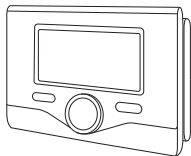

* для облегчения подключения кабелей можно удалить пластиковый язычок, как показано на рисунке.

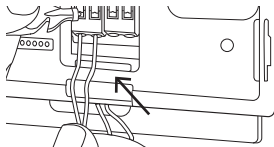

4.3 Установка шлюза на котёл

ВНИМАНИЕ!

Перед наклейкой клейкой ленты необходимо тщательно очистить и обезжирить поверхность.

1. Наклейте двустороннюю клейкую ленту на кронштейн (рис. 7), снимите защитную плёнку и установите кронштейн на планку котла.
2. Плотно прижмите кронштейн по бокам для надёжной фиксации (рис. 8).
3. Лёгким нажатием установите крышку (рис. 9).

ПРИМЕЧАНИЕ:




Во избежание проблем, вызываемых наводками, используйте экранированный кабель или витую пару.

Терморегуляторы Ariston Sensys с указанными ниже версиями встроенного программного обеспечения несовместимы с Ariston Net:

- 01.00.00


- 01.00.04


В таком случае необходимо заменить имеющийся регулятор Sensys на входящий в комплект Ariston NET.

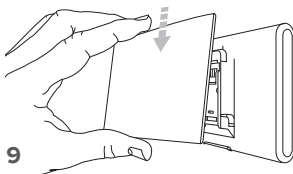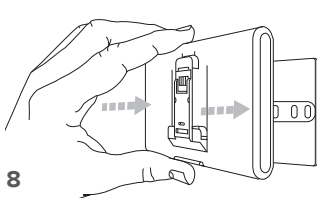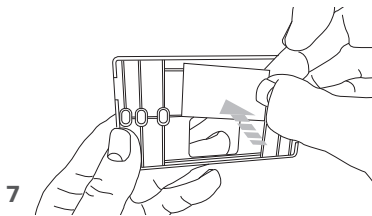

5. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИНТЕРНЕТ С ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММЫ НА СМАРТФОНЕ ИЛИ БРАУЗЕРА

После завершения установки продукта включите систему отопления. Шлюз включится после подачи питания по шине BridgeNet.


1. Начнётся инициализация шлюза, в течение которой все светодиоды будут последовательно мигать красным светом.
2. Через несколько секунд светодиод «BUS» станет зелёным. Светодиод «WEB» будет гореть красным. Устройство ожидает настройки и на дисплее «Sensys» будет отображаться индикатор «»

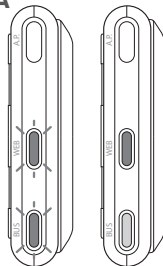

5.1 Создание учётной записи

- Перед запуском настройки подключения Wi-Fi убедитесь в доступности сервиса **Ariston Net** в собственной стране и наличии исправного подключения к сети интернет.
- Загрузите приложение Ariston Net из магазина. Запустите программу и создайте учётную запись, введя необходимые данные.
- Введите в соответствующее поле свой адрес электронной почты и нажмите на ссылку подтверждения активации учётной записи пользователя.

ВНИМАНИЕ! Ariston Net поддерживает следующие протоколы шифрования Wi-Fi: WEP, WPA/WPA2 Personal

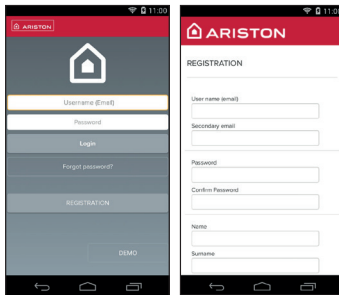

ВАЖНО:

Можно использовать Ariston Net одновременно с нескольких устройств, используя собственные пароли.

Для регистрации нескольких шлюзов Ariston Net на одну учётную запись следует использовать соответствующую функцию приложения.

6. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ ИНТЕРНЕТ И РЕГИСТРАЦИЯ ПРОДУКТА


1. Нажмите кнопку первоначальной настройки и держите её (не менее 5 сек.), пока светодиод «WEB» не замигает зелёным светом. В течение не более 40 сек. шлюз создаст новую сеть Wi-Fi, которая будет включена 10 минут. Затем процедуру необходимо будет повторить.

ВНИМАНИЕ!

Для использования функций теледиагностики и телеконтроля, описанных в следующих параграфах, рекомендуется сохранить стандартную настройку DHCP = ON. Настройка DHCP = OFF может потребоваться только в сети со статическим IP.



6.1 Порядок использования ТЕЛЕКОНТРОЛЯ (ТС) с ТЕЛЕДИАГНОСТИКОЙ (TD) или без.

1. Запустите приложение, войдите в созданную ранее учётную запись и следуйте указаниям на экране.
2. если всё было сделано верно:
 - светодиод «WEB» шлюза начнёт быстро мигать зелёным светом, а затем загорится постоянно..
 - в приложении появится сообщение об успешной регистрации.
 - на дисплее появится индикатор «».
3. С этого момента можно управлять изделиями Ariston дистанционно из приложения на смартфоне или через портал www.ariston-net.remotethermo.com.

6.2 Порядок использования ТЕЛЕДИАГНОСТИКИ (TD) без ТЕЛЕКОНТРОЛЯ (ТС) с помощью браузера.

Откройте сетевые настройки в смартфоне и выберите «**Remote Gw Thermo**»

ИЗ ПРИЛОЖЕНИЯ


ОТКРОЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ARISTON NET И НЕ ВХОДИТЕ В УЧЁТНУЮ ЗАПИСЬ.

С ПОМОЩЬЮ БРАУЗЕРА

ЗАПУСТИТЕ БРАУЗЕР И ВВЕДИТЕ **192.168.1.1** В АДРЕСНУЮ СТРОКУ. ВЫБЕРИТЕ СЕТЬ WIFI И ВВЕДИТЕ ПАРОЛЬ. РЕКОМЕНДУЕТСЯ НЕ ИЗМЕНЯТЬ СТАНДАРТНЫЕ НАСТРОЙКИ.

6.2.1 Автоматическое подключение с помощью программы на смартфоне


1. После подключения к сети **Remote Gw Thermo** запустите программу **Ariston Net** и выполните необходимые действия.

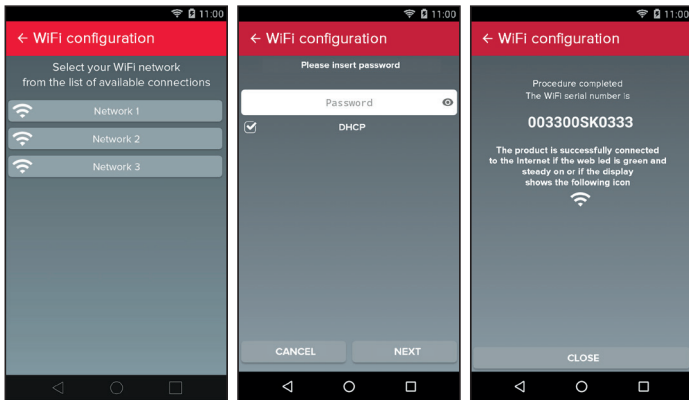

После завершения настройки, если всё было сделано верно, светодиод «WEB» шлюза начнёт быстро мигать зелёным светом, а затем загорится постоянно.


На дисплее Sensys появится индикатор «». Среднее время ожидания составляет примерно 2-3 минуты.

6.2.2 Автоматическое подключение с помощью браузера (альтернативно пар. 6.2.1)

1. После подключения к сети **Remote Gw Thermo** запустите браузер (Internet Explorer, Safari, Chrome, и т.п....) и введите **192.168.1.1** в строку адреса.
2. Убедитесь в том, что выбраны следующие настройки:
Authentication = Wpa & Wpa2 Personal,
Autentication type = Open
3. Выберите вашу сеть Wi-Fi (SSID) и введите пароль.
3. Параметр DHCP = ON оставьте, как есть.
4. Нажмите кнопку **«Confirm» (Подтвердить)**
5. После завершения настройки, если всё было сделано верно, светодиод «WEB» шлюза начнёт быстро мигать зелёным светом, а затем загорится. На дисплее Sensys появится индикатор «». Среднее время ожидания составляет примерно 2-3 минуты.


Внимание!

После подтверждения ваше устройство (смартфон, ПК, планшет и т.п.) автоматически отключится от сети Remote Gw Thermo. В браузере откроется страница с ошибкой. На это не нужно обращать внимание.

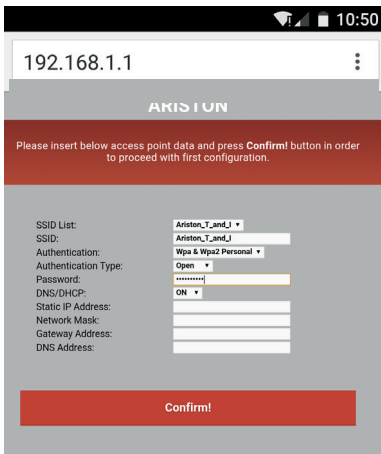





6.3 Неудачная настройка или обновление

ПРИМЕЧАНИЕ:

В случае ошибки (светодиод «WEB» загорится красным и на дисплее Sensys появится индикатор «») повторите вышеописанные действия. Настройку необходимо проводить каждый раз при изменении параметров сети (смене пароля, смене оператора, смене маршрутизатора).

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- « AP » Открытая точка доступа
- «  » Отсутствие подключения или неверная настройка термостата
- «  » Термостат подключён к маршрутизатору или интернету, но подключен к облаку.
- «  » Термостат настроен верно, подключён к интернету и облаку.
- «  » Выполняется обновление программного обеспечения

7 СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ ARISTON

Сервисные центры Ariston могут получить доступ к платформе теледиагностики после ввода собственных данных на портале Ariston Net:

<https://www.ariston-net.remotethermo.com>

Для получения дополнительной информации позвоните по зпо телефону +7 495 777 33 00 на горячую линию Ariston Thermo.

8. СОСТОЯНИЕ ШЛЮЗА

Светодиоды, расположенные сбоку шлюза, позволяют быстро определить рабочее состояние изделия.

ЗНАЧЕНИЕ СВЕТОДИОДОВ

Светодиод подключения к Интернет (WEB)	
Не горит	Шлюз не подключен или выключен
Горит зелёным светом	Шлюз настроен правильно и подключен к Интернет
Мигает зелёным (медленно)	Шлюз ожидает настройки
Мигает зелёным (быстро)	Шлюз подключается к облаку
Горит красным светом	Отсутствие подключения или неверная настройка шлюза
Светодиод шины (BUS) (подключение к устройствам, поддерживающим BridgeNet)	
Не горит	Шлюз выключен
Горит зелёным светом	Подключение по шине BridgeNet работает
Горит красным светом	Ошибка шины BridgeNet или кабель не подключен
ВСЕ светодиоды	
Не горят	Шлюз выключен
Последовательно мигают красным	Запуск шлюза
Мигает зелёным (каждые 5 сек.)	Шлюз работает (включается через 2 минуты после настройки и отключается в случае неполадок, нажатия кнопки, изменения параметров)
Мигают зелёным светом (попеременно)	Выполняется обновление программного обеспечения

Cuprins

1. Date generale.....	178
2. Norme de securitate.....	179
3. Caracteristici tehnice.....	182
4. Instalarea Sensys Net.....	186
5. Conectarea la internet cu app sau web browser.....	193
6. Conectare la internet și înregistrare produs.....	194
7. CENTRE DE ASISTENȚĂ ARISTON.....	198
7. Starea de funcționare a gateway-ului.....	217

1. DATE GENERALE

Vă mulțumim pentru că ați ales Ariston Net, sistemul conceput și produs de Ariston pentru a oferi o nouă experiență a folosirii propriului sistem casnic de încălzire și de apă menajeră.

Cu Ariston Net poți aprinde, stinge și controla temperatura încălzirii și a apei menajere de la smartphone sau PC, întotdeauna și oriunde te-ai afla.

Permite monitorizarea constantă a consumului de energie, garantând o economie la factura de gaz și te anunță în timp real în cazul defectării centralei. De asemenea, activând serviciul de teleasistență, centrul de asistență poate rezolva cele mai multe probleme la distanță. Pentru informații suplimentare, conectează-te la site-ul web dedicat Ariston Net www.ariston.com/it/ariston-net.

Sau sună-ne la numărul 0732 63 35 28.

Serviciul nostru pentru clienți este la dispoziția ta 7 zile din 7 (de la 8 la 20).

2. NORME DE SECURITATE

ATENȚIE


Următorul manual constituie o parte integrantă și esențială a produsului, trebuie păstrat cu grijă și trebuie să fie anexat întotdeauna produsului, chiar în cazul transferului la alt proprietar sau utilizator sau în cazul folosirii pentru o aplicare diferită.


Nu se admite folosirea produsului cu altă destinație decât cele specificate în acest manual. Producătorul nu poate fi considerat vinovat pentru eventualele daune cauze de utilizarea necorespunzătoare a produsului sau de lipsa unei instalări corespunzătoare, conformă cu instrucțiunile din acest manual.

Toate operațiunile de întreținere asupra produsului trebuie efectuate exclusiv de către personal calificat, iar piesele de schimb trebuie să fie originale.

Producătorul nu poate fi considerat responsabil pentru eventualele daune provocate de nerespectarea acestei indicații, care ar putea duce la compromiterea siguranței instalației.

LEGENDĂ SIMBOLURI:

 Nerespectarea avertismentului constituie un pericol grav, în unele cazuri chiar mortal, pentru persoane.

 Nerespectarea avertismentului reprezintă un risc de daune, în anumite cazuri chiar gravă, pentru obiecte, plante sau animale.
Producătorul nu poate fi considerat vinovat pentru eventualele daune cauze de utilizarea necorespunzătoare a produsului sau de lipsa unei instalări corespunzătoare, conformă cu instrucțiunile din acest manual.

Nu efectuați operații care implică scoaterea completă a centralei de pe locul de instalare.



Deteriorarea aparatului.

Pentru a curăța aparatul, nu vă urcați pe scaune, taburete, scări sau alte suporturi instabile.



Leziuni personale din cauza căderii de la înălțime sau forfecării (scări duble).

Nu utilizați insecticide, dizolvanți sau detergenți agresivi pentru a curăța aparatul.



Deteriorarea componentelor din plastic sau a celor vopsite.

Nu utilizați aparatul în alte scopuri decât cele obișnuite, legate de utilizarea aparatului la domiciliul dvs.



Deteriorarea aparatului prin suprasarcină de funcționare.

Deteriorarea obiectelor care nu au fost tratate adecvat în acest scop.

Nu permiteți copiilor sau persoanelor fără experiență să utilizeze aparatul.



Deteriorarea aparatului din cauza utilizării necorespunzătoare.

În timpul lucrărilor de curățare, întreținere și conectare este necesară izolarea aparatului față de rețeaua de alimentare scoțând ștecărul din priză.



Leziuni personale provocate de electrocutare.

Aparatul nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau psihice reduse sau cu experiență sau cunoștințe insuficiente, exceptând cazul în care acestea ar fi putut beneficia de supraveghere sau instruire privind utilizarea aparatului din partea unei persoane responsabile de siguranța acestora. Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul și cu toate materialele în care acesta a fost ambalat (capse metalice, pungii de plastic, protecții de polistiren etc). Scoaterea panourilor de protecție ale produsului și toate operațiunile de întreținere și conectare a componentelor electrice trebuie efectuate doar de personal calificat.

PRODUS CONFORM DIRECTIVEI EU 2012/19/EU- Decretul legislativ 49/2014 în sensul art. 26 din Decretul legislativ nr. 49 din 14 martie 2014 “Aplicarea directivei 2012/19/UE privind deșeurile echipamentelor electrice și electronice (RAEE)”



Simbolul tomeronului barat care apare pe aparate sau pe ambalajul acestora indică necesitatea colectării acestora separat de deșeurile menajere, la sfârșitul perioadei utile de exploatare.


Utilizatorul va trebui, așadar, să încredințeze echipamentul scos din uz centrelor de colectare separate a deșeurilor electronice și electrotehnice. Alternativ față de gestionarea autonomă, puteți preda vânzătorului aparatul pe care doriți să îl eliminați, în momentul cumpărării unui nou aparat de tip echivalent.

La magazinele de produse electronice cu o suprafață de vânzare de cel puțin 400 m² de asemenea, se pot preda gratuit, fără obligația de a cumpăra, produsele electronice pe care doriți să le eliminați cu dimensiuni mai mici de 25 cm.


Colectarea separată a aparatelor - realizată în vederea reciclării, tratării sau eliminării lor - în mod compatibil cu mediul înconjurător contribuie la limitarea posibilelor efecte negative asupra mediului înconjurător și a sănătății omului, favorizând re folosirea și/sau reciclarea materialelor componente.

3. CARACTERISTICI TEHNICE

	GATEWAY
Conformitate	LVD: 2014/35/EU EMC: 2014/30/EU RED: 2014/53/EU ROHS: 2011/65/EU
Standard	LVD: EN 60950-1; EN 62479 EMC: ETSI EN 301 489-1; ETSI EN301 489 17 RED: ETSI EN 300 328 ROHS: EN50581
Instalarea produsului	Fix pe perete sau pe orice suprafață netedă
Temperatura de operare	-10°C ÷ 60°C
Temperatura de depozitare	-20°C ÷ 70°C
Alimentare	0-24V \equiv Powered by Ebus2 Ariston BridgeNet®
Consum Gateway	Max 40 mA ÷ Max 0,7 W
Consum total (dispozitive BUS)	Max 120 mA ÷ Max 3 W
Masa	0,1 kg
Grad de protecție	IP 20

	SENSYS
Alimentare electrică	BUS BridgeNet®
Absorbție electrică	max. < 0.5W
Temperatura de funcționare	-10 ÷ 60°C
Temperatură de stocare	-20 ÷ 70°C
Lungime și secțiune cablu bus NOTĂ: PENTRU A EVITA PROBLEME DE INTERFERENȚE, UTILIZAȚI UN CABLU ECRANAT ȘI UN SPLITTER TELEFONIC.	max. 50 m ø min. 0,5 mm ²
Memorie tampon	2 h
Conformitate 	LVD 2006/95/EC EMC 2004/108/EC
Interferențe electromagnetice	EN 60730-1
Emisii electromagnetice conformitate standard	
Grad rezoluție	0,1°C
Caracteristici ERP (numai cu centrala Bus BridgeNet)	Clasă: V Contribuție încălzire: +3%
	Adăugare sondă externă Ariston: Clasă: VI Contribuție încălzire: 4%


Gateway

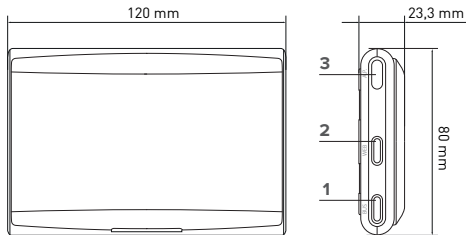


Legendă:

1. LED Bus BridgeNet
2. LED conexiune internet
3. Tastă configurare Wi-Fi



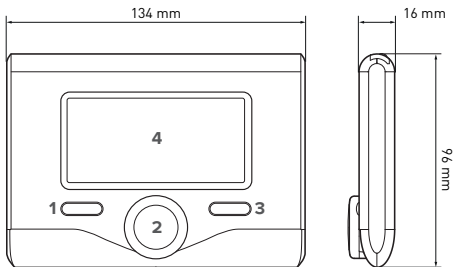


Sensys



Legendă:

1. tasta înapoi  (vizualizare precedentă)
2. selector
3. tasta OK (confirmă operațiunea sau accede la meniul principal)
4. DISPLAY

Simboluri display Sensys:

- () Vara
- () Iarnă
- () OFF sistem stins
- () Programare orară
- () Funcționare manuală
- () Indicare prezență flacăra
- () Temperatura dorită a mediului
- () Temperatura mediului detectată
- () Temperatura dorită a mediului derogare
- () Temperatura externă
- () Funcția AUTO activă
- () Funcția VACANȚĂ activată
- () Încălzire activă
- () Menajer activ
- () Semnalare eroare
- (CONFORT) Funcția confort activă
- () Prezență flacăra
- () Solar activ (dacă este prezent)
- () Meniu complet:
- () Setări încălzire
- () Setări apă caldă
- () Prestații sistem
- () Opțiuni ecran
- (AP) Configurare Acces Point
- () Gateway conectat la internet
- () Gateway neconectat la router
- () Gateway conectat la router dar nu la internet
- () Actualizare software în curs

Pentru a descărca rapid de pe internet manualul de instrucțiuni al interfeței de sistem Sensys, mergeți la următorul link:

http://www.ariston.com/it/Termoregolazione_Caldaie/sensys_ita

4. INSTALAREA SENSYS NET



ATENȚIE!

Instalarea trebuie să fie executată numai de personal tehnic calificat.

Înainte de montaj dezactivați alimentarea centralei. Cablul BUS BridgeNet este polarizat: pentru a evita probleme de pornire a sistemului, respectați polaritatea (T cu T , B cu B) între toate componentele sistemului.

Prin termenul “Teleasistență” (TD) se înțelege în continuare serviciul orientat spre Centrul de asistență tehnică, prin care se activează toate funcțiile de asistență ale produsului de la distanță de Ariston Net.

Prin “Telecontrol” (TC) se înțelege în schimb serviciul orientat spre utilizatorul final, prin care el poate utiliza App pentru smartphone sau portalul web pentru a monitoriza și seta produsul său Ariston.

Instalarea Sensys Net și activarea serviciilor Ariston Net este simplă și rapidă: sunt suficienți doar 3 pași!

INSTALAREA
SENSYS NET

ÎNREGISTRARE
CONT

CONECTARE LA
INTERNET
ÎNREGISTRARE PRODUS

În paragraful următor sunt prezentate câteva din principalele scheme ale instalației realizabile utilizând Ariston Net și alte accesorii prezente deja în gama de produse Ariston, precum și tipurile de serviciu activabile cu aceste configurații.

Pentru informații și detalii privind schemele de instalare prezentate în continuare, vă rugăm să contactați Centrul de Consultanță Tehnică Ariston.

4.1 Tipuri de instalări realizabile



Tipologia 1

Activarea TD și TC într-un sistem de încălzire de bază (fig.1)

Sistem în care produsul Ariston este conectat exclusiv la un singur accesoriu de termostatare ON/OFF și în care doriți să activați serviciile de Telecontrol și Telesistență Ariston Net.

Ațiuni necesare (fig.2):

- Scoateți accesoriul ON/OFF și deconectați cablul bipolar de la intrarea TA a centralei
- Instalați Ariston Sensys și Gateway, conectându-le la produsul de încălzire utilizând conexiunea BUS BridgeNet

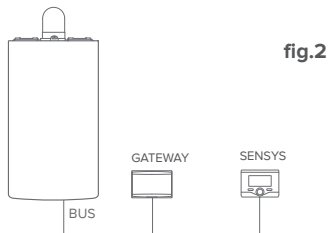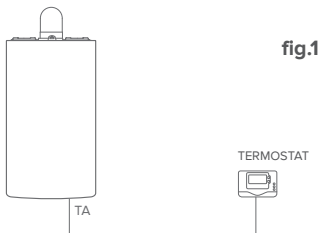

Tipologia 2



Activarea doar a TD într-un sistem de încălzire de bază (fig.3)

Sistem în care se va activa doar Telesistența pentru Centrul de Asistență, fără a instala accesoriul Ariston Sensys.

Acțiuni necesare (fig.4):

În această configurație se poate lăsa instalat un accesoriu de termoreglare ON/OFF prezent deja în locuință. Așadar este suficient să:

- Instalați Ariston Sensys și Gateway, conectându-le la produsul de încălzire utilizând conexiunea BUS BridgeNet.

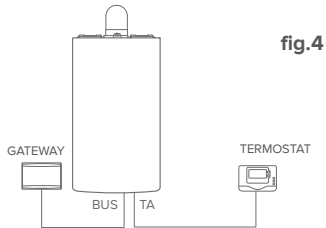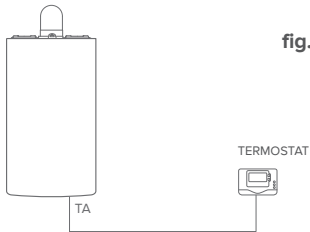



Tipologia 3

Activarea TD și TC într-un sistem până la 3 zone hidraulice controlat de dispozitive BUS BridgeNet (fig.5)


Sistem în care este prezent un modul hidraulic multizonă Ariston, la care sunt conectate accesoriile de gestionare a zonelor Bus BridgeNet, precum Ariston Sensys și/sau Ariston Sondă Mediu.

Acțiuni necesare (fig.6):

- Scoateți toate accesoriile Ariston Sensor Mediu sau termostate prezente în sistem și înlocuiți-le cu Ariston Sensys
- Instalați Gateway, conectându-l prin conexiunea BUS BridgeNet la sistemul de încălzire

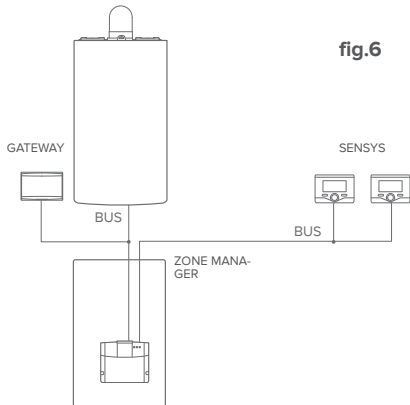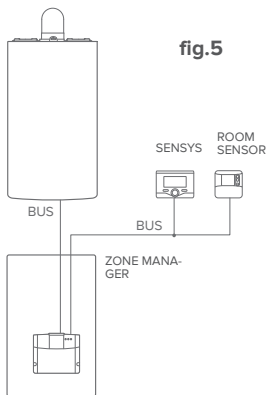


4.2 Instalarea Gateway la perete

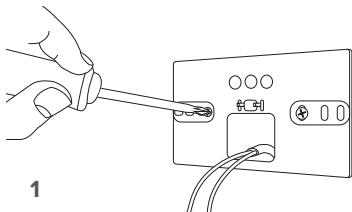


1

Fixați pe perete placa de suport cu șuruburile din dotare.

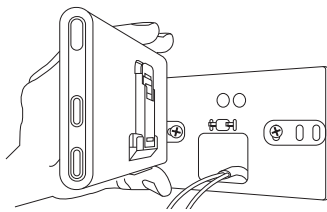


2

Rotiți Gateway-ul.

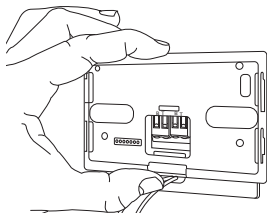


3

Fixați temporar gateway-ul pe placă cu cârligele respective.

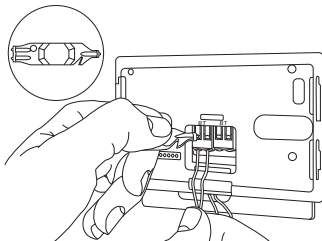



4

Conectați perechea de fire de la conectorul BUS BridgeNet pe placa centralei la conectorul BUS BridgeNet al gateway-ului (respectând polaritatea B cu B și T cu T)*. Cu instrumentul din dotare apăsați ușor pe limbi.

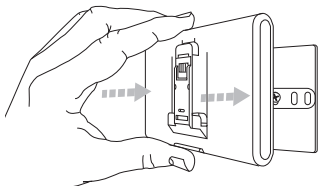

5


Scoateți gateway-ul din poziția temporară (figura 2) și fixați-l pe placă apăsând pe margini până când se aude clicul celor patru cârlige laterale mici.

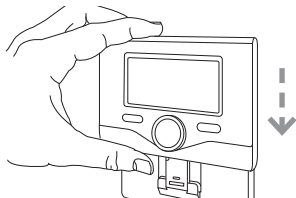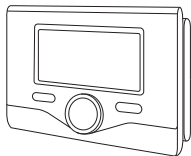

6

Poziționați Ariston Sensys pe bază, împingând-o ușor în jos.

* pentru a ușura conectarea cablurilor, puteți scoate limba de plastic așa cum se arată în figură.

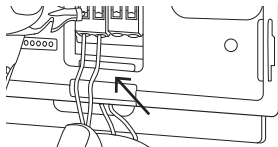

4.3 Instalarea Gateway pe centrală

ATENȚIE!

Înainte de a aplica biadezivul, vă recomandăm să curățați bine suprafața cu solvenți și să uscați bine.

1. Aplicați biadezivul în spatele plăcii de suport (Figura 7), scoateți patina protecție și fixați-l pe tabla centralei;
2. Fixați-l pe placă apăsând pe margini (Figura 8);
3. Aplicați acoperirea împingând ușor (Figura 9).

NOTĂ:


Pentru a evita probleme de interferențe, utilizați un cablu ecranat sau un splitter telefonic.

Următoarele versiuni software ale Ariston Sensys nu sunt compatibile cu Ariston Net:


- 01.00.00

- 01.00.04


În acest caz, vă rugăm să înlocuiți Sensys existent cu cel furnizat în kitul Ariston NET.

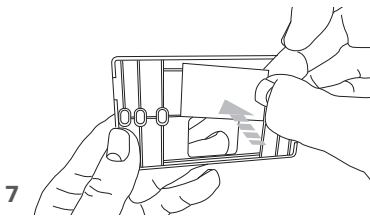

7

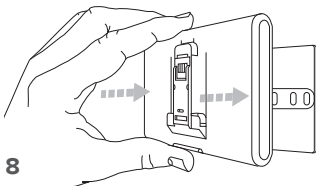


8

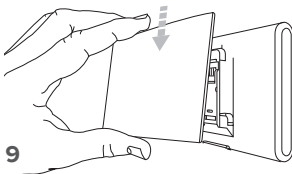


9

5. CONECTAREA LA INTERNET CU APP SAU WEB BROWSER

După ce ați instalat produsul, aprindeți sistemul de încălzire. Gateway se aprinde, deoarece este alimentat de BUS BridgeNet.


1. Pentru câteva momente, gateway-ul efectuează o procedură de pornire, în timpul căreia toate ledurile clipesc în succesiune de culoare roșie.
2. După câteva secunde, ledul BUS devine verde și ledul WEB rămâne roșu fix. Dispozitivul este acum în așteptarea configurării, iar pe display-ul Sensys apare pictograma “”

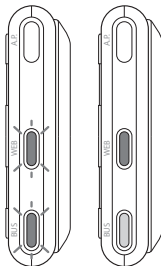

5.1 Înregistrare cont

- Înainte de a începe procedura de configurare Wi-Fi, verificați disponibilitatea serviciului **Ariston Net** în țara dvs. și corecta funcționare a conexiunii la internet.
- Descărcați aplicația Ariston Net din Stores. Deschideți aplicația și înregistrați contul, introducând datele cerute.
- Intrați în căsuța dvs. de poștă electronică și faceți clic pe linkul de confirmare pentru a activa contul de utilizator.

ATENȚIE! Ariston Net suportă următoarele criptografii pentru Wi-Fi: WEP, WPA/WPA2 Personal

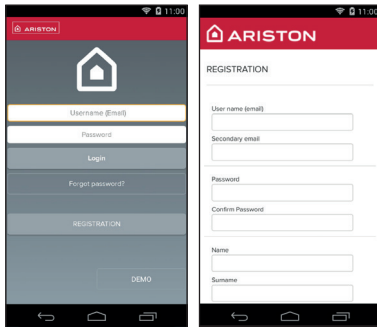

IMPORTANT:

Puteți utiliza Ariston Net de pe mai multe dispozitive în același timp, utilizând întotdeauna aceleași date de acces.

Pentru a înregistra mai mult de un gateway Ariston Net într-un singur cont de utilizator, folosiți funcția respectivă din interiorul APP.

6. CONECTARE LA INTERNET ȘI ÎNREGISTRARE PRODUS

Țineți apăsată tasta AP (timp de cel puțin 5 secunde) până când ledul WEB clipește verde. După cel mult 40 de secunde gateway-ul creează o nouă rețea Wi-Fi care va rămâne activă timp de 10 minute, după care trebuie să repetați procedura.


Se recomandă să lăsați activă setarea predefinită DHCP=ON.

Opțiunea DHCP =OFF se va selecta în cazul unor rețele configurate în IP static.

Pentru un suport tehnic calificat contactați Customer Service Ariston.



6.1 Procedură ajutătoare în caz de TELE-CONTROL (TC), cu sau fără serviciu de TELE-ASISTENȚĂ (TD)

1. Deschideți aplicația, faceți log-in cu contul creat anterior și urmați instrucțiunile furnizate de procedura ajutătoare
2. Procedura a ajuns la bun sfârșit atunci când
 - ledul WEB al gateway-ului începe să clipească verde rapid apoi devine fix.
 - pe aplicație apare mesajul de produs înregistrat cu succes.
 - ecranul afișează fereastra principală cu icoana «  » fixă
3. Din acest moment, produsul Ariston se poate controla de la distanță cu ajutorul aplicației pentru smartphone sau portalul web www.ariston-net.remotethermo.com.

6.2 Procedură prin browser în caz de TELE-ASISTENȚĂ (TD) fără TELE-CONTROL (TC)

Deschideți setările de rețea din smartphone și selectați «**Remote Gw Thermo**»

PRIN APLICAȚIE


DESCHIDEȚI APLICAȚIA ARISTON NET FĂRĂ
A FACE LOG-IN ȘI URMAȚI PROCEDURA
AJUTĂTOARE

PRIN BROWSER

DESCHIDEȚI BROWSERUL WEB ȘI SCRIEȚI **192.168.1.1** ÎN
BARA DE ADRESE. SELECȚAȚI REȚEAUA WIFI ȘI
INTRODUCEȚI PAROLA. SE RECOMANDĂ SĂ NU
MODIFICAȚI SETĂRILE PREDEFINITE

6.2.1 Conectarea automată prin APP


1. După ce v-ați conectat la rețeaua **Remote Gw Thermo** porniți APP Ariston Net și urmați procedura ghidată.

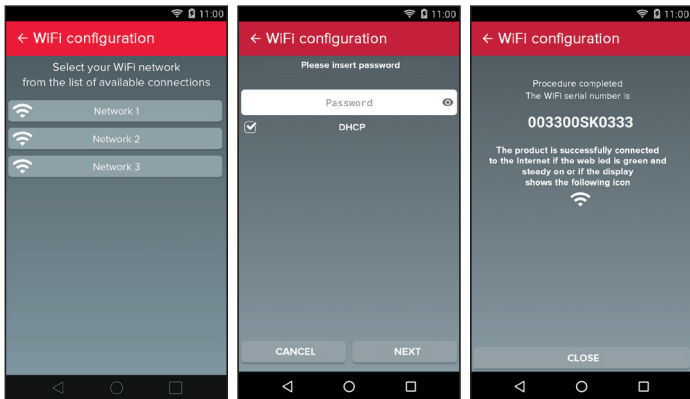


Procedura a ajuns la bun sfârșit atunci când ledul WEB al gateway-ului începe să clipească verde rapid apoi devine fix.

Pe display-ul Sensys apare pictograma “” fixă. Timpul de așteptare mediu este de aproximativ 2-3 minute.

6.2.2 Conectarea automată prin browser (alternativ la par. 6.2.1)

1. După ce v-ați conectat la rețeaua **Remote Gw Thermo** deschideți browser-ul web (Internet Explorer, Safari, Chrome etc...) și introduceți **192.168.1.1** în bara de adrese.
2. Asigurați-vă că sunt selectate următoarele rubrici:
Authentication = Wpa & Wpa2 Personal,
Autentication type = Open
3. Selectați rețeaua dvs. Wi-Fi (SSID) și introduceți parola.
3. Lăsați selecția de default DHCP = ON.
4. Faceți clic pe **“Confirm”**
5. Procedura a ajuns la bun sfârșit atunci când ledul WEB al gateway-ului începe să clipească verde rapid apoi devine fix. Pe display-ul Sensys apare pictograma  fixă. Timpul de așteptare mediu este de aproximativ 2-3 minute.

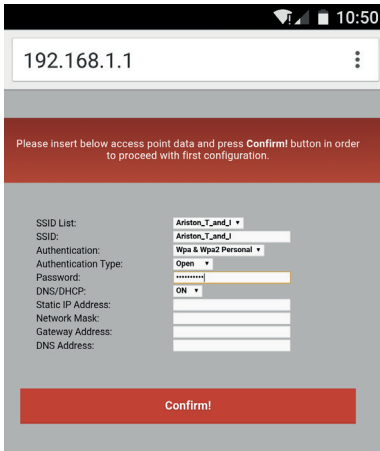

192.168.1.1

Please insert below access point data and press **Confirm!** button in order to proceed with first configuration.

SSID List:

SSID:

Authentication:

Authentication Type:

Password:

DNS/DHCP:

Static IP Address:

Network Mask:

Gateway Address:


DNS Address:

Confirm!





Atenție!

După ce ați confirmat procedura, dispozitivul dvs. (smartphone, PC, tabletă...) se va deconecta automat de la rețeaua Remote Gw Thermo; browserul ar putea vizualiza o pagină de eroare care nu va trebui luată în considerare.

6.3 Configurare nereușită sau de actualizat

În caz de insucces (ledul WEB roșu aprins și pe display-ul Sensys apare pictograma “”) repetați procedura descrisă anterior. Procedura trebuie să fie repetată de fiecare dată se efectuează o modificare a rețelei internet din locuință (schimbare parolă, schimbare operator, schimbare router).

LEGENDĂ:

- „ AP ” Access Point deschis
- «  » Absența conectării la serviciu sau termostat neconfigurat corect
- «  » Termostat conectat la router sau la internet, dar nu și la Cloud
- «  » Termostat configurat corect și conectat la internet și la Cloud
- «  » Actualizare software în curs

7. CENTRE DE ASISTENȚĂ ARISTON

Centrele de Asistență Ariston pot avea acces la platforma de teleasistență introducând propriile date pe portalul Ariston Net:

<https://www.ariston-net.remotethermo.com>

Pentru informații suplimentare privind serviciul, contactați numărul verde al Centrului de Consultanță Tehnică Ariston Thermo.

8. STAREA DE FUNCȚIONAREA A GATEWAY-ULUI

Ledurile amplasate lateral față de Gateway permit obținerea unui feedback imediat privind starea de funcționare a produsului.

CODIFICARE LED

Led WEB (conectare la internet)	
Stins	Gateway nealimentat sau stins
Verde Fix	Gateway configurat corect și conectat la internet
Verde intermitent (lent)	Gateway în așteptarea configurării
Verde intermitent (rapid)	Gateway în faza de conectare la cloud
Roșu Fix	Absența conectării la serviciu sau Gateway neconfigurat corect
Led BUS (conectare cu produse dotate cu protocol BUS BridgeNet)	
Stins	Gateway stins
Verde Fix	Conexiune funcțională cu Bus BridgeNet
Roșu Fix	Eroare Bus BridgeNet sau cablul Bus neconectat
TOATE ledurile	
Stinse	Gateway stins
Roșu clipire secvențială	Pornirea Gateway-ului
Verde intermitent (o dată la 5 sec.)	Gateway-ul funcționează (se activează după 2 minute de la configurare și se dezactivează în caz de eroare, apăsarea butonului, modificarea parametrilor)
Verde intermitent (alternativ)	Actualizare software în curs

OGGETTO: Dichiarazione di Conformità CE

Con il presente atto, Ariston Thermo S.p.A. (viale A.Merloni 45, 60044-Fabriano (AN), ITALY) dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni attinenti alla direttiva RED 2014/53/EU.

La Dichiarazione di Conformità completa è disponibile all'indirizzo:

<http://www.aristonthermo.com/en/download-area>

OBJECT: EC Declaration of Conformity

Hereby, Ariston Thermo S.p.A. (viale A.Merloni 45, 60044-Fabriano (AN), ITALY) declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive RED 2014/53/EU

The complete EU Declaration of Conformity can be found at :

<http://www.aristonthermo.com/en/download-area>

OBJET: Déclaration UE de conformité

Le soussigné, Ariston Thermo S.p.A. (viale A.Merloni 45, 60044-Fabriano (AN), ITALY) déclare que l'équipement radioélectrique est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante:

<http://www.aristonthermo.com/en/download-area>

OBJETO: Declaración de conformidad CE

Por la presente, Ariston Thermo S.p.A. (viale A.Merloni 45, 60044-Fabriano (AN), ITALY) declara que este producto cumple con los requerimientos basicos y otras disposiciones relevantes de la Directiva 2014/53/EU

La Declaración de Conformidad Europea puede encontrarse en:

<http://www.aristonthermo.com/en/download-area>

OBJECT: Declaração de Conformidade CE

Por este meio, Ariston Thermo S.p.A. (viale A.Merloni 45, 60044-Fabriano (AN), ITALY) declara que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva red 2014/53 / UE.

A Declaração de Conformidade completa da UE pode ser encontrada em:

<http://www.aristonthermo.com/en/download-area>

OBJE: EU Uygunluk Beyanı

Ariston Thermo S.p.A. (viale A.Merloni 45, 60044-Fabriano (AN), EU sayılı direktifin esas şartlarına ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder

EU Uygunluk Beyanı şu adreste bulunabilir:

<http://www.aristonthermo.com/en/download-area>

PRZEDMIOT: Deklaracja zgodności U

W związku z tym, Ariston Thermo S.p.A. (viale A.Merloni 45, 60044-Fabriano (AN) oświadcza, że niniejszy produkt spełnia podstawowe wymogi i inne stosowne przepisy dyrektywy 2006/53 / UE

Deklaracja zgodności UE znajduje się na stronie:

<http://www.aristonthermo.com/en/download-area>

TÉMA: Úplné prohlášení o shodě EU

Tímto Ariston Thermo S.p.A. (viale A.Merloni 45, 60044-Fabriano (AN) prohlašuje, že tento výrobek je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53 / EU

Úplné prohlášení o shodě EU naleznete na adrese:

<http://www.aristonthermo.com/en/download-area>

OBJEKTUM: Megfelelőségi nyilatkozat UE

A jelen törvény, Ariston Thermo S.p.A. (viale A.Merloni 45, 60044-Fabriano (AN), ITALY) kijelenti, hogy ez a termék megfelel a 2014/53 / EU vörös irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.

A teljes EU megfeleléségi nyilatkozat megtalálható a következő címen:

<http://www.aristonthermo.com/en/download-area>

ОБЪЕКТ: Декларация о соответствии UE

Настоящим Ariston Thermo S.p.A. (viale A.Merloni 45, 60044-Fabriano (AN), ITALY) заявляет, что данный продукт соответствует основным требованиям и другим соответствующим положениям Директивы red 2014/53 / EU.

Полную декларацию о соответствии ЕС можно найти по адресу:

<http://www.aristonthermo.com/en/download-area>

OBIECTUL: Declarația conformitate UE

Prin urmare, Ariston Thermo S.p.A. (viale A.Merloni 45, 60044-Fabriano (AN), ITALY) declară că acest produs respectă cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei roșii 2014/53 / UE.

Declarația completă de conformitate a UE poate fi găsită la adresa:

<http://www.aristonthermo.com/en/download-area>

ΘΕΜΑ: Δήλωση του Διευθύνοντος Συμβούλου συμμόρφωσης

Με αυτό τον τρόπο, Ariston Thermo S.p.A. (viale A.Merloni 45, 60044-Fabriano (AN), ITALY) δηλώνει ότι το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της οδηγίας 2014/53 / EE

Η πλήρης δήλωση συμμόρφωσης της ΕΕ βρίσκεται στη διεύθυνση:

<http://www.aristonthermo.com/en/download-area>

Ariston Thermo SpA

Viale Aristide Merloni 45
60044 Fabriano (AN) Italy
Telefono 0732 6011 - Fax 0732 602331
info.it@aristonthermo.com
www.aristonthermo.com